#### OPERATING INSTRUCTIONS

# 사용설명서

SS-3108

**ASW-158** (

**ST-20** (

SS-3103

**ASW-138** (

**ST-20** (

- 1. ASW-158
- 2. ASW-158
- 3. ASW-158
- 4. ASW-158
- 5.
- 6. (ASW-158/ASW-138/ST-20)

# inke

# 취급시 주의사항



가







가



가 가 A/S



# 설치시 주의사항





220V/60Hz
















가

가

(6Cm

사용하시기 전에

inkel\*

ASW-158의 특징

(PASSIVE)


(ACTIVE) . ASW-158

가 가 가

A/V System

A/V System

# 라인 출력 연결 방법

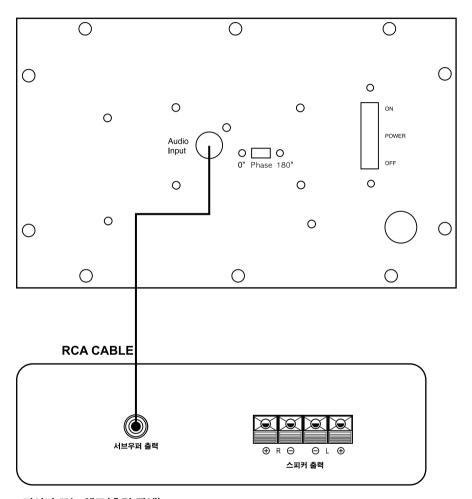

리시버 또는 앰프(후면 판넬)

사용하시기 전에 inkel\*

# ASW-158 판넬 기능 및 명칭

```
(POWER) (PHASE) 0°


(ON) LED , 180°

7!
LED (LOW LEVEL INPUT)

(VOLUME) -

100Hz 220V/60Hz
.)
```

#### ASW-158 후면 판넬

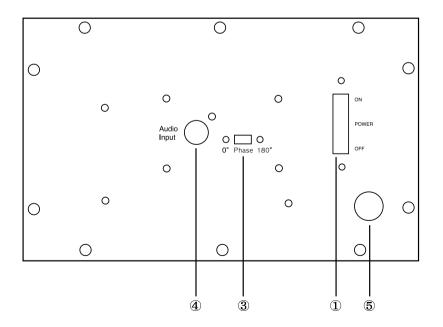

기타 inkel®

# 고장이라고 생각되면

가

.

	· 가	
가 .		
가 .	. 가 .	
	가	

# 규격 및 성능

ASW-158

• 60 ~ 20KkHz
• , 35Hz, 6 80W
• 86dB/W/m
• 230V/50Hz
• 75W
ASW-138
• 50W
• 80W
• 4

ST-20

35W
 70W
 6
 86dB/W/m

.

#### 제포보증서

	제	품	명			
	MO	DEL	NO.			
-	보	증 :	기 간	구입일로부터 1년	크간	
	구	입	일 자			
	구	주	소			
	구 입 자	성	명	TEL.		
	판 매	대리점명		TEL.		
	꺘	주	소	성명	인	

#### 서비스 안내

\*무상 서비스--보증기간내

\*유상 서비스- 보증기간이 경과했을 경우와 다음의 경우에는 보증기간중일지라도 수리 비를 받습니다.

- · 사용상의 취급부주의로 인한 고장시
- · 서비스기사 이외의 수리나 개조시 · 수송중의 잘못으로 인한 고장시
- ·화재·수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상시
- · 전원의 이상으로 인한 고장시
- · 보증서의 제시가 없을때
- · 소모성 부품이 마모된 때 (턴테이블, 바늘등)
- \*본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제품단종일로 부터 8년간입니다.

#### 주식회사 이트로닉스

사: 서울시 금천구 가산동 345-50 고객상담실 : 서울시 도봉구 도봉동 63번지

**☎** 080-023-1133

#### 제품보증규정

- ●본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- ●본 제품은 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리해 드립니다.
- ●제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간중에는 무상으로 수리해 드립니다.
- ●이 보증서의 각난에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무료서비스를 받지 못할 수 있으므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관바랍니다.

●가정용도가 이난 영업용도(영업활용, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 보증기간을 단축적용합니다. (6개월)

http://www.etronics.co.kr or http://www.inkel.co.kr



