

OPERATING INSTRUCTIONS

IP-503

포터블 CD 스테레오 라디오 카세트 레코더

inkel

inkel

목 차

	1
	1
	2
	2
	3
CD	4
	5
	7
	8
	9
	10

inkel

머 리 말

INKEL IP-503

inkel

주의사항

유념 - 가


가

1 가

경 고 - 가

주 전원 연결 - 가


가

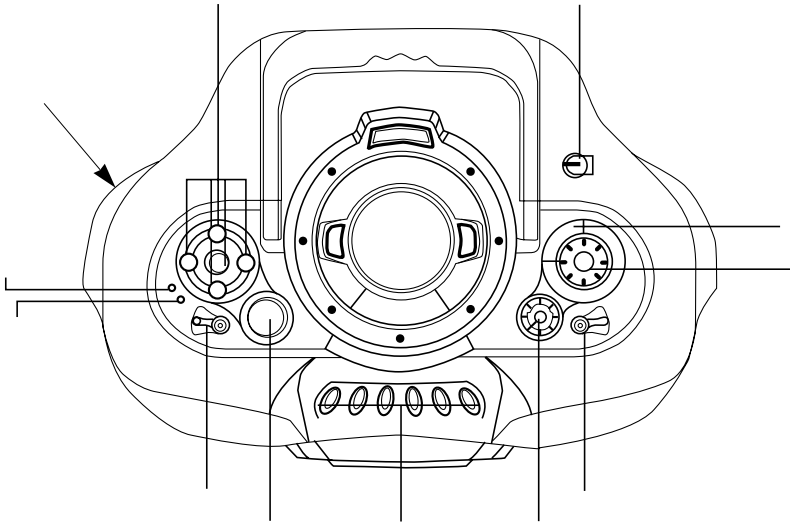


- | | |
|--|-----------------------|
| 1. CD | 7. FM |
| 2. (CD, TAPE,) | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. FM | 10. (AM/FM/FM STEREO) |
| 5. | 11. |
| 6. CD (PLAY/PAUSE, STOP, REPEAT(1, ALL), SKIP UP/DOWN) | 12. |

배터리 교환


- 1.
2. C- (UM-2, R14)
- 3.

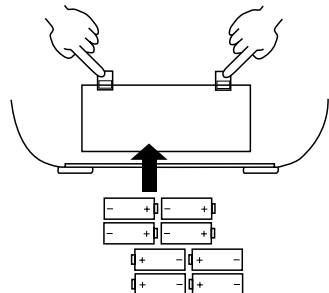


1. (TUNER)

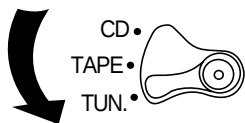

2.

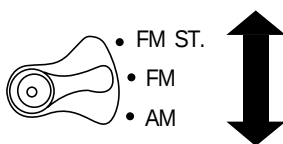


3.

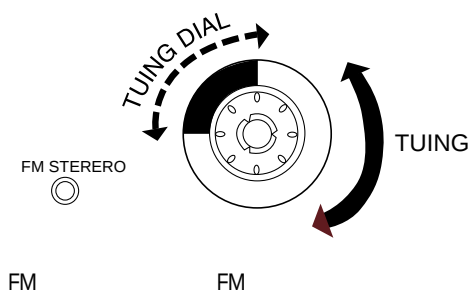


4.

(TAPE)

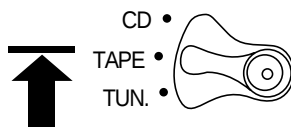


수신상태를 좋게 하려면

AM

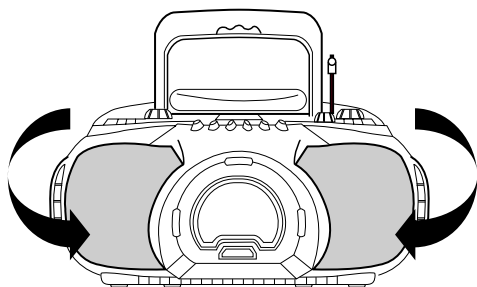


FM

FM

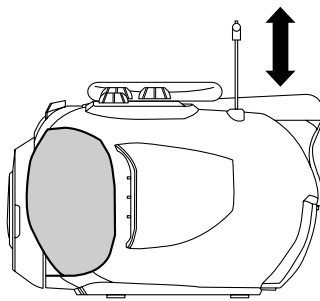


CD 넣기

1. CD

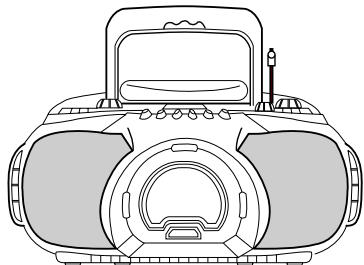

2. CD

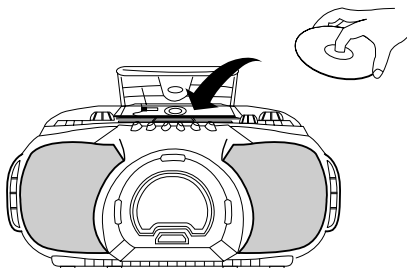


CD 재생

1. CD




2.

CD

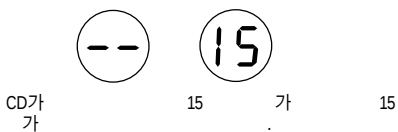


3. (PLAY)

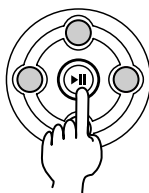

4.


(STOP)

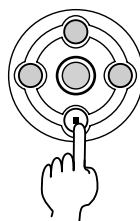

일시정지

CD


(PAUSE)

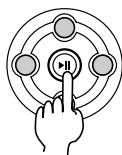


(PLAY)

선 곡

(◀▶)

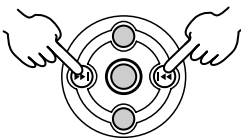


반복재생

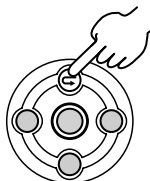


재 생


1. (TAPE)

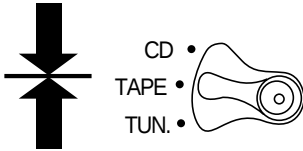

2.

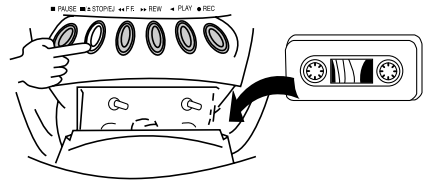


3. (PLAY)

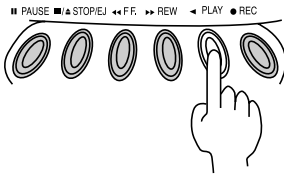


4.

/ (STOP/EJ)

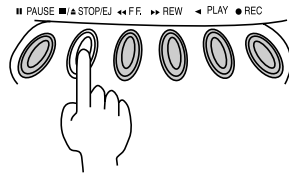


일시정지

(PAUSE)

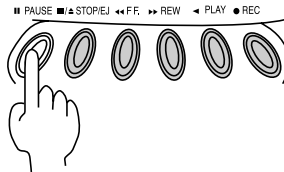


빨리감기, 되감기


(F.F)

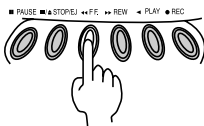

(REW)

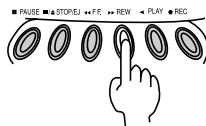


/ (STOP/EJ)

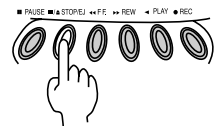


라디오 녹음


1. (TUNER)




2.

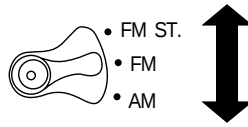


3.

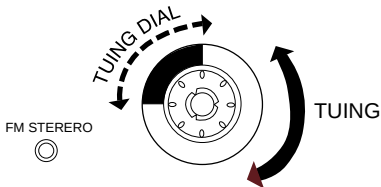

4.

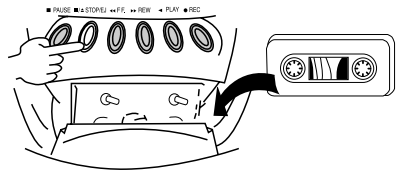


5. (REC)

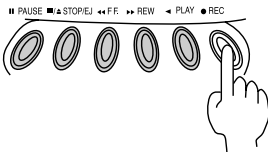

6.

(STOP/EJ)

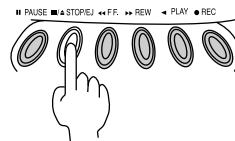


CD 녹음


1. CD



2. CD

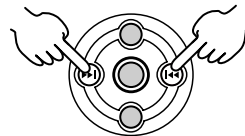


3.

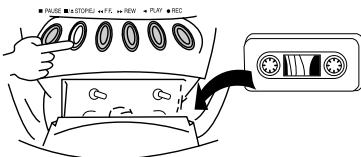


4.

(REC)

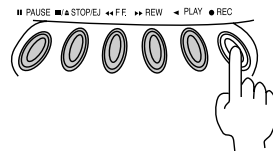

5.

(STOP/EJ)

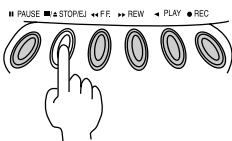

주전원 공급

- () 가
- AC
-

배터리 공급

- 1.5V 8 . (' C ' UM-2, R14)
- 가
- AC

주 의

- (+, -) ,

중 요

환경보호를 위하여

일 반

- CD

- 가 가
-
- , CD,
- 가

CD 플레이어 보존

- CD
- CD 가 가

카세트 데크 보존

- 50 1 1
- ■/▲
- ◀ ()
- ■/▲

CD 동작

- 'disc' 가 CD CD CD
- CD CD
- CD 가 , 가
- CD

가 ,

.

.

경 고

가	가	
		,
	- 가 - TV, , , , - 가 가	- FM: - AM: 가
	,	()
		가
- CD - CD가	- CD가 가 - PROGRAM RANDOM	- CD - PROGRAM RANDOM

		IP-503
		AC 200V / 60Hz DC 12 V (C /UM-2 x 8EA)
		13 W
		1W + 1W (RMS at 10% THD/CH)
		8 Ω / 3 " WOOFER
	(W x H x D)	363 x 251 x 173 (mm)
		2.4kg
		4 2
		AC
		4.75 Cm/sec
		AM 531 - 1,620kHz FM 87.5 - 108MHz

인 켈

제품보증서

제 품 명			
MODEL NO.			
보 증 기 간	구입일로부터	1년간	
구 입 일 자			
구 입 자	주 소		
성 명		TEL.	
판 매 자	대 리 점 명	TEL.	
	주 소	성명	인

주식회사 이트로닉스

본 사 : 서울시 금천구 가산동 345-50
고객상담실 : 서울시 도봉구 도봉동 63번지
☎ 080-023-1133

서비스 안내

* 무상 서비스-보증기간내
* 유상 서비스- 보증기간이 경과했을 경우와 다음의 경우에는 보증기간중일지라도 수리비를 받습니다.

- 사용상의 취급부주의로 인한 고장시
- 서비스기사 이외의 수리나 개조시
- 수송중의 잘못으로 인한 고장시
- 화재 · 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상시
- 전원의 이상으로 인한 고장시
- 보증서의 제시가 없을때
- 소모성 부품이 마모된 때 (터레이블, 바늘등)

* 본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제품단종일로부터 8년간입니다.

- 제품보증규정**
- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
 - 본 제품은 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리해 드립니다.
 - 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간중에는 무상으로 수리해 드립니다.
 - 이 보증서의 각란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무로서비스를 받지 못할 수 있으므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관바랍니다.
 - 가정용도가 아닌 영업용도(영업활용, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 보증기간을 단축적용합니다. (6개월)

<http://www.etrionics.co.kr> or <http://www.inkel.co.kr>

