



OPERATING INSTRUCTIONS

P-20GY

FM/AM 스테레오 튜너
CD / CD-R / CD-RW 플레이어
2웨이 2스피커 시스템
TIMER / SLEEP / RANDOM 기능

The Inkel logo is displayed in white lowercase letters on a blue background. The letters 'i', 'n', 'k', and 'e' are connected, while the 'l' is a separate, tall vertical stroke. To the right of the 'l' is a horizontal white bar. The entire logo is set against a solid blue background that also features a horizontal white line above the logo and a vertical white line to the right of the 'l'.

..... 1

..... 1

..... 2

..... 6

..... 8

..... 9

..... 10

..... 12

(, SLEEP, RANDOM) 17

..... 19

..... 20






..... 21





INKEL P-20GY . , . .



유념- 가 ,
가

1 가


경고- 가 ,

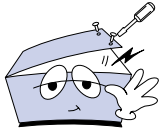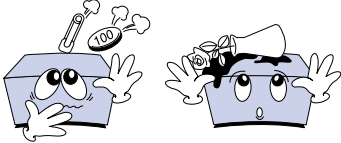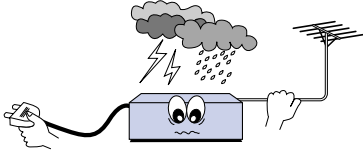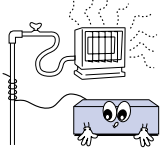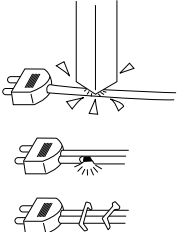 경고	
	(.)
	(가 .)
	(가 .)
	가 (.)
	• • 가 • • 가 (.)
	(, .)

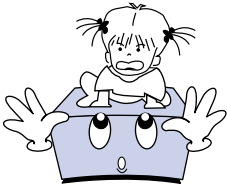 주의	가
	- 가 가 (가) - 가 () ()
	가 , - 가 ()
	- 가 (가) - 가 ()
	(AC OUTLET) ()
	가 (가) 가 ()
	(가)
	(가) 가 , , ()
	()

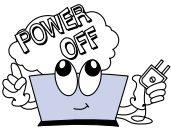 주의	가 .
	• (.)
	• (,) • (.) • 가 • (.) • 가 • (.) • 가 • (.)
	• . (가 • . (.)
	• 가 • (가
	• (가
• (가 , .)	
	DVD CD TV, VCR (가 .)

전면판넬 명칭

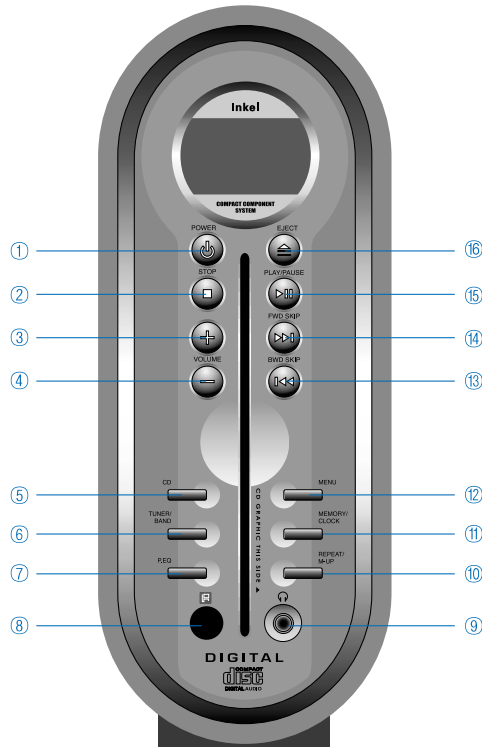

CD

(+)
(-)

CD

, AM/FM

CD

香

CD

香

CD

香

CD

香

CD

香

CD

香

CD

香

CD


香

CD


香

CD

후면판넬 명칭 및 연결방법

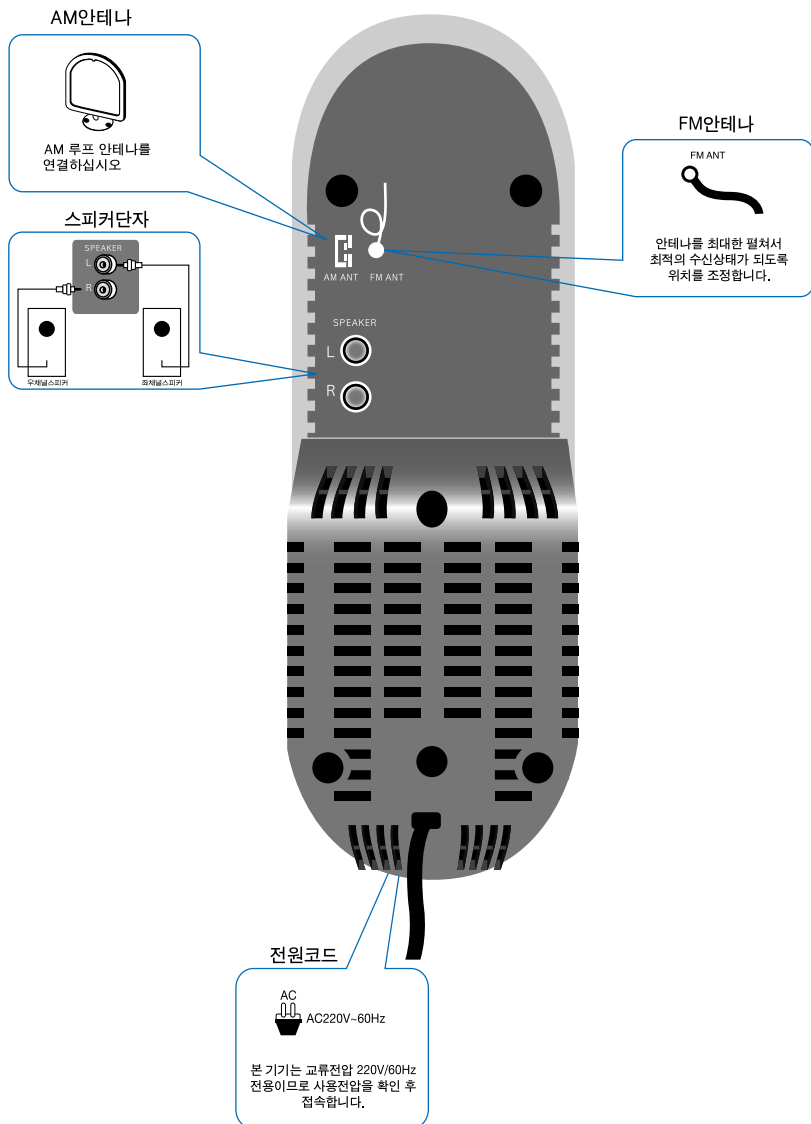

리모콘 명칭

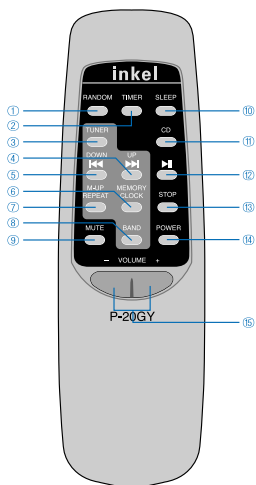

RANDOM

CD (/)

CD (/)

CD /

CD /

AM/FM

음

CD

음

CD

음

CD

음

CD


음

CD


리모콘의 사용

6m

30



건전지에 대한 주의사항

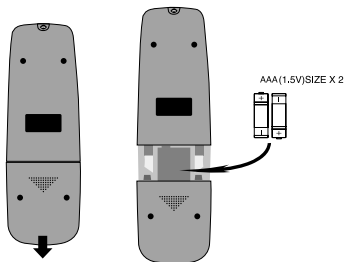

헤드폰으로 들으려면




가

시간을 맞춥니다

1


“ MEMORY/CLOCK ”
“ MEMORY CLOCK ”

3

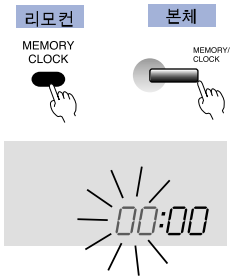


2


“ ”
10 15

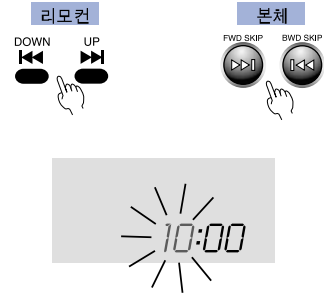


3

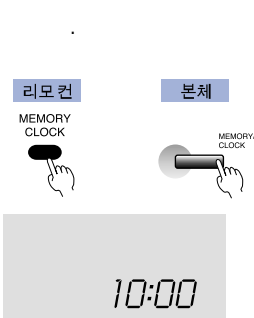

4

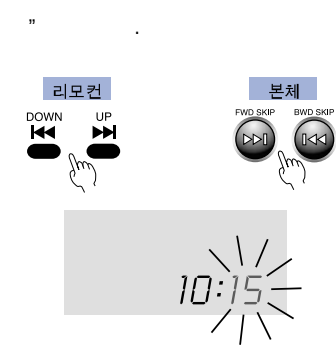

5

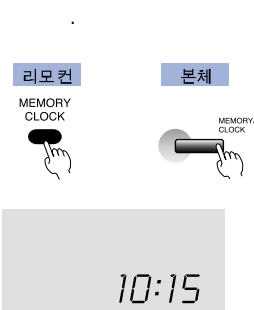

• CD
• “ PROGRAM/MEMORY ”

라디오 방송을 선택하여 들으려면

1

가

리모컨

TUNER



본체

TUNER/
BAND



“ TUNER/BAND ”

→ AM/FM

2

리모컨

BAND



본체

TUNER/
BAND



→ FM → MW(AM)

3

/

0.5

리모컨

DOWN



UP



본체

FWD SKIP



BWD SKIP



“ STEREO ”가

가

• 가

• “ ” 1,2

리모컨

DOWN



UP



본체

FWD SKIP



BWD SKIP



• 가 FM 50kHz,

AM 9kHz

•

P.EQ

•

CLASSIC ROCK POP

EQ


CLASS :

ROCK :

POP :

방송국을 기억시키려면

1

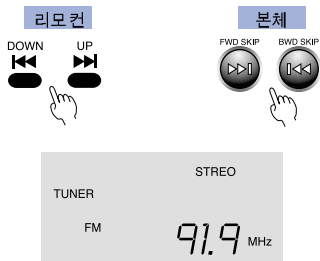


2

“ MEMORY CLOCK ”
“ MEMORY/CLOCK ”



가 MEMORY 가
10

3

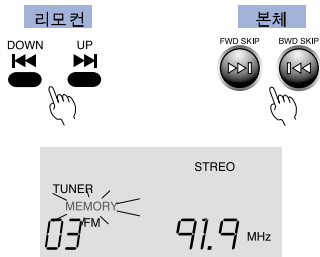

4



5

1 4 FM AM

• FM AM 20

•

•

(가)

M-UP/REPEAT

리모컨
M-UP
REPEAT

본체
REPEAT/
M-UP

동작하기 전에


- 가
CD-R, CD-RW

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO




가

가





가

가

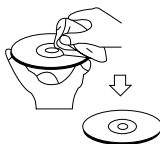

가

가

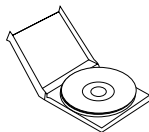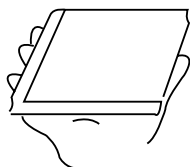

가

가

디스크를 넣고 빼는 방법

1 CD

리모컨

CD



본체

CD



2



3

CD

CD



4

"EJECT"

CD가 가

본체



- CD가 CD가 가
- CD가 가

디스크를 들으려면

1 CD

• CD

가 "no disc"가



2 CD

리모컨



본체



3

리모컨



본체



4

리모컨




본체




가



듣고 싶은 곡을 찾으려면

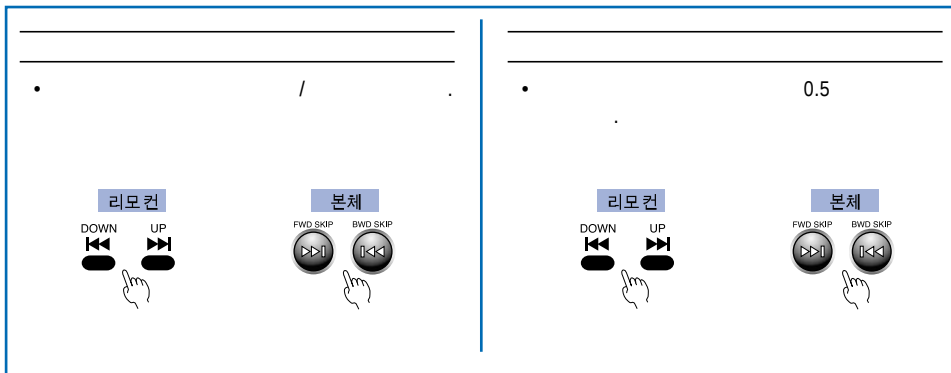

반복하여 들으려면

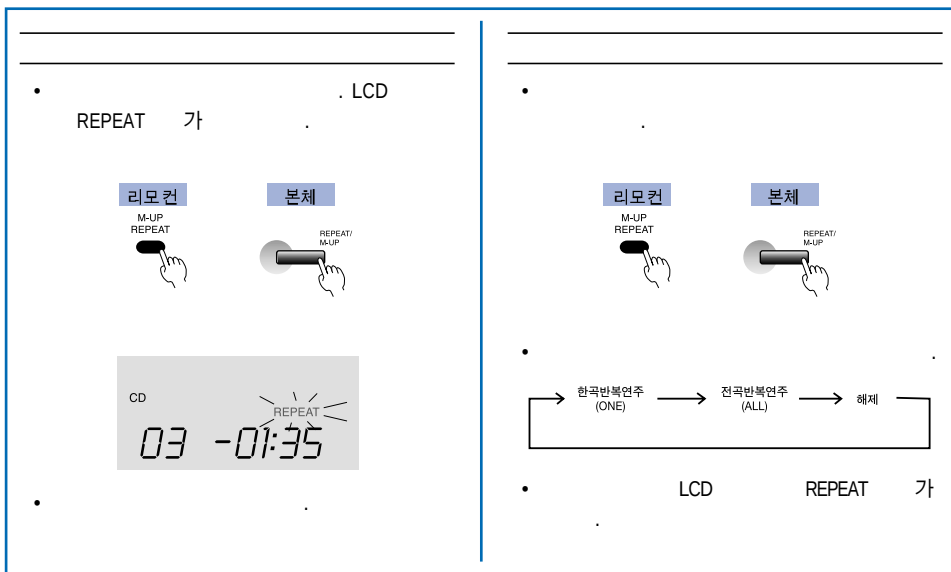

원하는 순서대로 들으려면

20

1

가

리모컨

MEMORY
CLOCK



본체

MEMORY/
CLOCK



2

) 4

리모컨

DOWN




본체

FWD SKIP



BWD SKIP



3


리모컨

MEMORY
CLOCK



본체

MEMORY/
CLOCK

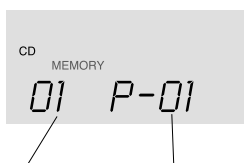

4

2 3


리모컨

MEMORY
CLOCK



본체

MEMORY/
CLOCK



5

리모컨

PLAY/PAUSE



본체

PLAY/PAUSE



LCD

리모컨

MEMORY
CLOCK



본체

MEMORY/
CLOCK



“ || ”

“ PLAY/PAUSE ”

타이머 기능에 대하여

1

"TIMER"

리모컨

TIMER



2

"MEMORY CLOCK"

3

리모컨

MEMORY
CLOCK

본체

MEMORY/
CLOCK



3

" (1 30) "

리모컨

DOWN UP

본체

FWD SKIP BWD SKIP



4

리모컨

MEMORY
CLOCK

본체

MEMORY/
CLOCK



5

리모컨

DOWN UP

본체

FWD SKIP BWD SKIP



6

리모컨

MEMORY
CLOCK

본체

MEMORY/
CLOCK



취침예약 기능에 대하여

1



10


90 → 80 → ... → 20 → 10 → 0(OFF)

RANDOM 기능에 대하여

1



2

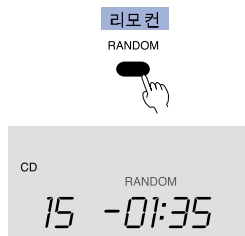

CD

CD

■ : P-20GY

■

- ----- AC 220V/60Hz
- ----- 15W
- ----- 4.5W × 2
- (× ×) ----- 100 × 245 × 292mm
- () ----- 2.55kg

■

- ----- 2 2
- ----- 4Ω
- (× ×) ----- 100 × 245 × 209.5mm(Net)
- () ----- 1.35kg/

■

- FM ----- 87.5 ~ 108MHz
- AM ----- 522 ~ 1620kHz

고장이라 생각되면

가

◆ 리모콘

	- 가 - 가 가	" "
--	--	---

◆ 일반

	가	
가	,	

◆ 튜너

가	- 가	
	- FM 가 - 가	- FM 가 - 가

◆ CD

가	- CD가	- CD

인켈

제품보증서

제 품 명	
MODEL NO.	
보 증 기 간	구입일로부터 1년간
구 입 일 자	
주 소	
성 명	TEL.
대 리 점 명	TEL.
주 소	성명 인

서비스 안내

- * 무상 서비스 -보증기간내
- * 유상 서비스 -보증기간이 경과했을 경우와 다음의 경우에는 보증기간종일이라도 수리비를 받습니다.

- 사용상의 취급부주의로 인한 고장시
- 서비스기사 이외의 수리나 개조시
- 수송중의 잘못으로 인한 고장시
- 화재 · 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상시
- 전원의 이상으로 인한 고장시
- 보증서의 제시자가 없거나
- 소모성 부품이 마모될 때 (터티ابل, 바늘등)

* 본 제품의 수리용 회로부분 보유기간은 제품단일로부터 8년간입니다.

주식회사 이트로닉스

본 사 : 서울시 금천구 가산동 345-50
고객상담실 : 서울시 금천구 가산동 345-50
☎ 080-023-1133

- 제품보증규정
- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
 - 본 제품은 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리해 드립니다.
 - 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간중에는 무상으로 수리해 드립니다.
 - 이 보증서의 각반에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무료서비스를 받지 못할 수 있으므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관바랍니다.
 - 가정용도가 아닌 영업용도(영업활동용, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 보증기간을 단축적용합니다. (6개월)

<http://www.etrionics.co.kr> or <http://www.inkel.co.kr>

고객서비스센터

센터명	지역번호	전화번호	주 소	센터명	지역번호	전화번호	주 소
고객상담실		08 049 23-1133	서울시 금천구 가산동 345 50	천 안	041	57 56 803	충남천안시 성정동 67 58 번지
영 동 북	02	26 34-1101-2	서울시 영등포구 당산동 1가 7 번지(계원빌딩 20 2호)(2층)	청 주	043	221-6601,253- 9394	충북청주시 상당구 내덕1동 66 2호 금호빌딩(3층)
영 남	02	59 86 607-8	서울시 서초구 서초동 15 37-2 대동빌딩(2층)	충 주	043	84 98 025-6	충북충주시 연수동 11 59번지(2층)
강 동	02	47 76 601-2	서울시 강동구 김사동 46 2번지	홍 성	041	632-6682,634- 7827	충남홍성군 홍성읍 옥대리 52 2
강 서	02	26 462 649 47 60	서울시 강서구 화곡4동 78 53 (401 호)	원 주	033	761 2123,764- 6643	강원도원주시 명륜동 287 4 남원주유소 옆)
구 로	02	88 66 601-2	서울시 구로구 석산2동 10 54-23 호	강 룡	033	64 76 838,730 6	강원도강릉시 명주동 35번지
북 부	02	34 92-710 0,3,5	서울시 도봉구 방학동 65 41 호	춘 천	033	24 26 691-2	강원도춘천시 후평1동 74 81 호 31/1번
서 대문	02	38 94 601-2	서울시 은평구 녹번동 14 45 4(3층)	광 주	062	35 52 973, 680 1	광주광역시 서구 동성동 39 34 서경빌딩 8층
성 동	02	45 48 191-2	서울시 성동구 중곡2동 11 94 호	진 주	063	25 426 16 601	전주시덕진구 금암동 1가 67 01 하나빌딩(3층)
성 북	02	76 54 467-8	서울시 성북구 동성동3가 25 98 한일빌딩 20 2호	군 산	063	45 81 160-1	군산시사문동 15 51 우산동99 상가동 (2층) 20 2호
송 파	02	42 50 528-4	서울시 송파구 잠실동 34 01 호	목 포	061	28 36 601, 680 4	목포시독일동 06 83 호
용 산	02	74 94 618-4	서울시 용산구 한남로2가 2-195 성광빌딩 30 2호	순 천	061	74 34 408-4	전남순천시 풍천동 87 31 호 (3층)
중 랑	02	43 43 46 603	서울시 중랑구 망우3동 47 94 1호(2층)	부 산	061	45 34 461	부산광역시 동구 초량 3동 11 85-6 대영빌딩(3층)
인 천	032	51 94 601	인천광역시 부평구 청천동 3-9번지	대 구	053	42 34 950	대구광역시 중구 태평동 1가 태평리야면 23 0호
부 천	032	65 44 601-3	경기도 부천시 원미구 심곡3동 92 31 3	구 미	054	45 76 801,3	구미시월곡동 14 43 호 대원빌딩(4층)
수 원	031	255-6604,257- 1873	수원시 장안구 송죽동 50 43 태종빌딩(0층)	등 롬	061	55 56 801-5	부산시동래구 문현1동 47 52 대원빌딩(2층)
성 남	031	72 24 814-6	경기도 성남시중원구 성남동 35 39번지	서 대 구	063	65 40 793-4	대구광역시 남구 대명동 10 57번지
인 산	031	41 16 602, 4	경기도 안산시고진동 53 93 번지 신광프라자(2층)30 3호	양 정	061	864 6134,866- 6706	부산광역시 강구구 양정동 7-15호(2층)
인 양	031	45 94 601-2	경기도 안양시호계동 91 8 2호 도록빌딩(1층)	영 주	054	634 4251,635- 4361	영주시북천2동 48 43 번지(1층)
의 정 부	031	97 76 602-3	경기도 의정부시가동동 83 2번지 명규빌딩(3층)	울 산	052	29 74 046,257 8	울산광역시 중구 학성동 43 24 63호 옥성빌딩30 1호
일 산	031	90 24 195-6	경기도 고양시 일산구 일직동 1271 7 골드클라비빌딩(2층)	진 주	055	75 91 466-7	경남진주시 감성동 11 71 4호
평 택	031	65 42 692-3	경기도 평택시세곡동 21 33 호(2층)	창 원	055	25 31 139, 119 0	경남창원시 사상동 20 96 호(3층)
대 천	042	48 94 601, 692 4-6	대전광역시 서구 둔산동 10 68 잠원빌딩(3층)	포 황	054	27 76 144-5	포항시남구 대동동 15 32 3번지
동 대 천	042	87 26 67 601	대전광역시 동구 홍도동 13 4호 의암빌딩 40 4호	제 주	054	75 74 248	제주시인근동 92 4번지(1층)

- 제품 고장이 발생하였을 경우는 가까운 대리점 또는 서비스센터에 수리요청하여 주십시오.
- 이 보증서에 기재되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정(자정정제된 고시에 따릅니다).

www.etrionics.co.kr/www.inkel.co.kr