

Navigation 사용 설명서



WIDETOUCH
Digital Navigation System

navi
DMB
MP3
Picture



진화하는 인켈 DMB Navigation !

제조원 : (주)이트로닉스
서울시 금천구 가산동 345-50
영업문의 : 02)850-6236
고객지원 : 1577-6680

www.widetouch.co.kr

WIDETOUCH
Digital Navigation System
www.widetouch.co.kr

목 차



WIDETOUCH
Digital Navigation System

I. 사용하기 전에

제품 소개	2
주의사항	3

II. 기본 사용 방법

네비게이션 시작화면	7
------------------	---

III. 상세 사용 방법

◆ 지도보기	
지도화면	8
경로안내	9
교차로 확대	10
고속도로 주행시	11
지도축척 레벨	12
◆ 검색기능	
메뉴 사용하기	13
명칭이나 조성으로 입력	14
조성으로 입력	16
명칭으로 입력	17
영어 및 숫자 입력방법	18
지역필터링	19
업종필터링	20
획정검색	21
최근검색	22
주소검색	23
전화번호검색	25
업종검색	26
주변검색	28
경위도 검색	29
JG-Code검색	30
◆ 경로메뉴	
경로	32
경로탐색	33
지점편집	35
경로저장	36
경로열기	36
◆ 경로정보	
경로정보	37
시설검색	38
모의주행	39
◆ 지점메뉴	
지점	40
비로안내	40
목적지	41
출발지와 경유지	41
◆ 등록지메뉴	
등록지	42
지점등록	43
지점관리	44
안전등록	45
안전관리	46
◆ 설정메뉴	
설정	47
화면설정	48
안내	49
경로설정	50
기타설정	51
GPS정보	52
제품정보	53
길안내	54
회전안내	55
주요안내아이콘	56
IV. 지도 및 위험지역 업데이트 방법	
지도 및 위험지역 업데이트 방법	58
V. 기타사항	
고장이라고 생각하시기전에	59
업종검색 분류	60

I. 사용하기전에

WIDETOUCH
Digital Navigation System

→ 제품소개



- 본 제품은 차량용 향법 시스템입니다. 이는 차량에 장착하여 사용할 수 있도록 설계된 제품을 말합니다.
차량향법을 위해 GPS(위성위치확인시스템) 엔진과 안테나를 내장하고 있으며, 또한 정밀한 전자지도를 내장하고 있습니다.
- 본 제품과 사용설명서는 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이로 인해 실제와 일치하지 않을 경우 양해해 주시기 바랍니다.
- 본 사용설명서의 화면은 제작과정 및 인쇄 잉크관계로 실제의 화면과 다르게 보일 수도 있습니다.
- 사용자의 안전과 재산손실을 미연에 방지하기 위하여 사용자 메뉴얼상의 경고/주의/금지 사항은 반드시 지켜 주시기 바랍니다.



전화하는 인鳅! DMB네비캐릭터

I. 사용하기전에

WIDETOUCH
Digital Navigation System

→ 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용이오니 올바른 방법으로 사용하시길 바랍니다.

차량에서 사용 시 시동을 켜 후 시가잭 전원을 연결해 주십시오.
(시동시 발생할 수 있는 순간적인 고전압에 의해 제품에 손상을 줄 수 있습니다.)
운전 중 조작하는 경우 전방 주시 부주의로 교통사고의 원인이 됩니다.
- 경로설정을 하거나 조작이 필요한 경우에는 안전한 곳에 멈춰 하여 조작하셔야 합니다.
- 엔진 정지 (ACC) 중 장시간 사용하지 마세요.
차량 배터리 방전의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

(주)아트로닉스에서 판매하는 정품만을 사용하십시오.
당사 이외의 제품과 부품 사용시에는 본사에서 책임을 지지 않습니다.



지도는 실제로 상황과 차의 방향에 따라 다를 수 있으므로 운행시에는 교통법규를 준수하여 참고 하십시오.
음성의 안내가 실제 상황과 다를 수 있습니다.
- 주후 홈페이지 (www.idetouch.co.kr)에서 업데이트로 보정 가능



냄새가 나거나 연기가 나는 상태로 사용하지 마십시오.
- 화재등의 원인으로 위험하므로 서버 스선너에 문의하여 주십시오.



손이 젖은 상태에서 단말기의 전원을 만지지 마십시오.
- 감전 또는 고장의 원인입니다.



차량밖의 소리를 피워할 수 있을 만큼의 볼륨으로 운행하십시오.
- 큰 음량으로 외부의 소리를 듣지 못해 사고의 원인이 됩니다.



제품구입후 처음사용하거나 장시간 사용하지 않은 후 사용시 GPS 내의 배터리 충전을 위해 약 5분이상 기다려 주십시오.



설치시 사이에 방해가 되는 곳은 피하십시오.
- 사고의 위험이 있습니다.

차량의 에어백 위치에 본 제품을 설치하지 마십시오.
- 사고 발생시 에어백 동작으로 상해를 입을 수 있습니다.



I. 사용하기전에

WIDETOUCH
Digital Navigation System

→ 주의사항

금속성 물건을 올려 놓지 마십시오.
- GPS 안테나가 장착되어 있는 부분에
금속성 물체가 있으면 수신 성능이 저하됩니다.



큰 건물이 있는 지역을 통과시 수신이 잘 되지 않으면 잠시 정지하여 수신위치 확인 후 운행 바랍니다.



제품에 화학물질이나 세제등을 사용하여 뒤집 마십시오.
- 변형과 변색을 가져올 수 있으니 부드러운 천으로 가볍게 뒤집어 주시고 차내 온도가 높거나 습기가 많으면 사용하지 마십시오.
- 비에 젖거나 음료수 등을 흘리게 되면 수리가 불가능 하며 본사에서 책임을 지지 않습니다.



외부 기능버튼을 무리하게 누르면 고장과 파손의 위험이 있습니다.
- 제품 살피시 제품에 연결된 케이블에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 케이블이 깨진거나 팽팽해지면 수신이 되지 않을 수 있습니다.



본체에 임의의 스티커 및 색칠을 할 경우 성능 저하 원인이 될 수 있습니다.



임의로 분해하지 마십시오.
고장의 원인이 되며 본사에서 책임을 지지 않습니다.



전자파를 발생하는 제품이나 유사 GPS를 이용하는 제품과 함께 사용하지 마십시오.
- 전자파는 유사 GPS제품으로 인해 본 제품에 영향을 줄 수 있습니다. 이로 인해 GPS 수신 성능이 저하될 수도 있으니 사용을 자제하여 주시기 바랍니다.

GPS안테나는 본체와 항상 90도를 유지하십시오.
- 수신율이 가중되고 GPS의 파손 및 고장을 예방합니다.

메탈 선탱을 하지 마십시오.
- 금속성분에 의해 GPS가 데이터를 수신하지 못하거나 수신율이 떨어지는 경우가 있습니다.

전화하는 인鳅! DMZ네비캐릭터

I. 사용하기전에

WIDETOUCH
Digital Navigation System

→ 주의사항

제품의 동작에 문제가 생기면 즉시 서비스센터에 문의하거나 방문하여 주십시오.

- 소비자의 실수로 고장이 생기면 보상이 어려기 때문에 올바른 자세를 받아서 사용하십시오.



본체에 이물질이 들어가지 않도록 항상 청결히 관리하여 주십시오.
- 청결히 관리 하므로서 오동작과 고장을 방지하고 최적의 수신율을 보실 수 있습니다.



GPS 수신기가 작동되는 적정온도는 0℃에서 60℃입니다.

- 한여름이나 한겨울에는 적정온도를 유지시키며 주시고 급격한 온도변화로 인하여 부풀어 고장날 수 있으니 주의하여 주시고 적정한온도를 유지 하여 사용 바랍니다.

- 60°C 이상의 고온에서는 LCD가 변색될 수도 있으며 터치스크린의 동작이 저안될 수도 있습니다.



스타일러스펜은 어린이의 손이나 애완동물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- 삼키거나 찔리는 등 치명적인 상처를 입을 수 있습니다.

- LCD화면은 전용 스타일러스펜을 이용하여 터치하십시오.

- 날카로운 것으로 터치시에 LCD화면이 파손되거나 찢어 질 수 있습니다.

거치대를 유리에 부착시 깨끗이 닦아서 흡착판이 떨어지지 않게 설치합니다.
- 거치대를 유리에 부착시 깨끗이 닦아서 흡착판이 떨어지지 않게 설치합니다.

- 거치대의 관절을 자주 변경하지 마십시오.

- 자주 변경하게 되면 나사부위가 할거워져 금정지나 금출발시 떨어져서 사고의 원인이 됩니다.



실제 교통규제에 따르지 않거나 운전중 기기조작에 따른 사고에 대해 당사는 어떠한 경우라도 일체의 책임을 지지 않으니 안전운전에 만전을 기하여 주십시오!

진화하는 인계! DMB 네비게이션

WIDETOUCH
Digital Navigation System

진화하는 인계! DMB 네비게이션

II 기본 사용 방법



WIDETOUCH
Digital Navigation System

→ 네비게이션 시작화면




1. 주의사항(그림 ①)화면이 나오면 주의사항을 자세히 읽은 후 동의함 버튼을 누르거나 화면표시 후 1분이 경과되면 자동으로 동의되며 네비게이션이 작동됩니다.

2. 네비게이션이 작동된 후 지도화면(그림 ②)이 표시됩니다.

핑거터치 : 손가락을 이용해 스타일러스펜 없이도 원하는 메뉴를 손쉽게 이용하실 수 있습니다.

네비게이션 사용방법

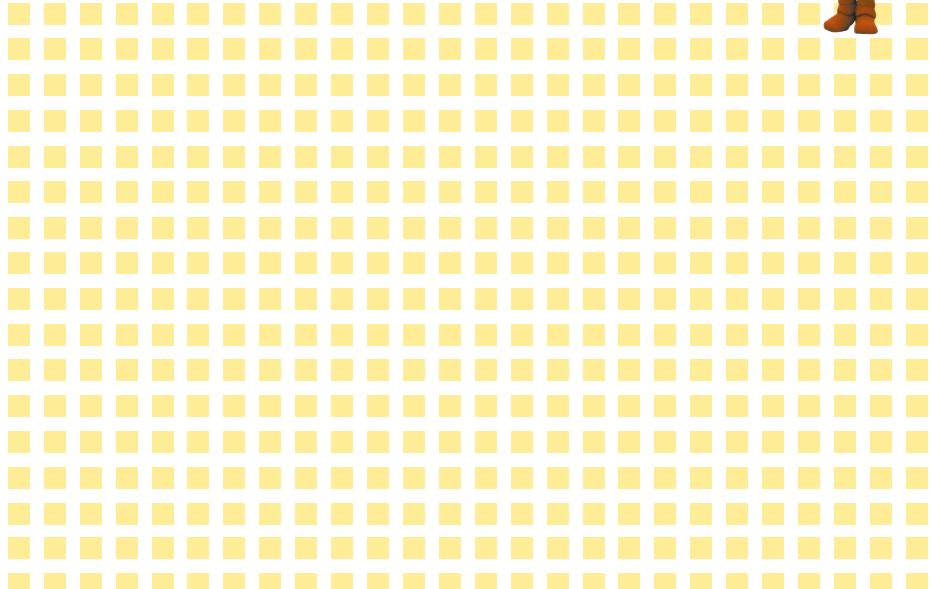

III. 상세 사용 방법



⇒ 지도 보기

지도화면

지도화면에 표시되는 아이콘에 대한 설명입니다



	아이콘	기능 설명
①		정북 방향 기준으로 지도가 고정되어 표시됩니다. - 이 아이콘을 누르면 지도 표시 방식이 헤딩()으로 변경됩니다.
		차량을 기준으로 지도가 회전하면서 표시됩니다. - 이 아이콘을 누르면 지도 표시 방식이 북 고정()으로 변경됩니다.
②		GPS 위성 신호를 정상적으로 수신할 경우 표시됩니다. - 이 아이콘을 누르면 GPS수신 정보 화면으로 이동 합니다.
		GPS 위성 신호의 수신이 불량할 경우 표시됩니다. - 이 아이콘을 누르면 GPS수신 정보 화면으로 이동 합니다.
		GPS 위성 신호를 수신하지 못할 경우 표시됩니다. - 이 아이콘을 누르면 GPS 수신 정보 화면으로 이동 합니다.
③		지도의 축척을 표시합니다.
④		메뉴 아이콘입니다. 이 아이콘을 누르면 메뉴 바가 나타납니다.
⑤		행정 구역을 표시합니다
⑥		차량의 현재 위치를 표시합니다 - 초록색 : GPS 수신 양호 - 노란색 : GPS 수신 불량 - 빨간색 : GPS 수신 불가
⑦		현재 차량의 위치가 지도의 중심이 아닐 경우 현 위치 버튼이 활성화 됩니다. 현 위치 버튼을 누르면 지도의 중심이 차량의 현 위치로 이동합니다.

전화하는 인계! DMZ네비게이션

⇒ 지도 보기

WIDETOUCH
Digital Navigation System



경로 안내

경로 안내시 표시되는 아이콘에 대한 설명입니다



	아이콘	기능 설명
①		교차로의 차선 안내를 표시합니다. ↑↑↑ : 진입 가능 차선 ↑↑ : 진입 불가 차선 ↑ : 주행 방향을 고려한 권장 차선
②		차량의 현재 속도를 표시합니다
③		회전방향 표시 - 경우에 따라 고가 및 지하차도, 고속도로 진출입 등의 안내 이미지가 표시됩니다
④		현재 위치로부터 표출한 안내지점까지의 잔여거리를 표시합니다
⑤		교차로 명칭과 진행할 방향 명칭을 표시합니다
⑥		상단 : 잔여거리 / 전체거리를 표시합니다. 하단 : 행정명칭을 표시합니다
⑦		①에서 현재 표시되고 있는 차선 정보에 해당하는 교차로 지점을 표시합니다
⑧		음성 및 회전 안내 대응 지점을 표시합니다

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

교차로 확대

교차로 확대도에 표시되는 아이콘에 대한 설명입니다.



아이콘	기능 설명
①	차량의 현재 속도를 표시합니다.
②	회전 방향을 표시합니다. 경우에 따라 고가 및 지하차도, 고속도로 진입과 출입 등의 안내 이미지가 표시됩니다.
③	현재 위치로부터 인내 지점까지의 진여거리를 표시합니다.
④	교차로 명칭과 근거리/원거리 방면 명칭을 표시합니다.

전화하는 앤젤! DMB내비캐릭터

→ 지도 보기

WIDETOUCH
Digital Navigation System

고속도로 주행시

고속도로 주행시 표시되는 아이콘에 대한 설명입니다.



아이콘	기능 설명
①	IC, JC, 휴게소를 아이콘으로 표시합니다.
②	해당 시설물까지의 진여 거리를 표시합니다.
③	휴게소내에 시설물을 표시합니다. 식당/편의점/총진소/주유소/정비소/ATM
④	시설물 이정표를 누르면 진행방향에 존재하는 다음 시설물을 미리보거나 다시 현재 위치로 이동할 수 있습니다. 이정표 이외의 부분을 클릭하면 지도보기 상태로 전환되며 지도보기에서 을 누르면 고속모드로 복귀합니다.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

지도축척 레벨

지도축척 레벨 조절에 대한 설명입니다.

축척 레벨 조정 버튼으로 조정



① 지도를 확대합니다.

② 지도를 축소합니다.

단계	스케일
1	전국
2	12.8Km
3	6.4Km
4	1.6Km
5	800m
6	400m
7	200m
8	100m
9	50m

전화하는 인鳅! DMZ네비게이션

→ 검색 기능



→ 검색 기능

메뉴 사용하기

메뉴바를 활성화 시키고 활성화된 메뉴를 사용하는 방법에 대해 설명합니다



1. 지도화면(그림 ①)왼쪽 아래의 버튼을 누르세요.

– 지도 화면 하단에 메뉴바가 표시됩니다.

2. 메뉴화면(그림 ②)하단의 메뉴에서 원하는 메뉴를 누르세요.

– 선택한 메뉴에 해당하는 화면에 표시됩니다.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

명칭이나 초성으로 입력

명칭검색은 찾고자 하는 지점의 명칭이나 초성을 입력, 검색해 원하는 지점을 찾는 검색 방법입니다.



- 지도화면(그림 ①)에서 GINI → 검색 → 명칭검색을 순서대로 누르세요.

- 명칭 입력화면(그림 ③)에서 상단 입력 창에 검색하고자 하는 명칭을 입력하세요.(예 :코엑스)

- 검색 버튼을 누르면 검색결과가 표시됩니다.

한/영	한글/영문 입력 화면으로 전환합니다.
숫자	숫자 및 기호 입력 화면으로 전환합니다.
←	입력한 마지막 글자를 지웁니다.
지움	입력한 글자를 모두 지웁니다.
<	이전 화면으로 돌아갑니다.
▶	지도 화면으로 돌아갑니다.



전화하는 인계! DMZ네비게이션


→ 검색 기능

WIDETOUCH
Digital Navigation System



명칭이나 초성으로 입력

- 검색 결과화면(그림④)에서 찾고자 하는 지점을 선택하세요.
검색 결과가 많을 경우 필터링 기능(지역,업종)으로 검색결과를 제한하여 보다 손쉽게 원하는 지점을 찾을 수 있습니다.

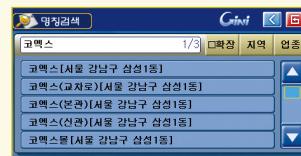

④ 검색 결과



⑤ 지점화면

- 지점화면(그림 ⑤)에서 원하는 기능을 선택하세요.

☞ 지점화면(그림 ⑤)에 대한 설명은 지점 메뉴에서 자세히 설명합니다.

	해당지점까지 길안내를 수행합니다.
	선택한 지점을 등록지로 지정합니다.
	이전의 검색 결과 화면으로 이동합니다
	선택한 지점을 출발지로 지정합니다.
	선택한 지점을 목적지로 지정합니다.
	선택한 지점을 경유지로 지정합니다.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System



초성으로 입력

명칭검색에서 초성을 입력, 검색해 원하는 지점을 찾는 방법에 대한 설명입니다.

- 초성검색은 확장검색이 지원되지 않습니다.

① 명칭 입력화면

② 초성 입력 후

③ 초성 입력 후

초성 입력 (예 : 코엑스 → 코○ㅅ)

- 명칭 입력화면(그림 ①)에서 ㅋ → ㅇ → ㅅ을 순서대로 누르세요.

초성 입력 (예 : 소사역3호선 → ㅅㅅ○3)

- 명칭 입력화면(그림 ①)에서 ㅅ → ㅅ → ○ → 3을 순서대로 누르세요.
- 명칭 입력화면(그림 ③)에서 숫자를 누른 다음 3을 누르세요.

전화하는 인계! DMZ네비게이션

→ 검색 기능

WIDETOUCH
Digital Navigation System



명칭으로 입력

명칭검색에서 명칭을 입력, 검색해 원하는 지점을 찾는 방법에 대한 설명입니다.

① 명칭 입력화면

② 명칭 입력화면

③ 숫자 입력화면

④ 명칭 입력화면

명칭입력 (예 : 논현2동)

- 명칭 입력화면(그림 ①)에서 ㄴ → ㄱ → ㄴ → ㅎ → ㅏ → ㄴ을 순서대로 누르세요.
- 명칭 입력화면(그림 ②)에서 숫자를 누르세요.
- 숫자 입력화면(그림 ③)에서 2를 누른 다음 한/영을 누르세요.
- 명칭 입력화면(그림 ④)에서 ㄷ → ㄱ → ㅇ을 누르세요.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System



영어 및 숫자 입력방법

명칭검색에서 영어 입력방법과 숫자 입력방법에 대한 설명입니다.

영문 입력 (예 :HOTEL)

- 명칭 입력화면(그림 ①)에서 한영을 누르세요.
- 영문 입력화면(그림 ②)으로 바뀌면 H→O→T→E→L을 누르세요.

숫자 입력 (예 :1234)

- 명칭 입력화면(그림 ①)에서 숫자를 누르세요.
- 숫자 입력화면(그림 ③)으로 바뀌면 1→2→3→4를 누르세요.

① 명칭 입력화면
② 영문 입력화면
③ 숫자 입력화면

전화하는 인계! DMZ네비게이션

▶ 검색 기능

WIDETOUCH
Digital Navigation System



지역 필터링

명칭검색 결과에서 지역 필터링에 대한 설명입니다.

▶ 명칭 필터링이란 ?

명칭검색 결과가 많을 경우 지역, 업종으로 검색 결과를 좁혀 쉽게 찾을 수 있도록 도와주는 기능입니다.

고엑스로 검색 후 지역 필터링

- 명칭검색 결과화면(그림 ①)에서 지역을 누르세요.
- 지역 선택화면(그림 ②)에서 필터링을 원하는 지역을 선택하세요(예 :서울)
- 구 선택화면(그림 ③)에서 원하는 구를 선택하세요(예 :강남구)
- 필터링 후 검색 결과(그림 ④)에서 원하는 곳을 누르세요.
- 해제를 누르시면 명칭검색 결과화면(그림 ①)으로 돌아갑니다

① 명칭 검색 결과화면
② 지역 선택화면
③ 구 선택화면
④ 필터링 후 검색 결과

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System



업종 필터링

명칭검색 결과에서 업종 필터링에 대한 설명입니다.

- ① 명칭검색 결과화면
- ② 업종 선택화면
- ③ 업종 선택화면(소분류)
- ④ 필터링 후 검색 결과

※○스로 검색 후 업종 필터링

1. 명칭검색 결과화면(그림 ①)에서 업종을 누르세요.
2. 업종 선택화면(그림 ②)에서 필터링을 원하는 업종을 선택하세요(예 : 교통/자동차 => 정비소)
3. 업종 선택화면(소분류)(그림 ③)에서 원하는 업종을 선택하세요(예 : 전체)
4. 필터링 후 검색 결과(그림 ④)에서 원하는 곳을 누르세요.

해제를 누르시면 명칭검색 결과화면(그림 ①)으로 돌아갑니다

전화하는 인계! DMZ네비까지 선

→ 검색 기능

WIDETOUCH
Digital Navigation System



확장 검색

명칭검색 결과에서 확장 검색에 대한 설명입니다.

✓ 확장검색이란?

정확한 검색어를 모르거나, 검색결과가 없을경우 '확장검색'을 수행할 수 있습니다.
확장검색은 입력한 단어가 명칭의 중간에 포함되어 있는 경우까지 검색합니다.

- ① 명칭 입력화면
- ② 명칭검색 결과화면
- ③ 확장검색 결과화면
- ④ 지점화면

기준으로 검색후 확장검색

1. 명칭 입력화면(그림 ①)에서 ㄱ→ㅏ→ㅈ→ㅗ→ㄱ 을 누르세요.
2. 초성검색은 확장검색이 지원되지 않습니다.
2. 명칭검색 결과화면(그림 ②)에서 확장을 누르세요.
3. 확장검색 결과화면(그림 ③)에 '가족'이 포함된 명칭들이 검색결과로 표시됩니다.
4. 확장검색 결과화면(그림 ③)에서 원하는 지점을 선택하세요.
5. 필요한 경우 지역, 업종 필터링을 사용하세요.
6. 지점메뉴에서 원하는 기능을 선택하세요

✓ 자점화면(그림 ④)에 대한 설명은 자점 메뉴에서 자세히 설명합니다.

✓ 확장검색의 경우 의미를 가진 단어를 기준으로 하므로 '울산가족공원' 같은 단어로 입력하면 검색이 되지 않습니다.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System



최근 검색

최근 검색은 이전에 검색한 리스트를 보여주고, 선택할 수 있는 검색방법입니다.

- 지도화면에서 → → 을 순서대로 누르세요.
- 최근 검색 결과화면(그림 ②)이 표시되면, 원하는 지점을 선택하고 누르세요.
- 지점화면(그림 ③)이 표시가 되면, 원하는 기능을 선택하세요.

☞ 지점화면(그림 ③)에 대한 설명은 지점 메뉴에서 자세히 설명합니다.
☞ 최근 검색 정보는 순차적으로 12개까지 저장되며 12개 이상일 경우 가장 먼저 저장된 내용부터 자동으로 삭제됩니다.

전화하는 인계! DMB네비캐리어선

→ 검색 기능

WIDETOUCH
Digital Navigation System



주소 검색

주소 검색은 찾고자 하는 지점의 주소를 입력하여 검색하는 방법입니다.

- 지도화면에서 → → 을 순서대로 누르세요.
- 광역시/도 선택화면(그림 ②)에서 원하는 광역시/도를 누르세요(예 : 서울)
- 그림 ②에서 최근 주소를 누르면 최근에 검색한 행정명칭을 선택할 수 있습니다.
- 시/군/구 선택화면(그림 ③)에서 원하는 시/군/구를 누르세요(예 : 강남구)
- 읍/면/동 선택화면(그림 ④)에서 원하는 읍/면/동을 누르세요. (예 : 논현동)

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System



주소 검색

주소 검색은 찾고자 하는 지점의 주소를 입력하여 검색하는 방법입니다.

⑤번지 입력화면

⑥번지 검색 결과

⑦지점화면

⑧지점화면

5. 번지 입력화면(그림 ⑤)에서 동중심을 누르세요.
- 동중심으로 검색할 경우 해당 동의 중심으로 검색이 됩니다.
6. 지점화면(그림 ⑥)이 표시가 되면, 원하는 기능을 선택하세요.
7. 번지 입력화면(그림 ⑤)에서 번지를 눌러 입력하세요.(예 :1-0)
- 정확한 번지를 모를 경우 앞의 숫자만 입력해도 됩니다.(예 :1)
8. 번지 검색 결과 화면(그림 ⑦)이 표시되면 원하는 지점을 선택하고 누르세요.
9. 지점화면(그림 ⑧)이 표시가 되면, 원하는 기능을 선택하세요.
☞ 지점화면(그림 ⑦)에 대한 설명은 지점메뉴에서 자세히 설명합니다.

전화하는 인계! DMZ네비게이션

→ 검색 기능

WIDETOUCH
Digital Navigation System



전화번호 검색

전화번호 검색은 알고 있는 전화번호를 이용해 검색하는 방법입니다.

- ☞ 전화번호 검색은 KOIS(한국 인포서비스)에서 제공하는 데이터로 위치 정확도는 4단계로 구분됩니다.

①검색 화면

②전화번호 입력화면

③검색 결과화면

④지점화면

	위치 정확도(90% 이상)
	위치 정확도(80% 이상)
	위치 정확도(70% 이상)
	위치 정확도(70% 미만)

1. 지도화면에서 → → 을 순서대로 누르세요.
2. 전화번호 입력화면(그림 ②)에서 원하는 번호를 입력하세요.
- 누를 수 있는 번호만 활성화 됩니다.
3. 지역번호를 바꾸려면 화면 왼쪽의 지역 이름을 누르면 됩니다.
검색 결과화면(그림 ③)에서 원하는 지점을 누르세요.
4. 지점화면(그림 ④)이 표시되면 원하는 기능을 선택해 사용하세요.
☞ 지점화면(그림 ④)에 대한 설명은 지점 메뉴에서 자세히 설명합니다.
- 검색된 결과를 목적지로 설정할 경우, 위치 정확도가 80%미만일 경우, 직접 문의하여 정확한 위치 정보를 취득하신 후에 경로를 탐색하는 것이 만족할 만한 경로탐색 결과를 얻을 수 있습니다.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

업종 검색

업종 검색은 찾고자 하는 대상의 업종(예 :호텔)을 기준으로 원하는 지점을 찾는 검색 방법입니다.

- 업종 검색은 단계별로 선택하여 검색하도록 되어있으며 중간에 검색 버튼을 누르면 진행된 조건까지 검색합니다.



전화하는 인생! DMZ네비게이션

→ 검색 기능


WIDETOUCH
Digital Navigation System



업종 검색

업종 검색은 찾고자 하는 대상의 업종(예 :호텔)을 기준으로 원하는 지점을 찾는 검색 방법입니다.

- 업종 검색은 단계별로 선택하여 검색하도록 되어있으며 중간에 검색 버튼을 누르면 진행된 조건까지 검색합니다.

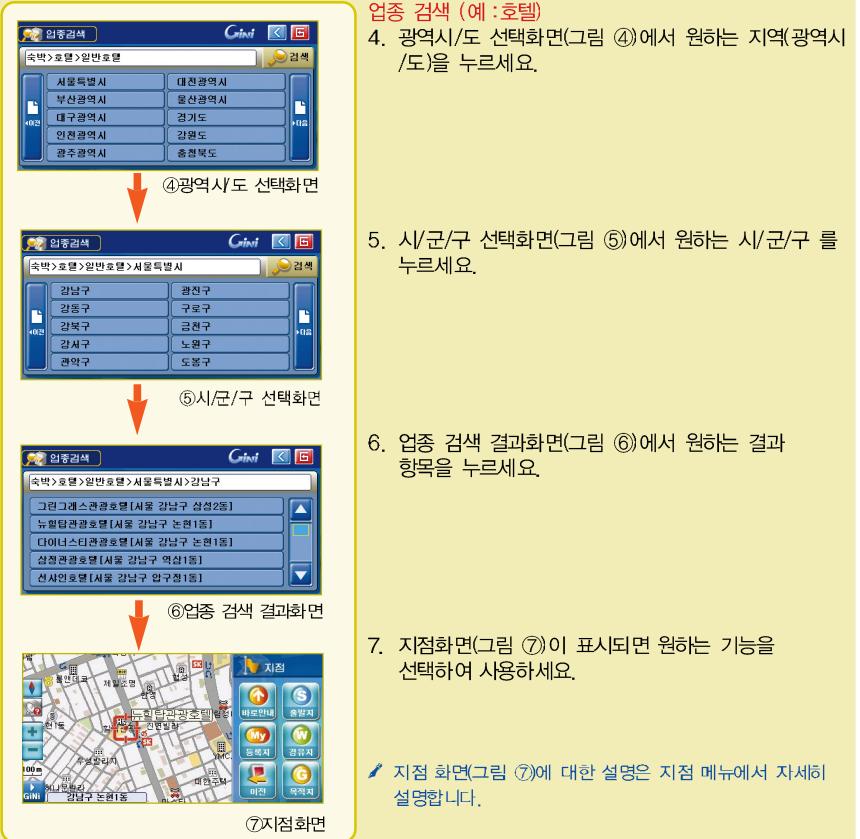

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

주변 검색

주변 검색은 차량의 현재 위치를 중심으로 주변의 시설들(주유소, 음식점 등)을 검색하는 방법입니다.



주변검색 (예 :주유소)

- 지도화면에서 **Gini** → **검색** → **주변검색**을 순서대로 누르세요.
- 주변 검색 시설 목록(그림 ②)에서 **주유소**를 누르세요.
- 주변 검색 결과화면(그림 ③)에서 원하는 항목을 누르세요.
 - 거리순**: 가까운 거리부터 검색 결과를 표시합니다.
 - 가나다순**: 가나다 순으로 검색 결과를 표시합니다.
- 지점화면(그림 ④)이 표시되면 원하는 기능을 선택하여 사용하세요.
 - 지점화면(그림 ④)에 대한 설명은 지점 메뉴에서 자세히 설명합니다.



전화하는 인鳅! DMZ네비캐릭터

→ 검색 기능


WIDETOUCH
Digital Navigation System



경위도 검색

경위도 검색은 사용자가 위도와 경도를 알고 있을 경우 이를 직접 입력하여 검색하는 방법입니다.

- 경위도 검색은 우리나라(남한지역)의 지도 정보만 지원합니다. 따라서 경도, 위도 입력시 본 제품의 지도 정보를 벗어나는 범위는 숫자 버튼이 비활성화 되어 표시됩니다.

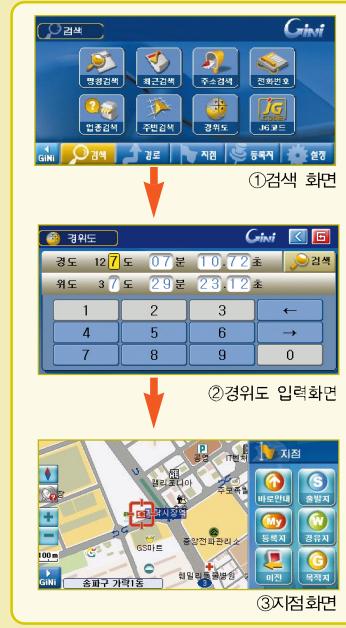

- 지도화면에서 **Gini** → **검색** → **경위도**을 순서대로 누르세요.

- 경도와 위도를 숫자 버튼으로 선택하여 입력하세요.
 - 숫자 버튼을 누르면 경도부터 차례로 입력됩니다.
 - 각각의 입력 항목을 이동하려면 **←** **→** 을 누르세요.

- 지점화면(그림 ③)이 표시되면 원하는 기능을 선택하여 사용하세요.

- 지점화면(그림 ④)에 대한 설명은 지점 메뉴를 참고하십시오.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

JG-Code 검색

JG-Code 검색은 JG-Code를 통해 정보(관광,레저,숙박,음식 등)을 빠르게 검색할 수 있는 검색 방법입니다.

JG-Code란?

- JG-Code란 네비게이션을 이용한 레저,관광 활동의 편의성 증대를 위해 구축한 검색 코드입니다.
- JG-Code는 저스트고 코드(JUSTGO CODE)의 약자로 정보(관광,레저,숙박,음식 등)에 쉽게 접근하기 위해 부여된 ID상격의 숫자 코드입니다.
- JG-Code를 통해 위치 좌표 및 기본정보(주소,전화번호 등)와 기타 컨텐츠를 보다 빠르게 검색 하실 수 있습니다.

JG-Code란?

JG-Code : 10 - 1234 → 기본 4자리 숫자 : 코드부여대상 일련번호

여행지,숙박지 및 휴양지 분류 코드



전화하는 인계! DMZ네비게이션

→ 검색 기능


WIDETOUCH
Digital Navigation System



JG-Code 검색

JG-Code 검색

- 지도화면에서 **Gini** → **검색** → **JG-Code**을 순서대로 누르세요.
- JG-Code 입력화면(그림 ②)에서 JG-Code를 입력하세요.
 - JG-Code북에서 원하는 여행지의 JG-Code를 입력하세요.
 - 최소 4자리 이상 입력해야 검색이 됩니다
- JG-Code 검색 결과 화면(그림 ③)에서 원하는 결과 항목을 누르세요.
 - 번호순 : 번호를 오름차순으로 검색결과를 표시합니다.
 - 가나다순 : 가나다 순으로 검색 결과를 표시합니다.
- 지점화면(그림 ④)이 표시되면 원하는 기능을 선택하여 사용하세요.

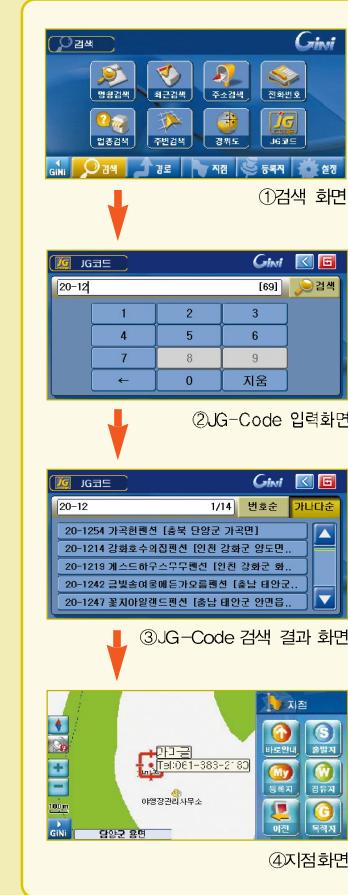

III. 상세 사용 방법



⇒ 경로 메뉴

경로

경로탐색 방법과 탐색된 경로의 전반적인 관리 방법에 대해 설명합니다.



- 지도화면에서 → 을 순서대로 누르세요.



- 지도화면으로 돌아가려면 을 누르세요.



전화하는 인계! DMZ네비게이션

⇒ 경로 메뉴



WIDETOUCH
Digital Navigation System

경로탐색

경로탐색은 지정한 지점 사이 또는 목적지까지의 경로를 탐색하는 방법입니다.

- 일반적으로 GPS 수신 상태에서는 현재 위치를 출발지로 인식하므로 경로탐색시 출발지를 별도로 검색 하거나 설정하지 않아도 됩니다.



- 출발지를 설정하세요.
- 경유지를 설정하세요.
- 목적지를 설정하세요.



- 출발지, 경유지, 목적지 설정에 대한 방법은 지점메뉴에서 자세히 설명됩니다.



- 출발지 설정하세요.
- 선택한 출발지의 사용 여부를 묻는 메시지(그림 ②)가 표시됩니다.
- 경유지를 설정한 경우 선택한 경유지의 포함 여부를 묻는 메시지(그림 ③)가 표시됩니다.


III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

경로탐색

경로탐색은 지정한 지점 사이 또는 목적지까지의 경로를 탐색하는 방법입니다.

- 경로탐색의 기본 경로 옵션은 설정 메뉴의 경로설정에서 변경할 수 있습니다. 설정 메뉴에서 설정에 대해 자세히 설명합니다.

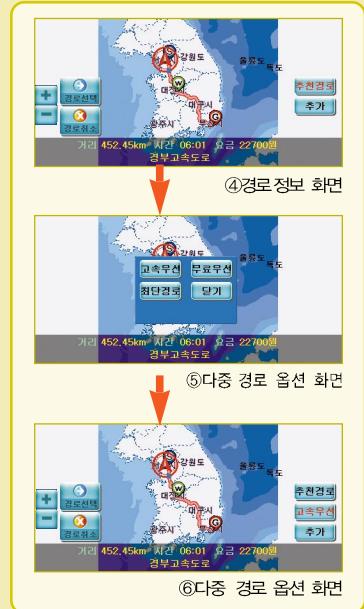

- 경로탐색이 완료되면 경로정보 화면(그림 ④)이 표시됩니다.
- 다른 경로를 추가하려면 추가를 누르세요
- 다중 경로는 3개까지 지원되며 경로 옵션은 5가지입니다.
- 길 안내를 받으려면 탐색된 경로 옵션 중 하나를 선택하고 경로탐색을 누르세요.
- 경로탐색을 취소하려면 경로취소를 누르세요.
- [설정] - [경로설정] - [다중경로] 옵션을 변경하면 경로를 추가하지 않아도 추가한 것과 같은 효과가 있습니다.

전화하는 인鳅! DMZ네비게이션

→ 경로 메뉴

WIDETOUCH
Digital Navigation System

지점편집

지점편집은 설정한 지점을 편집하는 기능입니다.

- 경로탐색의 기본 경로 옵션은 설정 메뉴의 경로설정에서 변경할 수 있습니다. 설정 메뉴에서 설정에 대해 자세히 설명합니다.
- 지점편집은 출발지, 경유지, 목적지 중 하나 이상의 지점을 설정해야 사용할 수 있습니다.



- 지도화면에서 GINI → 경로 → 지점편집을 순서대로 누르세요.
- 지점편집 화면(그림 ②)이 표시되면 각 버튼으로 지점을 편집할 수 있습니다.
- 설정된 지점을 누르면 해당하는 위치로 이동합니다.

	파란색 S 깃발은 출발지를 표시합니다.
	초록색 W 깃발은 경유지를 표시합니다.
	노란색 G 깃발은 목적지를 표시합니다.
	해당하는 지점을 목록에서 삭제합니다.
	해당하는 경유지를 아래 항목으로 이동시킵니다. 이 버튼은 경유지가 2 곳 이상 설정되었을 경우 활성화됩니다.
	설정된 모든 경로가 삭제됩니다.
	현재 설정된 지점에 대한 경로탐색을 수행합니다.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

경로저장

경로저장은 탐색한 경로를 저장하는 기능입니다.



- 지도화면에서 GINI → 경로 → 경로저장을 순서대로 누르세요.
- 경로 저장화면(그림 ②)이 표시되면 저장될 경로의 이름을 입력하세요.
- 이름 입력이 끝나면 저장을 누르면 입력한 이름으로 저장이 되고 지도화면으로 이동합니다.
- 저장된 경로는 경로저장 화면(그림 ①)에서 확인하고 사용할 수 있습니다.

경로열기

경로 불러오기는 저장된 경로를 불러와 안내받는 기능입니다.



- 지도화면에서 GINI → 경로 → 경로열기를 순서대로 누르세요.
- 경로 열기화면(그림 ②)이 표시되면 원하는 경로를 누르고 선택을 누르세요.

선택	선택한 경로로 바로안내 기능을 수행합니다.
삭제	선택한 경로를 삭제합니다.

전화하는 인체! DMZ네비게이션

→ 경로 메뉴

WIDETOUCH
Digital Navigation System

경로정보

경로정보는 경로 사이의 거리, 시간, 요금, 주요 경유 도로, 교차로 등의 경로정보를 확인하는 기능입니다.



- 지도화면에서 GINI → 경로 → 경로정보를 순서대로 누르세요.
- 경로 정보화면(그림 ②)의 상단에는 거리, 시간, 요금, 주요 경유도로가 표시되며, 하단에는 주요 도로명과 교차로명이 표시됩니다.
- 하단의 주요 도로명과 교차로명을 누르시면 해당 지도화면으로 이동합니다.

전체경로	선택한 경로를 한 화면에 볼 수 있는 전체 경로 화면(그림 ③)으로 전환됩니다.
경로요약	경로 정보 화면(그림 ②)로 돌아갑니다.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

시설검색

시설검색은 탐색된 경로사이의 시설물을 검색하는 기능입니다.

- 设施검색은 경로로부터 좌우 40m 이내에 포함된 시설물을 검색합니다. 실제 위치와 경로와의 오차 등으로 인해 시설들이 존재하더라도 검색되지 않는 경우가 있을 수 있습니다.



- 지도화면에서 → → 을 순서대로 누르세요.
- 시설검색 화면(그림 ②)이 표시되면 원하는 시설을 누르세요.
- 검색결과 화면(그림 ③)이 표시되면 원하는 결과를 누르세요.
- 해당 위치로 이동되며, 지점메뉴를 사용할 수 있습니다.
- 삭제를 누르면 시설검색 화면(그림 ②)으로 이동합니다.

전화하는 인계! DMZ네비캐리어선


→ 경로 메뉴

WIDETOUCH
Digital Navigation System

모의주행

모의주행은 탐색된 경로에 대해 가상으로 주행을 하는 기능입니다.

- 모의주행 설정은 설정 메뉴에서 자세하게 설명됩니다.
- 모의주행은 경로가 존재하는 상태에서만 사용 가능합니다.
- 모의주행인 경우 실제 주행 안내와 다소 차이가 날 수 있습니다.

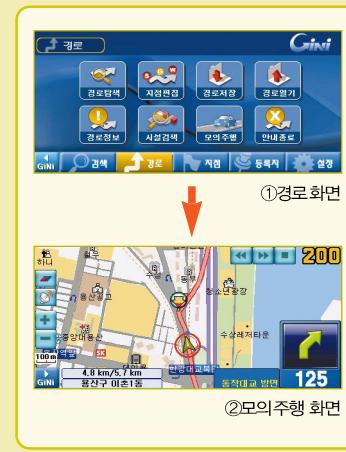

- 지도화면에서 → → 을 순서대로 누르세요.
- 모의주행 화면(그림 ②)이 표시되면 모의주행이 시작됩니다.
- 모의주행 속도는 설정 메뉴의 모의주행 설정에서 변경할 수 있습니다.

	모의주행 중 출발지쪽으로 일정거리를 되돌아갑니다.
	모의주행 중 목적지쪽으로 일정거리를 되돌아갑니다.
	모의주행을 종료합니다.

III. 상세 사용 방법



⇒ 지점 메뉴

지점

지점 설정 방법과 바로안내 기능에 대해 설명합니다.

- 검색 기능을 사용해 지점화면(그림 ③)이 표시될 경우에만 활성화 됩니다.
-이전의 검색 결과 화면으로 이동하는 기능입니다.



- 지도화면에서 GINI → 지점을 순서대로 누르세요

바로안내

바로안내는 설정한 목적지로 즉시 안내를 받는 기능입니다.

- 바로안내 버튼을 누르면 [메뉴] → [설정] → [디중경로]의 [경로]에 설정된 경로 옵션에 따라 경로탐색이 이루어지고 안내가 시작됩니다.



- 목적지를 선택하세요.(목적지는 두가지 방법으로 설정할 수 있습니다)
-검색 기능을 사용해 목적지를 설정하는 방법이 있습니다.
-지도 화면에서 직접 목적지를 설정하는 방법이 있습니다
- 지점화면(그림 ①)에서 바로안내 버튼을 누르세요.
-메시지와 함께 안내가 이루어집니다.

전화하는 인계! DMZ네비캐리어선

⇒ 지점 메뉴

WIDETOUCH
Digital Navigation System



목적지

목적지는 선택된 지점을 목적지로 설정하는 기능입니다.



- 목적지를 선택하세요.(목적지는 두가지 방법으로 설정할 수 있습니다)
-검색 기능을 사용해 목적지를 설정하는 방법이 있습니다.
-지도 화면에서 직접 목적지를 설정하는 방법이 있습니다.
- 지점화면(그림 ①)에서 G(목적지)를 누르세요.
선택한 지점이 목적지로 설정됩니다.
-선택한 지점은 현재 지도의 중심 위치를 말합니다.
- 경로 선택화면(그림 ②)이 표시되면 원하는 옵션을 누르세요.
-옵션을 누르면 경로탐색을 한 후 안내가 이루어집니다
- 출발지를 선택하지 않았을 경우 현재 차량의 위치가 출발지로 선택됩니다.

출발지와 경유지

선택한 지점을 출발지, 경유지로 설정하는 기능입니다.

- 경유지는 3개까지 설정할 수 있습니다.



- 출발지,경유지로 설정할 지점을 선택하세요.
-현재 지도의 중심 위치가 출발지, 경유지로 설정됩니다
-지도 화면에서 직접 목적지를 설정하는 방법이 있습니다.
- 지점화면(그림 ①)에서 S 또는 W를 누르세요.
-선택한 지점이 출발지 또는 경유지를 설정됩니다.

	파란색 S 깃발은 출발지를 표시합니다.
	초록색 W 깃발은 경유지를 표시합니다.
	노란색 G 깃발은 목적지를 표시합니다.

III. 상세 사용 방법



→ 등록지 메뉴

등록지

등록지 메뉴는 선택한 지점을 등록하고 관리하는 방법에 대해 설명합니다.



1. 지도화면에서 → 을 순서대로 누르세요.

▶ -지도화면으로 돌아가려면 을 누르세요.

-[집으로], [회사로], [관심지] 버튼은 등록이 되었을 때 활성화 됩니다.

-사용자 등록지점의 저장은 메모리카드의 여유용량에 따라 제한을 받습니다. 그리고 등록지점을 많이 등록할수록 프로그램의 속도가 저하되니, 메모리 여유용량과 프로그램 수행속도를 고려하여 적절하게 관리하여야 합니다.(사용자 등록지점 1개 = 약 40byte. 이름이 10글자일 경우)

전화하는 인계! DMZ네비게이션

→ 등록지 메뉴

WIDETOUCH
Digital Navigation System



지점등록

지점등록은 자주 가는 곳이나 중요 지점을 등록하는 기능입니다.

▶ 지점등록 화면(그림 ②)에서 우리집, 회사, 관심지 심볼로 등록하면 [등록지] 메뉴에서 한번의 선택으로 안내를 받을 수 있습니다.



1. 등록지로 등록할 지점으로 지도를 이동하세요.

2. 지도화면에서 → → 을 순서대로 누르세요.

3. 지점등록 화면(그림 ②)에는 기본적으로 설정된 명칭이 표시되고, 선택 가능한 아이콘이 표시됩니다.

4. 명칭변경을 원할 경우 지점등록 화면(그림 ②)의 명칭변경을 누르세요.

5. 명칭변경 화면(그림 ③)에서 원하는 명칭을 입력하고, 확인을 누르세요.
-지점등록 화면(그림 ②)으로 돌아가게 됩니다.

6. 지점등록 화면(그림 ②)의 확인을 누르면 등록지로 등록이 됩니다.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

지점관리

지점관리는 등록한 지점을 초기화하고 관리하는 기능입니다.

①지도화면 (Map View): Shows a map of Seoul with several red markers indicating registered points of interest.

②하단 메뉴 화면 (Bottom Menu Screen): Shows the bottom menu bar with icons for search, route planning, and point management.

③등록지 화면 (Registered Point Screen): Shows a list of registered points with their names and coordinates.

④지점관리 화면 (Point Management Screen): Shows a list of registered points with checkboxes next to them.

- 지도화면에서 → → 을 순서대로 누르세요.
- 지점관리 화면(그림 ④)에 등록지로 설정한 지점들의 명칭이 표시됩니다.
- 지점관리 화면(그림 ④)에서 원하는 항목을 누르고 이동을 누르세요.
- 선택하신 항목의 해당 위치로 지도가 이동됩니다.



전화하는 인계! DMB네비캐릭터

→ 등록지 메뉴

WIDETOUCH
Digital Navigation System

안전등록

안전등록은 차량의 현재 위치에 사용자 카메라를 등록시키는 기능입니다.

- 사용자 카메라 등록은 GPS 수신 중이거나 모의주행 중에 입력할 수 있습니다.
- 차량이 사용자 카메라가 등록된 구간을 지날 경우 '잠시 후 과속 주의 구간입니다'라는 음성안내가 나옵니다.

①지도화면 (Map View): Shows a map of Seoul with a red marker indicating the current location for registration.

②등록지 메뉴 화면 (Registered Point Menu Screen): Shows the bottom menu bar with icons for search, route planning, and point management.

③등록 메시지 화면 (Registration Message Screen): A pop-up message asking if you want to add the user camera location.



III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

안전관리

안전관리는 사용자 카메라 정보를 조회하고 관리하는 기능입니다.


- 사용자 카메라 등록은 GPS 수신 중이거나 모의주행 중에 입력할 수 있습니다.
- 차량이 사용자 카메라가 등록된 구간을 지날 경우 '잠시 후 과속 주의 구간입니다'라는 음성안내가 나옵니다.



1. 사용자 카메라를 등록하려는 지점을 확인하세요.



2. 지도화면에서 → → 을 순서대로 누르세요.

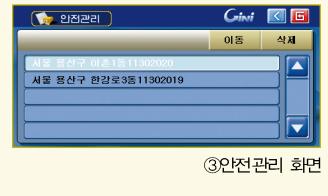

3. 안전관리 화면(그림 ③)이 표시되면 원하는 항목의 해당 위치로 이동하거나, 삭제할 수 있습니다.



전화하는 인계! DMZ네비게이션

→ 설정 메뉴



→ 설정 메뉴

설정

설정 메뉴는 네비게이션의 전반적인 환경설정 및 GPS정보,지도 업데이트 기능에 대해 설명합니다.



1. 지도화면에서 → 을 순서대로 누르세요.

- 지도화면으로 돌아가려면 을 누르세요.
- 를 누르면 네비게이션 프로그램이 종료됩니다.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System



화면설정

지도회전, 주/야간 모드, 속도 표시 등의 화면 표시 내용을 설정합니다.



- 지도화면에서 → 설정 → 화면설정을 순서대로 누르세요.
- 화면설정은 일반1, 일반2, 부가, 교통의 4가지로 구분됩니다.
- 설정 변경후 또는 를 누르면 설정 내용이 저장됩니다.

화면설정(일반1)

버튼	기능	설정내용
지도회전	북고정 : 지도가 북으로 고정됩니다. -해당암 지도가 차량의 방향에 따라 회전합니다.	북고정/해당암
지도색상	계절에 따른 배경 화면의 표시 상태를 설정합니다.	봄, 여름, 가을, 겨울
주/야간모드	주행 시간대에 따른 화면의 표시 상태를 설정합니다.	자동, 주간/야간

화면설정(일반2)

버튼	기능	설정내용
일방통행	지도상에 일방통행 표시 여부를 고정합니다. 일방통행 표시는 축척이 50m인 경우에만 표시됩니다.	ON, OFF
유턴표시	-지도상에 유턴 표시 여부를 설정합니다. -유턴 표시는 축척이 50m와 100m인 경우에만 표시됩니다.	ON, OFF

화면설정(부가)

버튼	기능	설정내용
축적표시	축척의 표시 여부를 결정합니다.	ON, OFF
속도계표시	차량 속도의 표시 여부를 결정합니다.	ON, OFF
등록지표시	사용자 등록 지점 표시 여부를 결정합니다.	ON, OFF
궤적표시	차량의 주행 궤적 표시 여부를 결정합니다.	ON, OFF

전화하는 인鳅! DMZ네비까지!


→ 설정 메뉴

WIDETOUCH
Digital Navigation System



안내설정

음성안내, 차선안내, 과속경고음안내 등의 안내 기능을 설정합니다.

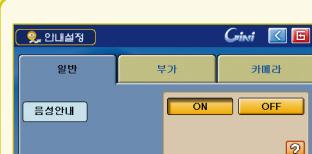

- 지도화면에서 → 설정 → 안내설정을 순서대로 누르세요.
- 안내설정은 일반, 부가, 카메라의 3가지로 구분됩니다.
- 설정 변경후 또는 를 누르면 설정 내용이 저장됩니다.

안내 설정(일반)

버튼	기능	설정내용
음성안내	음성안내 사용 여부를 설정합니다.	ON, OFF

안내 설정(부가)

버튼	기능	설정내용
터널안내	터널 안내 여부를 설정합니다.	ON, OFF
급커브안내	급커브 안내 여부를 설정합니다.	ON, OFF
교차로상세도	교차로 진입시 상세도 안내 여부를 설정합니다.	ON, OFF
차선안내	차선 안내 여부를 설정합니다.	ON, OFF

안내 설정(카메라)

버튼	기능	설정내용
과속안내횟수	과속 안내 여부나 횟수를 설정합니다.	OFF, 1, 2
과속경고음연내	과속 경고음 안내 여부를 설정합니다. 제한속도보다 0Km/h, 5Km/h/10Km/h 이상 주행 시 과속경고음이 안내됩니다.	OFF, 0Km/h, 5Km/h, 10Km/h


III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System



경로설정

경로 결과 확인 시간, 다중경로 등의 경로관련 내용을 설정합니다.

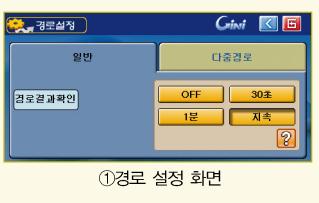

① 경로 설정 화면

- 지도화면에서 → → 을 순서대로 누르세요.
- 경로설정은 일반,다중경로의 2가지로 구분됩니다.
- 설정 변경후 또는 을 누르면 설정 내용이 저장됩니다.

▣ 경로 설정(일반)

버튼	기능	설정내용
	경로탐색 이후에 전체 경로와 경로 정보가 표시될 시간을 설정합니다.	OFF, 30초, 1분, 지속

▣ 경로 설정(다중 경로)

버튼	기능	설정내용
 	경로탐색시 탐색할 경로의 개수 및 종류를 선택합니다.	추천, 고속, 무료, 최단, 없음

전화하는 인셉! DMZ 네비게이션

→ 설정 메뉴

WIDETOUCH
Digital Navigation System



기타설정

현위치 복귀, 모의주행 속도, 버튼 효과음 등 주행과 효과음에 관련된 내용을 설정합니다.



① 기타 설정 화면

- 지도화면에서 → → 을 순서대로 누르세요.
- 기타설정은 주행, 모의주행, 버튼효과음의 3가지로 구분됩니다.
- 설정 변경후 또는 을 누르면 설정 내용이 저장됩니다.

▣ 기타설정(주행)

버튼	기능	설정내용
	화면의 위치와 차량의 현재 위치가 다르게 표시되는 경우 현재 차량의 위치로 복귀하는데 걸리는 시간을 설정합니다.	OFF, 30초, 2분, 5분
	경로 안내를 받을 때 표시되는 지도의 축척 레벨을 설정합니다.	6, 7, 8, 9
	주행 속도에 따라 지도의 축척 레벨이 변경되는 자동 레벨 변경 기능의 사용 여부를 설정합니다.	ON, OFF

▣ 기타설정(모의주행)

버튼	기능	설정내용
	모의주행 속도를 설정합니다.	50, 100, 150, 200 (Km/h)
	모의주행 반복 여부를 설정합니다.	ON, OFF

▣ 기타설정(버튼효과음)

버튼	기능	설정내용
	화면 상의 버튼을 누를 때 발생되는 효과음을 설정합니다.	OFF, 기본1, 기본2, 강아지, 물방울

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

GPS정보

GPS 관련 정보를 표시합니다.



① GPS정보 화면

- 지도화면에서 → → 을 순서대로 누르세요.
- GPS 정보 창을 이용하여 현재 위성 수신의 상태를 파악할 수 있습니다.

장치설정

정보	기능
날짜	GPS 위성으로부터 계산된 현재 날짜를 표시합니다.
시간	GPS 위성으로부터 계산된 현재 시간을 표시합니다.
경도	현재 차량 위치의 경도를 표시합니다.
위도	현재 차량 위치의 위도를 표시합니다.
고도	차량의 높이를 해수면을 기준으로 표시합니다.
속도	차량의 주행 속도를 표시합니다.
GPS 사용	현재 수신되고 있는 GPS 위성의 상태를 표시합니다. 최소 3개 이상 보아면 정상 신호를 받을 수 있습니다.



전화하는 인계! DMZ네비게이션

→ 설정 메뉴

WIDETOUCH
Digital Navigation System



제품정보

단말기의 저작권, 프로그램명 및 버전 정보를 표시합니다.

- 감시카메라는 월2회 / 지도 업데이트는 3개월 단위로 진행됩니다.
해당 일정은 변경될 수 있습니다.



①제품정보 화면


- 지도화면에서 → → 을 순서대로 누르세요.
- 제품의 저작권, 프로그램 버전 정보 등을 확인할 수 있습니다.
- 제품정보 화면에 표시되는 버전들은 네비게이션 프로그램 제작사와 기타 데이터들의 버전 및 프로그램 버전을 알려줍니다.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System



길안내—음성안내

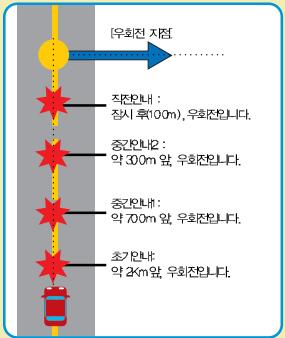


※ 안내 지점까지의 잔여거리에 따라 초기 안내시, 음성안내 거리가 변경될 수 있습니다.

[음성안내 구간 및 횟수]

	고속도로	도시고속도로	일반도로
직진안내	300m	300m	100m
중간안내2	500m	500m	300m
중간안내1	1km	1km	700m
초기안내	3km	2km	2km

※ 안내 거리는 지도나 GPS의 오차로 인해서 실제의 잔여거리와 다소 오차가 발생할 수 있습니다.

길안내—카메라안내

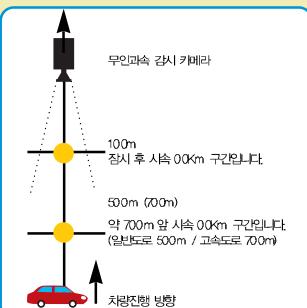

※ 차량 전방에 무인화속 단속 카메라가 존재하는 경우 경고음이 출력되며 화면에 제한 속도가 표시됩니다.

※ GPS 수신이 불량한 상태에서는 카메라 안내가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.


전화하는 인계! DMB내비캐릭터

→ 길안내

WIDETOUCH
Digital Navigation System




길안내—회전안내

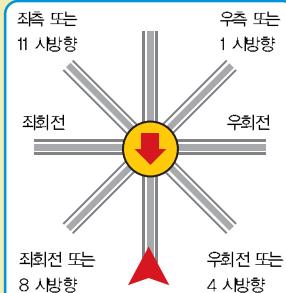

※ 일반도로에서의 경로 안내는 회전 및 분기에 대해서 이루어집니다. 회전 안내는 왼쪽 그림과 같이 교차로의 형태에 따라 안내가 이루어집니다.

※ 좌회전, 우회전, 좌측방향, 우측방향 안내가 대부분이며 정확한 방향을 지시할 필요가 있을 경우 시계 방향 안내가 나올 수도 있습니다.

길안내—회전안내

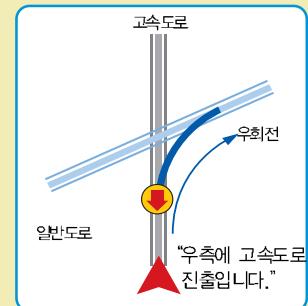

※(도시)고속도로 경로 안내는 고속도로 진입안내, 진출안내, 분기안내에 대하여 이루어집니다.

※ 회전 방향은 전방, 좌측, 우측 3가지 방향으로 구분됩니다.

도로상황은 수시로 변경될 수 있습니다.

안전한 운전을 위해서 지도업데이트를 소홀히 하지 마시고 항상 최신지도를 유지하실 것을 권장합니다. 또한 운전 중에 경로안내는 참고용으로 이용하시고, 반드시 실제의 통행 규제를 준수하시기 바랍니다. 그리고 단말기 조작시에는 반드시 차량을 안전한 곳에 정차하신 후 사용하시기 바랍니다.

III. 상세 사용 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System



길안내-주요 안내 아이콘 리스트

- 일반도로 안내 -



- 주요 시설물 안내 -



- 고속도로 진출/입 안내 -



전화하는 인계! DMB네비게이션

→ 길안내

WIDETOUCH
Digital Navigation System



→ 참고) 길 안내시 주의사항

- 도로의 형상을 전자지도로 변환하게 되면 실제 상황과는 일부 다르게 도로가 구성될 수 있습니다. 따라서 사용자가 실제 도로주행 시에 느끼는 안내와 다른 안내가 제공될 수 있습니다. 이러한 경우에는 실제 도로의 상황이나 통행 규제에 우선하여 주행 하시기 바랍니다.
- 전자 지도 제작 시점과 운전 시점과는 다소 차이가 존재할 수 있습니다. 따라서 실제 도로와 시간적인 차이가 존재할 수 있으므로 현재 상황과 다르게 길안내를 제공하는 구간이 존재할 수 있습니다. 이런 구간에서는 항상 현재 상황에 맞게 주행하시기 바랍니다.
- 악천후 혹은 도로 조건의 악화로 인하여 통행하기 어려운곳으로 길안내를 유도하는 경우, 상황에 따라 능동적으로 다른 경로를 이용하시기 바랍니다.
- GPS 수신상태는 주변 지형 혹은 기후에 따라 오차가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우, 현재 위치를 정상적으로 파악할 수 없으므로 길안내가 실제 상황과 다르게 이루어질 수 있습니다.
- 신설도로 또는 도로 확장 공사로 인하여 실제 도로와 차이가 생길 경우 실제 도로 상황과 다르게 경로안내가 이루어질 수 있으며, 이러한 경우에는 실제로로와 지도의 도로와 일치하는 구간에서 다시 정상적으로 경로 안내가 이루어 집니다.
- 고가도로나 지하차도에서 경로 안내 시 사용자가 느끼는 도로 상황과 지도에서 인식하는 고가도로나 지하 차도의 시작 위치에 약간의 차이가 생겨서 거리안내가 실제 거리와 일치하지 않는 경우가 있습니다.
- 본 경로안내는 운행 정보를 위한 보조 수단으로서 실제 도로상황 및 교통규제등을 숙지하시고 사용하시기를 권장합니다.

V. 지도 및 위험지역 업데이트 방법

WIDETOUCH
Digital Navigation System

→ 지도 및 위험지역 업데이트 방법



1. 메모리카드를 단말기에서 분리하여 카드리더기에 삽입합니다.
카드리더기는 반드시 SD 카드리더기를 사용하여 주십시오!



2. SD 카드리더기를 PC의 USB포트에 연결합니다.
[각 개인용PC USB포트 전후좌우 위치에 따라 연결]
P.S : 이때 사용자의 PC의 OS가 windows 98 / ME는
별도의 드라이브를 설치하여야 카드리더기를
인식 할 수 있음을 주의하여 주시길 바랍니다.

3. 위의 1.2항 과정을 다 마치게 되면 PC상에
이동식디스크가 인식됩니다.
[PC에 따라 E, F등으로 카드리더기의 이동식 디스크를 인식함]
이후 WIDETOUCH네비게이션 홈페이지인
www.widetouch.co.kr에 접속하여 업데이트 파일을 다운
받으신 후 메모리카드에 데이터를 옮겨 저장합니다.

■ 주의

1. 반드시 업데이트시에는 SD 카드리더기를 사용하시길 바랍니다. 다운로드 시간 단축 및
업데이트 어려움을 방지 할 수 있습니다.
카드리더기 판매는 접속하신 홈페이지 또는 네비게이션 판매처에 문의 바랍니다.
2. 업데이트시 홈페이지 접속하실 때에는 반드시 정회원 가입 후 업데이트를 받으시기 바랍니다.



전화하는 인계! DMZ네비게이션

V. 기타 사항

WIDETOUCH
Digital Navigation System



→ 고장이라 생각하시기 전에...

ㄱ) GPS수신이 되질 않습니다.

GPS는 실내에서는 수신이 잘 되질 않습니다. 하늘이 잘 보이는 외부에서 차량 전원을 연결하여야 만이 동작 됩니다.
주의) GPS는 초기 전원 연결 후 동작시 까지 약 10여분 정도가 소요 될 수 있으며, 기상, 주위환경, 장애물 등에 따라
동작 시간이 더욱 연연 될 수 있음을 주의 바랍니다.

* GPS 수신을 위하여 원인이 되는 현상

1. 제품 전원(시거잭)이 제대로 연결되어 있는지 확인한다.
2. 일체형 점이식 GPS가 제대로 펼쳐져 있는지 확인한다.
3. GPS가 하늘이 잘 보이는 장황장을 향하고 있는지 확인한다.
4. 주위에 고층 건물 및 수신 간섭을 받을 수 있는 지역인지를 확인한다. (EX- 테헤란로, 서울시청프리자 호텔 등.)
5. 차량내부에 GPS수신을 저해할 만한 요인 있는지 확인한다.(UV코팅, CD체인저 시동기 등은 경우에 따라
GPS수신 장애를 일으킬 수도 있습니다.)
6. 네비게이션 메뉴에서 GPS확인 확인한다.

ㄴ) 음성멘트가 나오지 않습니다.

1. 본체의 불륨스위치가 최소로 높아있지 않은지 확인한다.
2. 네비게이션 모의 주행시에는 안내 버튼을 선택하지 않아도 음성이 나오나, 실주행시에는 안내버튼을
클릭해야 음성안내를 시작합니다.

ㄷ) 실제 주행시 화면상의 지도 길과 도로가 차이가 납니다.

: GPS는 미약한 신호를 인공위성으로 부터 수신하기 때문에 기본적으로 약 10여 미터 내외의 오차를 가지고
있습니다. 따라서 정확한 도로와의 매칭은 나타나지 않을 수 도 있음을 양지 하시기 바랍니다.

ㄹ) 경로 안내가 실제와 다르게 나옵니다.

: 전자지도인 앱과 실제도로의 실측 오차로 인하여 나타날 수 있습니다. 이러한 경우 지도의 도로 상황과 도로의
상황이 실제 다르게 나타나는 현상으로 프로그램상의 오류 및 오동작이 아니므로 실제 도로상황에 맞게 운전하여
주시길 바랍니다.

※) 경로탐색시 오류가 나타날 수 있는 상황

1. 도로가 균열하여 나뉘어 있는 경우를 지나갈 때
2. 도로의 분기점 및 양방향으로 갈라지는 길의 각도가 미세할 때
3. 교차로 회전시 균열한 도로가 병행하여 있을 때
4. 도로의 폭이 급격히 줄어들 때
5. 자상의 종은 국도 및 산길등의 외진 길을 지나갈 때
6. 너무 가까운 곳을 경로 탐색할 때 등 기타 외 여러 상황이 있을 수 있습니다

ㅁ) 지도데이터와 위험지역 정보가 예전과 다르게 나타납니다.

: 지도데이터와 위험지역의 데이터를 최신 데이터로 업데이트 받으셔야 합니다.
업데이트는 업데이트 방법을 참조 바랍니다. [58페이지]

주의) 본제품의 전자지도 및 데이터는 타인에게 복사 또는 배포할 수 없으며, 저작권 보호를 받고 있음을 주의 바랍니다.

V. 기타 사항



전화하는 인계! DMZ네비게이션

→ 업종 검색 분류



WIDETOUCH
Digital Navigation System

업종 검색 분류

대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
식사	일반식사	전체	식사	기타	세계의요리
식사	일반식사	한식	식사	기타	도시락
식사	일반식사	중식	쇼핑	백화점	전체
식사	일반식사	일식	쇼핑	백화점	롯데
식사	일반식사	양식	쇼핑	백화점	현대
식사	일반식사	분식	쇼핑	백화점	신세계
식사	패스트푸드	전체	쇼핑	백화점	그랜드
식사	패스트푸드	롯데리아	쇼핑	백화점	갤러리아
식사	패스트푸드	맥도날드	쇼핑	백화점	LG
식사	패스트푸드	버거킹	쇼핑	백화점	삼성플라자
식사	패스트푸드	피자헛	쇼핑	백화점	애경
식사	패스트푸드	KFC	쇼핑	백화점	일보백화점
식사	패스트푸드	파파이스	쇼핑	할인매장	전체
식사	패스트푸드	배스킨라빈스	쇼핑	할인매장	까르푸
식사	패스트푸드	도미노피자	쇼핑	할인매장	월마트
식사	패스트푸드	미스터피자	쇼핑	할인매장	롯데마트
식사	패스트푸드	던킨도너츠	쇼핑	할인매장	EMART
식사	패밀리레스토랑	전체	쇼핑	할인매장	김스클럽
식사	패밀리레스토랑	T.G.I.F	쇼핑	할인매장	코스트코홀세일
식사	패밀리레스토랑	시즈닝	쇼핑	할인매장	그램스마트
식사	패밀리레스토랑	스카이락	쇼핑	할인매장	농협하나로클럽
식사	패밀리레스토랑	베니건스	쇼핑	할인매장	풀플러스
식사	패밀리레스토랑	베네치아	쇼핑	할인매장	LG마트
식사	패밀리레스토랑	마르쉐	쇼핑	할인매장	2001OUTLET
식사	패밀리레스토랑	까르네스테이션	쇼핑	시장	전체
식사	패밀리레스토랑	토니로마스	쇼핑	시장	대형시장
식사	패밀리레스토랑	칠리스	쇼핑	시장	자제시장
식사	패밀리레스토랑	아웃백스테이크	쇼핑	가전점	전체
식사	패밀리레스토랑	프레스코	쇼핑	가전점	전자랜드
식사	패밀리레스토랑	빕스	쇼핑	가전점	하이마트
식사	패밀리레스토랑	뉴욕바닷가재	쇼핑	가전점	테크노마트
식사	패밀리레스토랑	캐나디안酝스터	쇼핑	가전점	컴퓨터대리점
식사	주점	전체	쇼핑	가전점	상성전자대리점
식사	주점	소주방	쇼핑	가전점	LG전자대리점
식사	주점	호프	쇼핑	가전점	대우전자대리점
식사	주점	바	쇼핑	서점	전체
식사	주점	민속주점	쇼핑	서점	대형서점
식사	주점	노마다야끼	쇼핑	편의점	전체
식사	커피/카페	전체	쇼핑	편의점	세븐일레븐
식사	커피/카페	스타벅스	쇼핑	편의점	Buy The Way
식사	커피/카페	할리스	쇼핑	편의점	훼미리마트
식사	커피/카페	프리우스타	쇼핑	편의점	MinStop
식사	커피/카페	커피빈	쇼핑	편의점	LG25
식사	커피/카페	로즈버드	쇼핑	편의점	조이마트
식사	커피/카페	시애틀베스트	쇼핑	편의점	씨스페이스
식사	커피/카페	이디야	쇼핑	편의점	OK Mart
식사	커피/카페	후에비	쇼핑	편의점	Lawsons
식사	커피/카페	기타 커피전문점	쇼핑	수퍼마켓/소매점	전체
식사	커피/카페	전통찻집	쇼핑	수퍼마켓/소매점	LG슈퍼마켓
식사	커피/카페	카페	쇼핑	수퍼마켓/소매점	롯데마트
식사	기타	전체	쇼핑	수퍼마켓/소매점	해태마트
식사	기타	뷔페	쇼핑	수퍼마켓/소매점	히나로마트

대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
쇼핑	수퍼마켓/소매점	아파트상가	숙박	모텔/여관	모텔
쇼핑	제과점	전체	숙박	모텔/여관	여관
쇼핑	제과점	파라바게뜨/파리크라상	여행/리저	스포츠 레저	전체
쇼핑	제과점	고래당	여행/리저	스포츠 레저	골프장
쇼핑	제과점	뚜리주르	여행/리저	스포츠 레저	골프연습장
쇼핑	제과점	크리운베이커리	여행/리저	스포츠 레저	스카장
쇼핑	제과점	뉴욕제과	여행/리저	스포츠 레저	눈썰매장
쇼핑	제과점	신리병과	여행/리저	스포츠 레저	횡성스포츠
쇼핑	전문매장	전체	여행/리저	스포츠 레저	서비스이발
쇼핑	전문매장	의류전문매장	여행/리저	스포츠 레저	번지점프
쇼핑	전문매장	스포츠전문매장	여행/리저	스포츠 레저	수상해양스포츠
쇼핑	전문매장	농수산물판매장	여행/리저	스포츠 레저	스포츠센타
쇼핑	전자제품서비스센터	전체	여행/리저	스포츠 레저	생활스포츠 시설
쇼핑	전자제품서비스센터	삼성전자대리점	여행/리저	스포츠 레저	아와스포츠 시설
쇼핑	전자제품서비스센터	LG전자	여행/리저	스포츠 관람	전체
쇼핑	전자제품서비스센터	대우전자	여행/리저	스포츠 관람	종합운동장
쇼핑	전자제품서비스센터	컴퓨터	여행/리저	스포츠 관람	월드컵축구장
쇼핑	기타	전체	여행/리저	스포츠 관람	각종경기장
쇼핑	기타	의류	여행/리저	취미/레저	전체
쇼핑	기타	원예	여행/리저	취미/레저	낚시터
쇼핑	기타	문구	여행/리저	취미/레저	경륜장
쇼핑	기타	화장품	여행/리저	취미/레저	경마장
쇼핑	기타	가방/구두	여행/리저	문화관람	전체
쇼핑	기타	보석/귀금속	여행/리저	문화관람	문화관람
쇼핑	기타	카메라/시계	여행/리저	문화관람	영화관
쇼핑	기타	안경	여행/리저	문화관람	자동차극장
쇼핑	기타	가구/인테리어	여행/리저	문화관람	공연장
쇼핑	기타	글리스/도자기	여행/리저	문화관람	소극장
쇼핑	기타	주류	여행/리저	문화관람	미술관
쇼핑	기타	면세점	여행/리저	문화관람	박물관
쇼핑	기타	CD/Video/책	여행/리저	문화관람	과학관
쇼핑	기타	수리/수선	여행/리저	문화관람	문화관람
쇼핑	기타	부동산/공인중개사	여행/리저	문화관람	전시관
쇼핑	기타	장난감	여행/리저	문화관람	컨벤션센터
쇼핑	기타	음반/비디오/DVD	여행/리저	문화관람	전체
쇼핑	기타	조령기구	여행/리저	문화관람	문화원
쇼핑	기타	비디오감상실	여행/리저	문화관람	전시관
쇼핑	기타	정육점	여행/리저	유홍/게임	카페
쇼핑	기타	애완동물	여행/리저	유홍/게임	게임
쇼핑	호텔	전체	여행/리저	유홍/게임	노래방
쇼핑	호텔	특급호텔	여행/리저	유홍/게임	PC방
쇼핑	호텔	일번호텔	여행/리저	유홍/게임	비디오게임방
쇼핑	호텔	전체	여행/리저	유홍/게임	카지노
쇼핑	호텔	한화리조트	여행/리저	유홍/게임	전체
쇼핑	호텔	한국콘도	여행/리저	관광지	국/도립공원
쇼핑	호텔	대광빌딩파크	여행/리저	관광지	관광단지
쇼핑	호텔	코스모스	여행/리저	관광지	명산
쇼핑	호텔	유스호스텔	여행/리저	관광지	자연휴양림
쇼핑	펜션	전체	여행/리저	관광지	폭포/계곡
쇼핑	펜션	펜션	여행/리저	관광지	호수/강
쇼핑	펜션	펜션	여행/리저	관광지	동굴
쇼핑	펜션	펜션	여행/리저	관광지	해수욕장
쇼핑	펜션	펜션	여행/리저	관광지	섬
쇼핑	펜션	펜션	여행/리저	관광지	온천
쇼핑	펜션	펜션	여행/리저	명승고적	전체
쇼핑	펜션	펜션	여행/리저	명승고적	고궁/사찰
쇼핑	펜션	펜션	여행/리저	명승고적	고택/성가/민속마을

V. 기타 사항

WIDETOUCH
Digital Navigation System



대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
여행/레저	명승고적	서원/향교/서당	생활/편의	교육	직업훈련소
교통/자동차	교통	전체	생활/편의	교육	외국인학교
교통/자동차	교통	설도	생활/편의	도서관	전체
교통/자동차	교통	전철역	생활/편의	학원	자동차운전학원
교통/자동차	교통	공항	생활/편의	학원	외국어학원
교통/자동차	교통	항구	생활/편의	학원	입시학원
교통/자동차	교통	터미널	생활/편의	학원	취미학원
교통/자동차	교통	페리	생활/편의	학원	전문자격학원
교통/자동차	교통	지하철 출구번호	생활/편의	학원	국가고시학원
교통/자동차	도로시설	전체	생활/편의	학원	전체
교통/자동차	도로시설	IC	생활/편의	의료	종합병원
교통/자동차	도로시설	JC	생활/편의	의료	한방병원
교통/자동차	도로시설	TG	생활/편의	의료	일반병원
교통/자동차	도로시설	휴게소	생활/편의	의료	보건소
교통/자동차	도로시설	고기차도/지하차도	생활/편의	의료	보건소
교통/자동차	도로시설	교차점경	생활/편의	의료	국회 의회
교통/자동차	도로시설	다리/철교	생활/편의	의료	관공서
교통/자동차	도로시설	터널	생활/편의	의료	병무청
교통/자동차	주유/세차	전체	생활/편의	의료	교육청
교통/자동차	주유/세차	주유소	생활/편의	의료	소방서
교통/자동차	주유/세차	충전소	생활/편의	의료	기타
교통/자동차	주유/세차	세차장	생활/편의	의료	전체
교통/자동차	주차/면허	전체	생활/편의	의료	우리은행
교통/자동차	주차/면허	주차장	생활/편의	의료	국내은행
교통/자동차	주차/면허	견인보관소	생활/편의	의료	조흥은행
교통/자동차	주차/면허	운전면허시험장	생활/편의	의료	신한은행
교통/자동차	판매/대여	전체	생활/편의	의료	외환은행
교통/자동차	판매/대여	자동차영업소/딜러	생활/편의	의료	하나은행
교통/자동차	판매/대여	키움증권	생활/편의	의료	제일은행
교통/자동차	판매/대여	부품판매	생활/편의	의료	기업은행
교통/자동차	판매/대여	자전거판매	생활/편의	의료	한국은행
교통/자동차	판매/대여	오토바이판매	생활/편의	의료	씨티은행
교통/자동차	판매/대여	렌터카	생활/편의	의료	한국산업은행
교통/자동차	정비소	전체	생활/편의	의료	외국은행
교통/자동차	정비소	현대직영서비스센터	공원/회관	전체	농협
교통/자동차	정비소	기아직영서비스센터	생활/편의	의료	수협
교통/자동차	정비소	기아직영서비스센터	생활/편의	의료	한국은행
교통/자동차	정비소	그린서비스	공원/회관	일반공원	부산은행
교통/자동차	정비소	기아Q서비스	생활/편의	의료	대구은행
교통/자동차	정비소	보험사지정	공원/회관	근린공원	경남은행
생활/편의	교육	전체	생활/편의	의료	광주은행
생활/편의	교육	대학교	생활/편의	의료	전북은행
생활/편의	교육	대학원	생활/편의	의료	제주은행
생활/편의	교육	대학	생활/편의	의료	세이브금고
생활/편의	교육	신학대학	생활/편의	의료	상호저축은행
생활/편의	교육	고등학교	생활/편의	의료	종합금융업
생활/편의	교육	중학교	생활/편의	의료	신용보증기금
생활/편의	교육	초등학교	생활/편의	의료	기술신용보증기금
생활/편의	교육	유치원	생활/편의	의료	창립투자금융
생활/편의	교육	유아원/돌이방/어린이집	생활/편의	의료	기타
생활/편의	교육	대학부속기관	생활/편의	의료	전체
생활/편의	교육	특수학교	생활/편의	의료	증권
생활/편의	교육		생활/편의	의료	증권

전화하는 인계! DMZ네비게이션

→ 업종 검색 분류



WIDETOUCH
Digital Navigation System

대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
생활/편의	결혼/증교	절	공공/기업	증권	교보증권			
생활/편의	결혼/증교	교회	공공/기업	증권	굿모닝신한증권			
생활/편의	결혼/증교	성당	공공/기업	증권	대신증권			
생활/편의	결혼/증교	국립묘지	공공/기업	증권	대우증권			
생활/편의	결혼/증교	화장장	공공/기업	증권	브리지증권			
생활/편의	결혼/증교	장례식장	공공/기업	증권	동부증권			
생활/편의	결혼/증교	ATM	공공/기업	증권	동양증권			
생활/편의	결혼/증교	ATM	공공/기업	증권	부국증권			
생활/편의	관공서	전체	공공/기업	증권	삼성증권			
생활/편의	관공서	특별/광역/도	공공/기업	증권	서울증권			
생활/편의	관공서	시군/구	공공/기업	증권	세종증권			
생활/편의	관공서	읍면/동	공공/기업	증권	신영증권			
생활/편의	관공서	건/경찰	공공/기업	증권	신동증권			
생활/편의	관공서	법원/등기소	공공/기업	증권	유화증권			
생활/편의	관공서	국회 의회	공공/기업	증권	미래에셋증권			
생활/편의	관공서	병무청	공공/기업	증권	제일투자증권			
생활/편의	관공서	교육청	공정/기업	증권	KGI증권			
생활/편의	관공서	소방서	공공/기업	증권	하나증권			
생활/편의	관공서	기타	공정/기업	증권	우리증권			
생활/편의	관공서	전체	공정/기업	증권	한국증권			
생활/편의	관공서	우리은행	공정/기업	증권	메리츠증권			
생활/편의	관공서	국내은행	공정/기업	증권	한화증권			
생활/편의	관공서	조흥은행	공정/기업	증권	현대증권			
생활/편의	관공서	신한은행	공정/기업	증권	한국투자증권			
생활/편의	관공서	외환은행	공정/기업	증권	동양오리온투자증권			
생활/편의	관공서	하나은행	공정/기업	증권	푸르덴셜투자증권			
생활/편의	관공서	제일은행	공정/기업	증권	외국증권			
생활/편의	관공서	한국은행	전체	SK행	전체			
생활/편의	관공서	교보생명	공정/기업	보험	삼성생명			
생활/편의	관공서	동부생명	공정/기업	보험	교보생명			
생활/편의	관공서	동양생명	공정/기업	보험	동부생명			
생활/편의	관공서	흥국생명	공정/기업	보험	흥국생명			
생활/편의	관공서	대한생명	공정/기업	보험	대한생명			
생활/편의	관공서	농협	공정/기업	보험	일리안존생명			
생활/편의	관공서	수협	공정/기업	보험	동부생명			
생활/편의	관공서	한국은행	공정/기업	보험	메트ライフ생명			
생활/편의	관공서	부산은행	공정/기업	보험	뉴욕생명			
생활/편의	관공서	대구은행	공정/기업	보험	레카生命			
생활/편의	관공서	경남은행	공정/기업	보험	금호생명			
생활/편의	관공서	광주은행	공정/기업	보험	한국생명			
생활/편의	관공서	전북은행	공정/기업	보험	푸르덴셜생명			
생활/편의	관공서	제주은행	공정/기업	보험	ING생명			
생활/편의	관공서	세마을금고	공정/기업	보험	하나생명			
생활/편의	관공서	상호저축은행	공정/기업	보험	라이니생명			
생활/편의	관공서	KT지사	공정/기업	보험	AIG생명			
생활/편의	관공서	KT지점	공정/기업	보험	대신생명			
생활/편의	관공서	우편집중국	공공/기업	보험	신한생명			
생활/편의	관공서	우체국	공공/기업	보험	PCIA생명			
생활/편의	관공서	우편취급소	공공/기업	보험	SI&C생명			
생활/편의	관공서	전체	공공/기업	증권				
생활/편의	관공서	증권	LG트수증권	증권				
생활/편의	관공서	증권	SK증권	증권				

V. 기타 사항



WIDETOUCH
Digital Navigation System

대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
공공/기업	보험	생명보험기타	공공/기업	단체기관	협회단체
공공/기업	보험	LG화재	공공/기업	단체기관	학회단체
공공/기업	보험	현대해상	공공/기업	단체기관	봉사단체
공공/기업	보험	동양화재	공공/기업	단체기관	시민단체
공공/기업	보험	대한화재	공공/기업	단체기관	노동단체
공공/기업	보험	생명화재	공공/기업	단체기관	학교법인
공공/기업	보험	제일화재	공공/기업	정부투자기관	전체
공공/기업	보험	삼성화재	공공/기업	정부투자기관	농수산물유통공사
공공/기업	보험	동부화재	공공/기업	정부투자기관	농업기반공사
공공/기업	보험	신동아화재	공공/기업	정부투자기관	대한방역진흥공사
공공/기업	보험	그린화재	공공/기업	정부투자기관	KOTRA
공공/기업	보험	교보자동차보험	공공/기업	정부투자기관	대한석탄공사
공공/기업	보험	서울보증보험	공공/기업	정부투자기관	한국기스안전공사
공공/기업	보험	손해보험기타	공공/기업	정부투자기관	한국관광공사
공공/기업	주오기업/건물	전체	공공/기업	정부투자기관	한국로공사
공공/기업	주오기업/건물	상장기업 본사	공공/기업	정부투자기관	한국석유공사
공공/기업	주오기업/건물	코스닥기업 본사	공공/기업	정부투자기관	한국수자원공사
공공/기업	주오기업/건물	주오빌딩	공공/기업	정부투자기관	한국선력공사
공공/기업	언론·방송/외국기관	전체	공공/기업	정부투자기관	한국통신공사
공공/기업	언론·방송/외국기관	신문사	공공/기업	정부투자기관	한국인상공사
공공/기업	언론·방송/외국기관	방송사	공공/기업	정부투자기관	대한주택공사
공공/기업	언론·방송/외국기관	케이블/위성TV	공공/기업	정부투자기관	한국지역난방공사
공공/기업	언론·방송/외국기관	잡지사	공공/기업	정부투자기관	대한승유관공사
공공/기업	언론·방송/외국기관	대사관	공공/기업	정부투자기관	한국조폐공사
공공/기업	언론·방송/외국기관	영사관	공공/기업	정부투자기관	한국감정원
공공/기업	산업시설	전체	공공/기업	정부투자기관	대한주택보증
공공/기업	산업시설	공업단지	공공/기업	정부투자기관	시설관리공단
공공/기업	산업시설	농죽공단지	공공/기업	전문서비스	전체
공공/기업	산업시설	차량기지	공공/기업	전문서비스	번호사/법률사무소
공공/기업	산업시설	발전소/변전소	공공/기업	전문서비스	변리사/특허사무소
공공/기업	산업시설	댐	공공/기업	전문서비스	법무사무소
공공/기업	연구기관	전체	공공/기업	전문서비스	공증사무소
공공/기업	연구기관	정부출연연구기관	공공/기업	전문서비스	세무/회계사무소
공공/기업	연구기관	자연과학/공학	공공/기업	전문서비스	행정사무소
공공/기업	연구기관	인문/사회과학	공공/기업	전문서비스	노무사무소
공공/기업	연구기관	경영/경제	공공/기업	전문서비스	건축사무소
공공/기업	신용카드사	전체	공공/기업	연수원	전체
공공/기업	신용카드사	국민카드	공공/기업	연수원	연수원/훈련원
공공/기업	신용카드사	현대카드	공공/기업	연수원	수련원
공공/기업	신용카드사	BC 카드	고유지명	설	전체
공공/기업	신용카드사	삼성카드	고유지명	저수지	전체
공공/기업	신용카드사	외환카드	고유지명	산	전체
공공/기업	신용카드사	LG카드	고유지명	고개/재/령	전체
공공/기업	신용카드사	롯데카드	고유지명	교	전체
공공/기업	신용카드사	우리카드	고유지명	고유지명	전체
공공/기업	신용카드사	신한카드	고유지명	강/하천	전체
공공/기업	단체기관	전체	고유지명	바다	전체
공공/기업	단체기관	정당			