

O P E R A T I N G I N S T R U C T I O N S

사용설명서

ČİD Phone

**VT-9440**

900MHz ČİD 무선전화기

---

Vatel

 **ETRONICS Corp.**  
[Http://www.etrronics.co.kr](http://www.etrronics.co.kr)

## 준비

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| ① 내용물 확인                    | 1 |
| ② 주의 사항                     |   |
| ③ 설치방법(고정장치/휴대장치)           | 2 |
| ④ 각부의 명칭과 기능                | 4 |
| ⑤ LCD 설명(대기상태/발신자 정보 확인 상태) | 5 |
| ⑥ 짝맞추기                      | 7 |

## 일반 기능

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| ① 전화걸기와 받기                                  | 8  |
| ② DIR 기능<br>번호입력 및 저장<br>전화번호 확인<br>전화번호 걸기 | 9  |
| ③ 호출기능                                      | 10 |
| ④ 발신제어                                      |    |
| ⑤ 우리집 전화번호 설정 기능                            |    |
| ⑥ 음량 조절 기능<br>벨소리 크기 조절 기능<br>수화음량 조절 기능    | 11 |
| ⑦ 벨 종류 선택 기능                                |    |
| ⑧ 재다이얼/포즈 기능                                | 12 |
| ⑨ 통화거리 이탈 경고 기능                             | 13 |
| ⑩ 재충전 경고 기능                                 |    |
| ⑪ 채널 변경 기능                                  |    |
| ⑫ Quick Dial 기능                             |    |
| ⑬ Any Key 통화 기능                             |    |
| ⑭ 자동 수신 기능                                  |    |
| ⑮ 광 다이얼 기능                                  |    |

## CID 기능


|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| ① 발신자 정보 서비스란                                                    | 14 |
| ② 발신자 정보 표시 기능<br>발신자 정보 표시 기능<br>반복 정보 표시 기능<br>발신자 정보 수신 불가 표시 | 15 |
| ③ 발신자 정보 확인/전화걸기 기능<br>발신자 정보 확인<br>발신자 정보 확인 전화걸기               | 16 |
| ④ 지역번호 설정 기능                                                     |    |
| ⑤ 발신자 정보 저장/삭제 기능<br>발신자 정보 저장<br>발신자 정보 삭제                      | 17 |
| ⑥ 특정 벨 선택 기능<br>특정 벨 소리로 설정할 경우<br>목음으로 벨 소리를 설정할 경우             | 18 |

## 특수 기능 및 기타


|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ① 자기번호 표시 방지 기능                | 19 |
| ② 플래쉬 기능                       |    |
| ③ 익명전화(Blocking Call)수신 거부 서비스 |    |
| ④ 오 동작 처리법                     | 20 |

## ① 내용물 확인

구입하신 제품의 내용물이 아래의 그림과 일치하는지 확인하십시오.

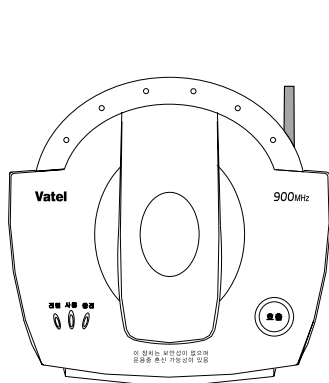

▲ 고정장치 및 휴대장치

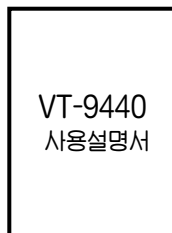


▲ 사용설명서



▲ 배터리



▲ 전화선 코드

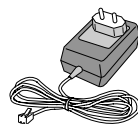

▲ 아답터

## ② 주의사항

### 설치장소



바르고 안전하게 사용하기 위해 다음과 같은 장소는 가급적 피해 주십시오.

- TV, 오디오, 냉장고등 타 가전제품 주변
- 두꺼운 벽이나 철재 구조물로 막힌 장소
- 열이나 직사광선을 직접 받는 장소
- 진동이 심한 곳이나 먼지나 습기가 많은 장소

### 사용상 주의사항




- 외관이 더러울 경우, 중성세제를 적신 부드러운 헝겊으로 닦으십시오.
- 휴대장치는 통화거리 내에서 사용하십시오.
- 습기 찬 곳은 피하고, 물기 등이 제품에 스며들지 않게 하십시오.
- 충전단자에 이물질이 묻지 않게 하십시오.
- 본 전화기는 정전시 사용이 불가능 합니다.

### ③ 설치방법

본 전화기는 220V 전용입니다.

#### 고정장치

본 전화기는 코드없는 무선전화기로, 이동하면서 전화를 걸고 받을 수 있는 편리한 전화기입니다. 무선전화기는 미세한 신호를 사용하여 휴대장치와 고정장치간에 통화를 가능하게 하므로 고정장치의 안테나는 수직으로 세워주시고 통화거리 내에서 사용하여 주십시오. 휴대장치를 사용하지 않을 때에는 고정장치 위에 올려놓아 주십시오. 고정장치에 전원이 연결되지 않으면 본 휴대장치는 사용하실 수 없습니다.

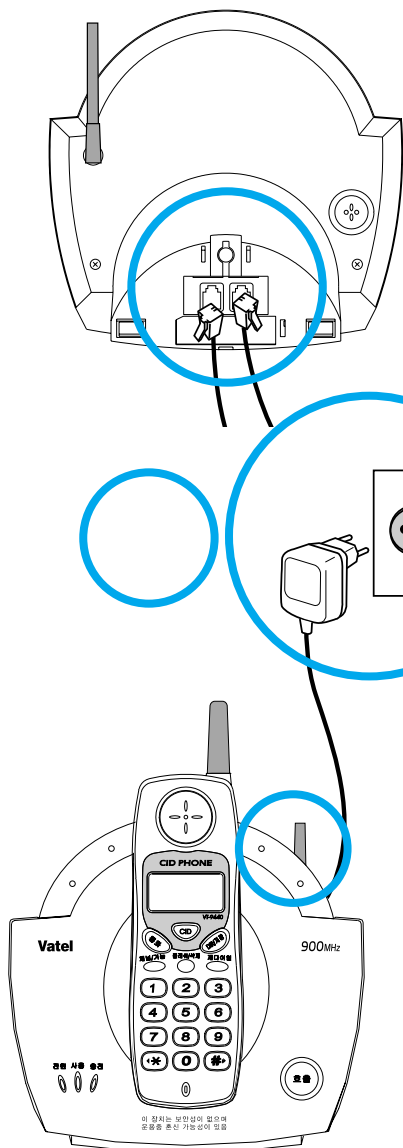

- 전화선 연결플러그를 고정장치 후면에 있는 전화선 연결잭에 꽂으십시오.

- 전원 아답터의 DC JACK 플러그를 고정장치의 후면에 있는 DC JACK에 꽂으십시오.


- 고정장치의 전원과 전화선을 연결하십시오.

- 고정장치의 안테나를 수직으로 세우십시오.


- 고정장치의 충전부에 휴대장치를 올려 놓으면 램프에 불이 켜지면서 충전이 됩니다.  
(충전이 안 될 경우에는 충전부위를 알콜로 깨끗이 닦은 후 사용하십시오)

### ③ 설치방법


#### 휴대장치

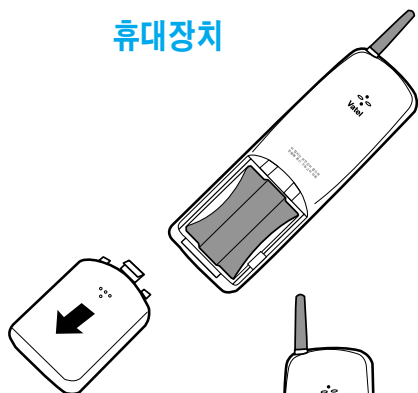


- 휴대장치의 배터리 커버를 여십시오.

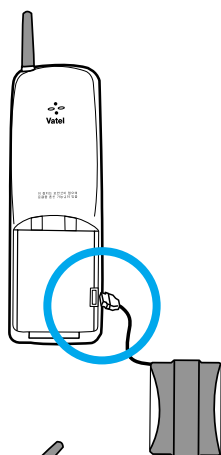

- 분리된 배터리 팩을 연결 하십시오.

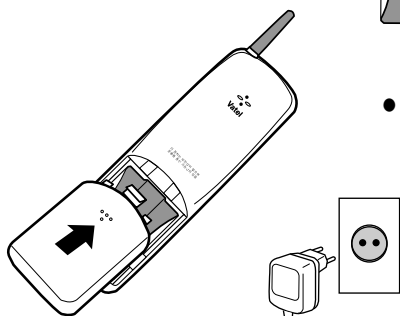



- 배터리 커버를 그림과 같이 닫아 주십시오.

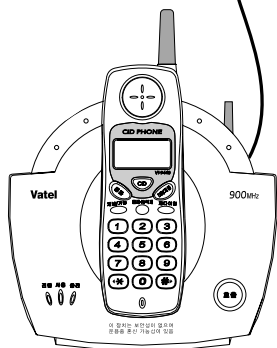


- 고정장치용 아답터 전원을 연결한 후 고정장치에 휴대장치를 올려 놓습니다.(이 때 고정장치의 충전 램프에 불이 켜집니다.)

## ④ 각부의 명칭과 기능

- ① 통화 버튼 : 전화를 걸고 받을 때 사용하는 버튼입니다.
- ② CID 버튼 : 발신자의 전화번호를 확인할 때 사용합니다.
- ③ DIR/저장 버튼: DIR에 전화번호를 저장할 경우 사용합니다.
- ④ 채널/기능 버튼 : 각종 기능 설정 및 해제시 또는 통화 중 잡음을 제거할 때 이 버튼을 사용합니다.
- ⑤ 플래쉬/삭제 버튼 : 해당 전화번호를 지우거나 해당 전화국에 신청하여 사용하는 특수 기능 버튼입니다.
- ⑥ 재다이얼 버튼 : 마지막으로 건 전화번호를 다시 걸고자 할 때 사용합니다.

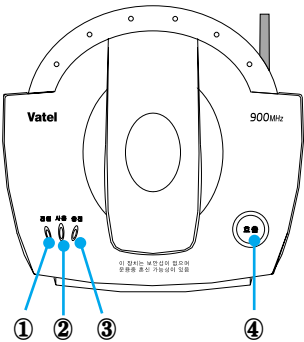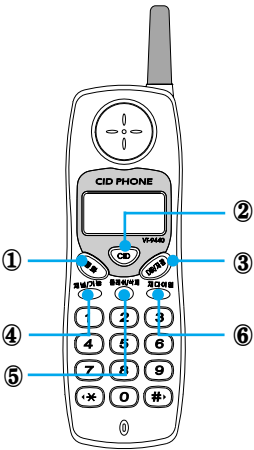


- ① 전원램프 : 고정장치에 전원이 공급되고 있으면 적색 LED가 켜져 있습니다.
- ② 사용 표시램프 : 휴대장치 사용중일 때 녹색 LED가 켜져 있습니다.
- ③ 충전 표시램프 : 휴대장치가 충전중일 때 적색 LED가 켜져 있습니다.
- ④ 호출 버튼 : 휴대장치 호출 시 사용합니다.

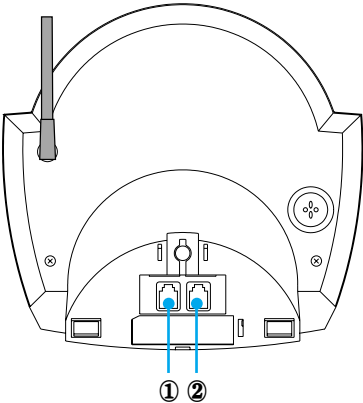


- ① 전원연결잭 : 고정장치에 아답터 전원을 연결하는 잭입니다.
- ② 국선코드잭 : 국선코드를 연결하는 잭입니다.

## ⑤ LCD 설명


### 대기상태

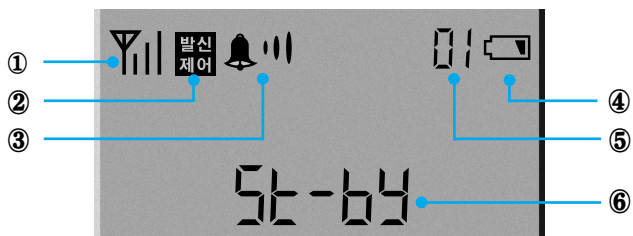

- ①  통화버튼을 누르면 표시됩니다.
- ②  발신제어 기능 설정시 표시됩니다.
- ③  벨소리 크기를 나타냅니다.
- ④  재충전 경고시 표시됩니다.
- ⑤  발신자 전화번호의 총 갯수가 표시됩니다.
- ⑥  대기 상태를 나타냅니다.  
우리집 전화번호 설정 시 전화번호가 표시됩니다.

## ⑤ LCD 설명

### 발신자 정보 확인 상태

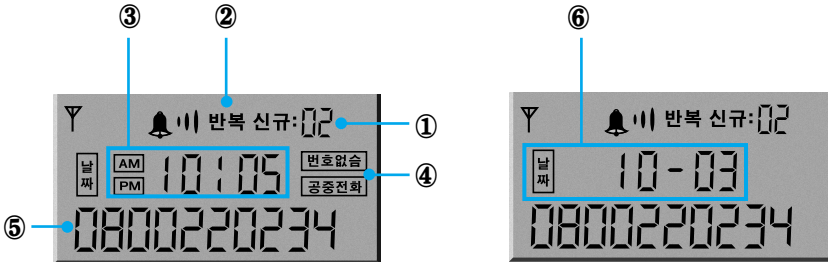

- ① **신규:02** 확인하지 않은 발신자 정보의 갯수를 나타냅니다.
- ② **반복** 반복되는 전화번호일 경우 표시됩니다.
- ③ **AM PM 10:05** 발신자 전화번호 수신 시간을 나타냅니다.
- ④ **번호없음** 번호 없음 : 발신자 정보 표시 방지 또는 서비스 불가능 지역일 경우 표시됩니다.  
**공중전화** 공중전화 : 공중전화에서 온 전화일 경우 표시됩니다.
- ⑤ **0800220234** 발신자 전화번호를 나타냅니다.
- ⑥ **날짜 10-03** 발신자 전화번호가 수신된 날짜를 나타냅니다.

## ⑥ 짝 맞추기



고정장치와 휴대장치 간에 상호 신호교환을 위한 작업입니다.

제품출하시 짝맞추기가 완료되어 출하되지만 유통과정에서 지워질 우려가 있으므로 이 때는 짝 맞추기를 해 주십시오.

- ▶ 출하 전에 이미 지정번호를 등록하였습디만 유통 과정에서 지워질 우려가 있으므로 처음 전화기를 설치하실 때는 휴대장치와 고정장치에 지정번호를 입력하여 주십시오.

※ 휴대장치와 고정장치가 가까운 곳에 있어야 합니다.

- 고정장치의 **호출버튼**을 2초 이상 누릅니다.

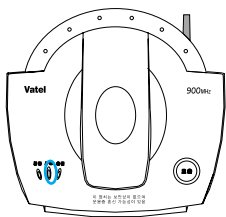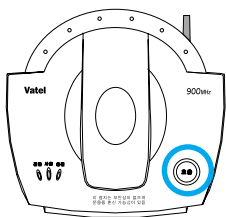

- 고정장치의 **사용 LED**가 켜집니다.



채널/기능



- 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능 버튼**을 누릅니다.



재다이얼



- **재다이얼 버튼**을 누릅니다.



1번 버튼

- ①~③번 중 원하는 버튼을 누릅니다.

- 짝맞추기가 완료되면 “삐리릭~” 소리가 난 후 대기상태로 복귀합니다.

## 일반 기능

Vatel

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| ① 전화걸기와 받기                                  | 8  |
| ② DIR 기능<br>번호입력 및 저장<br>전화번호 확인<br>전화번호 걸기 | 9  |
| ③ 호출기능                                      | 10 |
| ④ 발신제어                                      |    |
| ⑤ 우리집 전화번호 설정 기능                            |    |
| ⑥ 음량 조절 기능<br>벨소리 크기 조절 기능<br>수화음량 조절 기능    | 11 |
| ⑦ 벨 종류 선택 기능                                |    |
| ⑧ 재다이얼/포즈 기능                                | 12 |
| ⑨ 통화거리 이탈 경고 기능                             | 13 |
| ⑩ 재충전 경고 기능                                 |    |
| ⑪ 채널 변경 기능                                  |    |
| ⑫ Quick Dial 기능                             |    |
| ⑬ Any Key 통화 기능                             |    |
| ⑭ 자동 수신 기능                                  |    |
| ⑮ 광 다이얼 기능                                  |    |

# ① 전화걸기와 받기

## 전화 걸기



- 대기상태에서 **통화버튼**을 누르거나 고정장치에서 휴대장치를 들고, **통화버튼**을 눌러 발신음을 확인한 후 전화번호를 누르고 통화합니다.

※ Quick Dial 기능을 이용하시면 편리합니다.(Quick Dial 기능 - 13Page 참조)



- 통화가 끝나면 **통화버튼**을 누르거나 고정장치에 올려 놓습니다.

## 전화 받기



- 전화가 오면 휴대장치의 LCD에 bELL문구와 함께 다이얼에 불이 깜빡거립니다.




- 이때 휴대장치가 충전중일 경우 휴대장치를 바로 들고 통화합니다.  
(자동수신기능 - 13Page 참조)



- 휴대장치가 고정장치와 분리되어 있을 경우, 전화벨이 울리면 어떤 버튼을 눌러도 자동으로 통화하실 수 있습니다.  
(Any Key 통화기능 - 13Page 참조)
- 통화가 끝나면 **통화버튼**을 누르거나 고정장치에 올려 놓습니다.

## ② DIR 기능

### 번호입력 및 저장

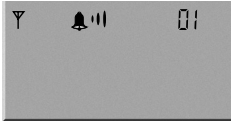

- 휴대장치 대기상태에서 **DIR/저장 버튼**을 누릅니다.
- **◀\*** 또는 **#▶** 버튼을 눌러 저장할 번지를 선택합니다.
- 번지를 선택한후 저장시킬 전화번호를 누릅니다.
- 다시 **DIR/저장 버튼**을 누르면 "삐리릭~" 소리와 함께 전화번호가 저장됩니다.

※ 휴대장치에 20개까지 저장할 수 있습니다.

### 전화번호 확인



- 휴대장치의 대기상태에서 **DIR/저장 버튼**을 누릅니다
- **◀\*** 또는 **#▶** 버튼을 누르면 저장 번지와 전화번호가 차례로 표시됩니다.

### 전화번호 걸기




- 휴대장치의 대기상태에서 **DIR/저장 버튼**을 누른 후 **◀\*** 또는 **#▶** 버튼을 눌러 통화하고자 하는 전화번호를 선택한 후 **통화버튼**을 누르면 자동 다이얼링 됩니다.



※ 이미 저장된 번지에 다른 번호를 저장하려면 번지 선택 후 원하는 전화번호를 입력하면 자동으로 덮어쓰기 되어 저장됩니다.

### ③ 호출기능

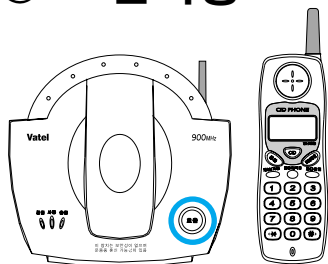


- 고정장치의 **호출버튼**을 누르면 휴대장치로 호출음이 들립니다.
- 호출 시 전화가 올 경우 호출음이 끊어지고 벨소리가 울립니다.

### ④ 발신제어


발신제어 기능을 설정하시면 700국/시외전화/국제전화/휴대폰의 발신을 제한합니다.



- 휴대장치에서 **채널/기능 버튼**을 누릅니다.
- **3번 버튼**을 누릅니다.
- "SEt-ddd" 라고 표시되며 발신제어 문구가 나타납니다.

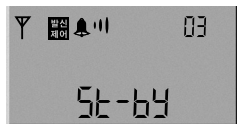

- 발신제어 기능이 설정되면 대기상태에서 발신제어 문구가 표시됩니다.

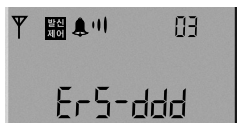

- 해제를 원하실 경우 **채널/기능버튼**을 누른후 **3번 버튼**을 누르면 발신제어 해제문구가 나타나며 발신제어 기능이 해제됩니다.


### ⑤ 우리집 전화번호 설정 기능



- 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능 버튼**을 누릅니다.
- **4번 버튼**을 누릅니다.




- 우리집 전화번호 및 원하시는 번호를 입력합니다.
- 입력이 끝나면 **채널/기능 버튼**을 누릅니다.
- 휴대장치 LCD표시창에 입력한 전화번호가 표시됩니다.

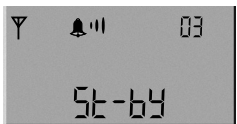

- 우리집 전화번호를 지우려면 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능 버튼**을 누르고 **4번 버튼**을 누른 후 **플래쉬/삭제 버튼**을 누릅니다.
- 우리집 전화번호가 삭제되면 대기상태로 복귀합니다.

## ⑥ 음량 조절 기능

### 벨 소리 크기 조절 기능

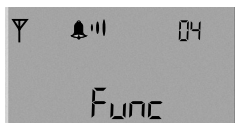

- 휴대장치에서 **채널/기능버튼**을 누릅니다.




- **2번 버튼**을 누를 때마다 큼·중간·작음의 3단계로 LCD에 표시됩니다.




- 원하시는 벨소리 크기 상태에서 **채널/기능 버튼**을 눌러 기능을 확정합니다.

### 수화음량 조절 기능

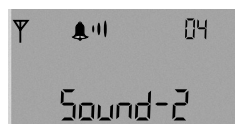

- 휴대장치에서 **채널/기능버튼**을 누르고 **6번 버튼**을 누릅니다.
- LCD에 **"Sound-2"(큼)**라고 표시됩니다.

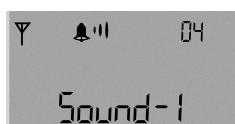

- **6번 버튼**을 다시 한번 누르면 **"Sound-1"(작음)**라고 표시됩니다.
- **6번 버튼**을 누를 때마다 큼·작음의 2단계로 LCD에 표시됩니다.
- 원하시는 수화음량 상태에서 **채널/기능 버튼**을 눌러 기능을 확정합니다.

## ⑦ 벨 종류 선택 기능



- 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능 버튼**을 누르고 **1번 버튼**을 누릅니다.
- LCD에 **"bELL-1"**라고 표시됩니다.
- **1번 버튼**을 다시 한번 누르면 **"bELL-2"**라고 표시됩니다.



- **1번 버튼**을 누를 때마다 벨 소리가 바뀝니다.
- 원하시는 벨 종류 상태에서 **채널/기능 버튼**을 눌러 기능을 확정합니다.

## ⑧ 재다이얼/포즈 기능

### 재다이얼 기능




- 휴대장치의 대기상태에서 **재다이얼 버튼**을 누릅니다.
- **재다이얼 버튼**을 누를때 마다 마지막에 걸었던 번호가 번지와 함께 8개까지 차례로 표시됩니다.
- 재다이얼 확인 후 취소시 **플래쉬/삭제 버튼**을 누릅니다.



- 원하는 번호를 선택한 후 **통화버튼**을 누르면 통화로 연결됩니다.
- 휴대장치의 통화상태에서 재다이얼 버튼을 누르면 마지막에 걸었던 번호가 재다이얼 됩니다.

### 포즈 기능

- 포즈 기능이란 전화기를 구내 교환기에 연결하여 사용할 때 발신음을 얻기 위해 국선 접속번호를 눌러 다이얼을 잠시 멈추는 기능으로 전화번호를 기억시키는데 편리합니다.

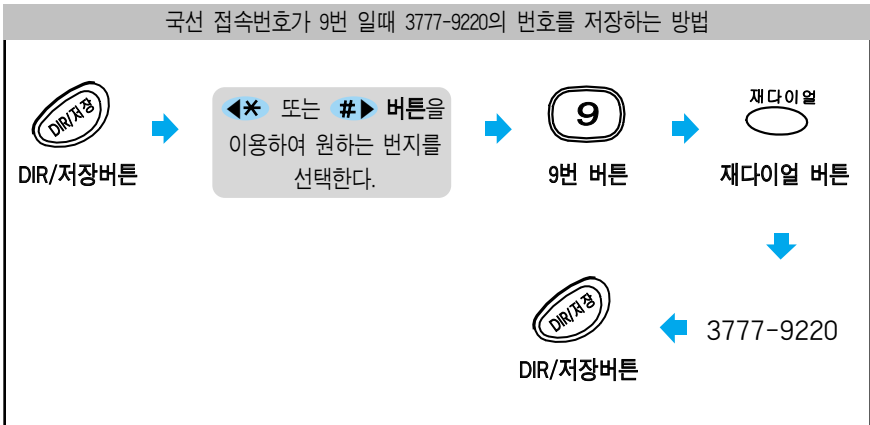

## ⑨ 통화거리 이탈 경고 기능



- 통화 중에 통화반경을 벗어난 경우 경고음이 울립니다. 이때는 가까운 거리로 이동하여 통화하십시오. 경고음을 내보낸 후 상태가 호전되지 않으면 통화를 차단합니다.

## ⑩ 재충전 경고 기능



- 휴대장치에 있는 배터리 전압이 일정전압 이하로 되어 충전이 필요할 경우 배터리 그림이 표시되면서 경고음을 내 줍니다. 2분 내에 충전상태로 되지 않으면 휴대장치는 휴면상태가 됩니다.

## ⑪ 채널 변경 기능

- 휴대장치에서 통화 중 혼신이나 잡음이 심할 경우 고정장치 가까이에서 **채널/기능 버튼**을 누르면 잡음이 없는 깨끗한 채널로 전환되어 계속 통화하실 수 있습니다.

## ⑫ Quick Dial 기능

- 휴대장치의 대기상태에서 먼저 걸고자 하는 전화번호를 누릅니다.
- 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 **플래쉬/삭제 버튼**을 눌러 잘못 누른 번호를 지웁니다.
- **통화버튼**을 누르면 다이얼링이 됩니다.

## ⑬ Any Key 통화 기능

- 휴대장치에서 벨이 울릴 경우 휴대장치의 **어떤 버튼**을 눌러도 통화하실 수 있습니다.

## ⑭ 자동 수신 기능

- 휴대장치가 충전 중 벨이 울릴 때 휴대장치를 들면 자동으로 통화로 연결됩니다.

## ⑮ 광 다이얼 기능

- 전화를 걸거나 받을 때 휴대장치의 다이얼에 램프가 켜지므로 어두운 곳에서 사용하기 편리합니다. 전화가 오면 다이얼이 깜빡거립니다.


# CID 기능

Vatel

|                     |    |
|---------------------|----|
| ① 발신자 정보 서비스란       | 14 |
| ② 발신자 정보 표시 기능      | 15 |
| 발신자 정보 표시 기능        |    |
| 반복 정보 표시 기능         |    |
| 발신자 정보 수신 불가 표시     |    |
| ③ 발신자 정보 확인/전화걸기 기능 | 16 |
| 발신자 정보 확인           |    |
| 발신자 정보 확인 전화걸기      |    |
| ④ 지역번호 설정 기능        |    |
| ⑤ 발신자 정보 저장/삭제 기능   | 17 |
| 발신자 정보 저장           |    |
| 발신자 정보 삭제           |    |
| ⑥ 특정 벨 선택 기능        | 18 |
| 특정 벨 소리로 설정할 경우     |    |
| 묵음으로 벨 소리를 설정할 경우   |    |

# ① 발신자 정보 서비스란

- 이 기능은 반드시 해당 전화국에 발신자 정보 서비스를 신청한 상태에서만 사용할 수 있습니다.
- 발신자 정보 서비스는 대기상태 또는 통화중에 걸려오는 전화에 대하여 전화를 건 사람의 전화번호와 발신 날짜 및 시간을 표시해 주는 기능입니다. 발신자 정보가 들어오면 전화기에 내장된 메모리 칩에 저장되며 CID 버튼을 누르면 전화번호와 발신 날짜와 시간이 LCD에 표시됩니다.

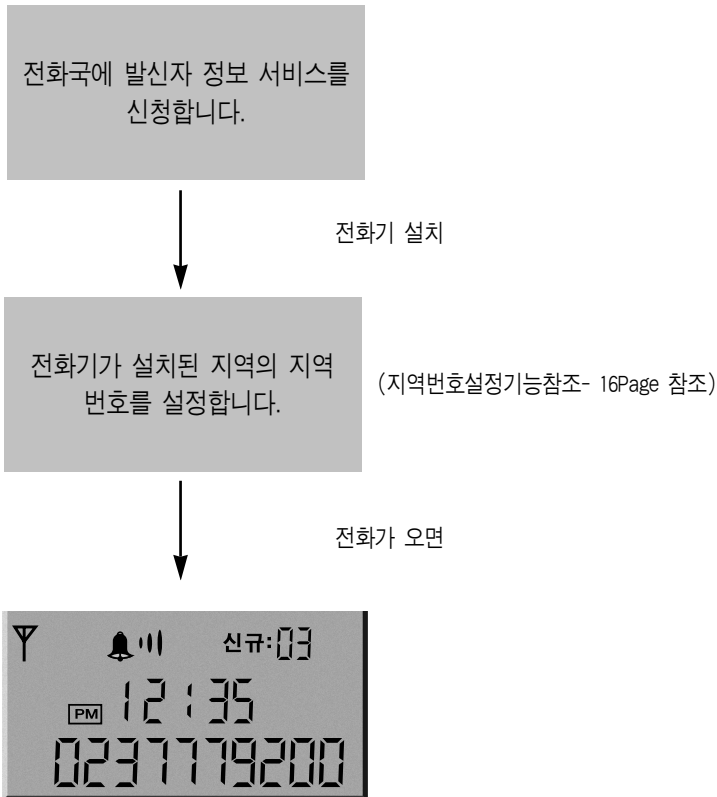

C  
I  
D

## ② 발신자 정보 표시 기능

### 발신자 정보 표시 기능



- 대기상태 또는 통화 중에 전화가 걸려오면 발신자의 전화번호와 시간이 LCD에 표시됩니다.(발신자 전화번호는 20개 까지 자동저장)
- 신규에는 확인하지 않은 발신자 전화번호의 갯수를 표시합니다.



- 발신자 전화번호 확인 상태에서 채널/기능 버튼을 누르면 발신자 전화번호 수신 날짜가 표시됩니다.
- 발신자 전화번호가 20개 이상일 경우 처음 저장된 번호부터 삭제됩니다.


### 반복 정보 표시기능




- 반복되는 전화번호는 반복 아이콘이 나타납니다.

### 발신자 정보 수신 불가 표시

아래와 같을 경우 발신자 전화번호를 표시할 수 없습니다.

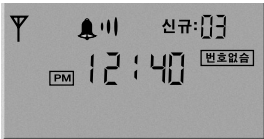

- 발신자 정보 표시 방지나 서비스 불가능 지역일 경우 번호없음 표시가 나타납니다.

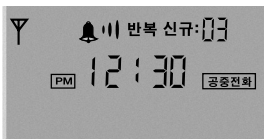

- 공중전화에서 온 전화는 공중전화 표시가 나타납니다.

### ③ 발신자 정보 확인/전화걸기 기능

#### 발신자 정보 확인



- CID 버튼을 누릅니다.
- **<\*** 또는 **#>** 버튼을 누릅니다.
- 전화번호가 순서대로 또는 역순으로 LCD에 표시됩니다.



- 발신자 전화번호 확인 상태에서 **채널/기능** 버튼을 누르면 날짜가 표시됩니다.
- 검색을 중지하고 대기상태로 돌아가려면 CID 버튼을 누릅니다.

#### 발신자 정보 확인 전화걸기



- CID 버튼을 누른 후 **<\*** 또는 **#>** 버튼으로 통화하고자 하는 번호를 선택합니다.




- 원하는 번호를 선택한 후 **통화** 버튼을 누르면 자동 다이얼링 되어 통화하실 수 있습니다.
- ※ 현재 계신곳의 지역번호를 설정하신 후 이용하시기 바랍니다.  
(지역번호 설정 기능 참조)

### ④ 지역번호 설정 기능

발신자 전화번호에는 지역번호가 포함되어 있어 같은 지역에서 걸려온 전화인 경우 발신자 전화번호로 자동 다이얼링 되지 않습니다.(발신자 정보 확인 전화 걸기 기능 참조)

현재 계신곳의 지역번호를 설정하면 자동 다이얼링 되므로 편리하게 이용하시기 바랍니다.

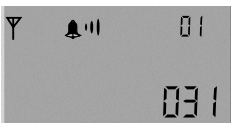

- 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능** 버튼을 누릅니다.
- **5번** 버튼을 누른 후 해당지역의 지역번호를 입력합니다.



- 입력이 끝나면 **채널/기능** 버튼을 누릅니다.

- 입력된 전화번호를 지우려면 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능** 버튼을 누르고 **5번** 버튼을 누른 후 **플래쉬/삭제** 버튼을 누릅니다.
- 지역번호가 삭제되면 대기상태로 복귀합니다.

## ⑤ 발신자 정보 저장/삭제 기능

### 발신자 정보 저장

발신자 전화번호를 DIR에 저장할 수 있습니다.



- CID 버튼을 누르고 **◀\*** 또는 **#▶** 버튼을 눌러 저장할 번호를 선택한 후 **DIR/저장** 버튼을 누릅니다.
- **◀\*** 또는 **#▶** 버튼을 눌러 저장할 번지를 선택한 후 **DIR/저장** 버튼을 누릅니다.
- 완료음과 함께 선택한 DIR번지에 저장됩니다.
- 저장후 CID 검색상태로 복귀합니다.

### 발신자 정보 삭제



- CID 버튼을 누른 후 **◀\*** 또는 **#▶** 버튼을 눌러 삭제하고자 하는 번호를 선택한 후 **플래쉬/삭제** 버튼을 누르면 선택된 번호가 삭제됩니다.



- 삭제 후 CID 검색상태로 복귀합니다.




- CID 확인 상태에서 **플래쉬/삭제** 버튼을 길게 (3초 이상) 누르면 LCD에 "All delete" 라고 표시되고 **플래쉬/삭제** 버튼을 한번 더 누르면 모두 삭제됩니다.
- 삭제 후 대기상태로 복귀합니다.

## ⑥ 특정 벨 선택 기능

전화가 걸려오면 특정 벨 소리를 올리거나 묵음으로 설정할 수 있는 기능입니다. 벨 소리로 상대방을 쉽게 구별할 수 있는 편리한 기능입니다.

### 특정 벨 소리로 설정할 경우

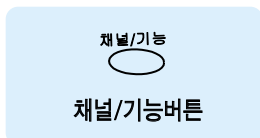


- 채널/기능 버튼을 누릅니다.



- ◀✱ 버튼을 누릅니다.




- 원하시는 전화번호를 지역번호와 함께 입력합니다.



- 다시 채널/기능 버튼을 누르면 기능이 설정됩니다.

- 입력된 전화번호를 지우려면 채널/기능 버튼을 누른 후 ▶✱ 버튼을 누르고 플래쉬/삭제 버튼을 누릅니다.
- 입력된 전화번호가 삭제되면 대기상태로 복귀합니다.


### 묵음으로 벨 소리를 설정할 경우




- 채널/기능 버튼을 누릅니다.



- # 버튼을 누릅니다.

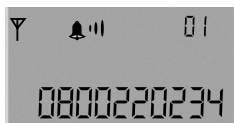

- 원하시는 전화번호를 지역번호와 함께 입력합니다.



- 다시 채널/기능 버튼을 누르면 설정됩니다.

- 입력된 전화번호를 지우려면 채널/기능 버튼을 누른 후 # 버튼을 누르고 플래쉬/삭제 버튼을 누릅니다.
- 입력된 전화번호가 삭제되면 대기상태로 복귀합니다.

# 특수 기능 및 기타

---

Vatel

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ① 자기번호 표시 방지 기능                | 19 |
| ② 플래쉬 기능                       |    |
| ③ 익명전화(Blocking Call)수신 거부 서비스 |    |
| <hr/>                          |    |
| ④ 오 동작 처리법                     | 20 |

## ① 자기번호 표시 방지 기능

- ▶ 자기번호가 상대방 전화기에 표시되지 않도록 설정하는 기능입니다.
- ▶ 각 통신 사업자마다 자기번호 표시 방지를 위한 고유번호가 있습니다.  
(해당 전화 사업자에게 문의 하십시오.)
- ▶ 한국통신의 경우 고유번호가 **169번**입니다.



- ▶ 착신자의 LCD에  
"번호없음"이라고 뜹니다.



## ② 플래쉬 기능

사용자가 해당지역 전화국에 신청하여 사용할 수 있는 특수 기능으로 통화 중 대기 또는 3인 통화를 할 수 있습니다.

### 1) 통화 중 대기

- ▶ 통화 중에 걸려오는 다른 전화를 받을 수 있는 기능으로 통화 중에 다른 전화가 걸려오면 삐삐 또는 딸깍 하는 소리가 들리게 되는데 이때 상대방을 잠시 기다리게 한 후 **플래쉬/삭제 버튼**을 한번 누르면 다른 전화를 받을 수 있습니다.  
기다리던 사람과 다시 통화하려면 **플래쉬/삭제 버튼**을 다시 한번 눌러 주십시오.  
발신자 정보표시 서비스와 함께 신청하면 통화 중 걸려온 전화번호를 LCD에 표시해 줍니다.

### 2) 3자 통화

- ▶ 하나의 전화로 2사람을 호출하여 3사람이 동시에 통화하는 기능으로 통화 중에 **플래쉬/삭제 버튼**을 눌러 새로운 발신음이 들리면 제3자의 전화번호를 호출한 후 제3자와 통화가 된 상태에서 **플래쉬/삭제 버튼**을 다시 한번 누르면 세 사람이 함께 통화할 수 있습니다.


## ③ 익명전화(Blocking Call)수신 거부 서비스

- 통신 사업자(전화국)에 신청하는 서비스로 자기번호 표시방지 기능이 설정된 전화를 받지 않을 수 있는 기능입니다.
- 이때 전화를 건 사람에게는 안내방송이 나가게 되고 전화를 받는 사람에게는 전화가 울리지 않습니다.



## ④ 오 동작 처리법

본 제품의 이상 작동 시 다음과 같이 조치해 주십시오.

① 고정장치의 전원을 뽑았다가 다시 연결하십시오.

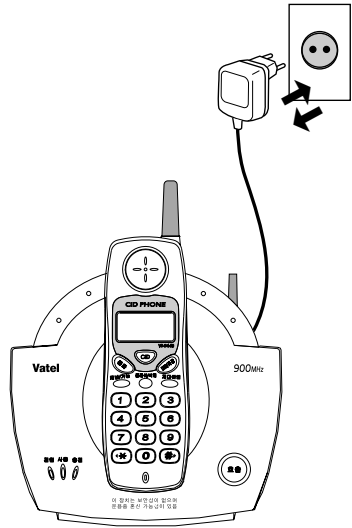


② 고정장치와 휴대장치 간 짝 맞추기를 다시 하십시오.

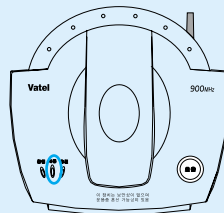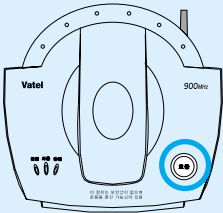

● 고정장치의 **호출버튼**을 2초 이상 누릅니다.

● 고정장치의 **사용 LED**가 켜집니다.

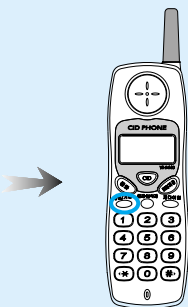

● 휴대장치의 대기상태에서  
**채널/기능 버튼**을 누릅니다.

● **재다이얼 버튼**을 누릅니다.

● **1~3번 버튼**을 누릅니다.

※ 짝맞추기가 완료되면 **"삐리릭~"** 소리가 난 후 대기상태로 복귀합니다.