

inkel

SB-308

SOUNDBASE

본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
사용하기 전에 본 사용 설명서를 숙독하시고 바르게 사용해 주십시오.

사용 설명서

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항 들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.



주의사항은 "경고"와 "주의"의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.



이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

 경고	표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
 주의	표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품의 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

설치 시 주의 사항



환기구를 막거나 상단에 다른 장치를 설치하지 마십시오.

※ 참고: 장비는 발열을 배출해야 하므로 책장 또는 이와 유사한 밀폐함이나 밀폐 공간에는 설치하지 마십시오.



경고

전원 및 설치

비 정격 전압은 사용하지 마십시오.

- 제품이 파손되어 화재나 감전의 원인이 됩니다.

전원선, 플러그, 콘센트가 파손 또는 손상되었을 경우에는 사용하지 마십시오.

- 제품이 파손되어 화재나 감전의 원인이 됩니다.

전원선을 개조하거나 무거운 물건을 올려놓아 손상시키지 마십시오.

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

제품을 설치할 때는 전원선이나 플러그를 뽑기 쉬운 곳에 설치하고, 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.

- 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

참고: 제품의 전원이 꺼진 상태에서도 본 제품의 전원선이 전원 콘센트에 연결되어 있으면 전원이 완전히 차단되지 않습니다.

습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.

- 제품이 비정상적으로 동작하거나 파손되어 감전, 화재, 고장, 변형의 원인이 됩니다.

전문 기술자 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마십시오.

- 제품이 파손되어 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

전원선을 뽑을 때는 플러그를 잡고 뽑으십시오.

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

제품을 열기구 가까운 곳에 설치하거나 제품 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려놓지 마십시오.

- 열로 인해 화재나 제품 변형의 원인이 됩니다.

제품을 분해 또는 수리할 경우에는 반드시 전원선을 뽑으십시오.

- 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

통풍이 잘 되도록 제품과 벽 사이에 적정 간격을 유지하십시오.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재나 제품 고장의 원인이 됩니다.

제품 뒷면의 통풍구를 신문, 식탁보, 커튼 등으로 덮지 마십시오.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재나 제품 고장의 원인이 됩니다.

제품을 옆으로 기울이거나, 위를 향하게 하거나 뒤집어 놓는 등 비정상적으로 설치하지 마십시오.

- 제품 고장이나 오작동의 원인이 됩니다.

사용 및 청소

가연성 가스 누설 및 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 시너, 석유, 알코올 등)의 근처에서 사용하지 마십시오.

- 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

도시가스과 같은 가연성 가스 누출이 있을 때는 전원선을 조작하지 말고 창문을 열어 환기를 시켜주십시오.

- 불꽃이 튀어 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

전원플러그나 스위치는 젖은 손으로 만지지 마십시오.

- 화재나 감전의 위험이 있습니다.

송곳이나 핀, 못 등으로 버튼을 누르지 마십시오.

- 오작동으로 인해 감전이나 파손의 위험이 있습니다.

청소하거나 사용하지 않을 때는 전원선을 빼 주십시오.

- 습기에 의한 누전이나 먼지가 쌓여 발열, 발화로 화재나 감전의 원인이 됩니다.

제품을 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방치시키지 말고, 제품 위에 사람(어린 아이), 무거운 물건이나 화병, 컵, 화장품, 약품 등과 같이 액체가 들어있는 용기를 올려 놓지 마십시오.

- 제품이 파손, 변형되거나 이물질이 제품에 들어가 화재나 감전의 원인이 됩니다.

제품 폐기

포장재(방습제, 비닐포장지)를 어린이 손에 닿지 않게 바로 폐기하십시오.

- 포장재에 의한 질식 사고의 원인이 될 수 있습니다.

전원선을 자르고 폐기하십시오.

- 재사용으로 인한 사고의 원인이 될 수 있습니다.



주의

전원 및 설치

높은 곳, 바닥이 무른 곳이나 평탄하지 않은 곳에는 설치하지 마십시오.

- 제품이 떨어지거나 넘어져서 상해나 제품 손상의 원인이 됩니다.

습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.

- 제품의 변형으로 고장의 원인이 됩니다.

온도 변화가 심한 곳에는 설치하지 마십시오.

- 화재나 제품 변형의 원인이 됩니다.

BD/DVD 플레이어나 CD 플레이어를 설치할 때 TV, VCR, 튜너 등과 되도록 멀리 설치하십시오.

- 방송 수신을 방해하여 화질이 떨어지거나 잡음의 원인이 될 수 있습니다.

제품 이동 시 먼저 전원을 차단하고 연결된 전선을 모두 분리한 다음 이동하십시오.

- 연결선에 걸려 제품 손상이나 넘어져 상해의 원인이 될 수 있습니다.

사용 및 청소

제품 주변에 자성 물질을 가까이 두지 마십시오.

- 제품이 오작동하거나 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다.

리모컨을 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- 리모컨의 건전지로 인한 상해의 원인이 될 수 있습니다.

리모컨 건전지 교체 시에는 극성(+, -)에 맞게 장착하십시오.

- 극성이 맞지 않으면 건전지의 파열, 누액으로 인해 인체를 오염시키거나 화재, 부상의 원인이 될 수 있습니다.

장시간 높은 음량으로 음악을 감상하지 마십시오.

- 청력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

해당 무선설비는 전화통신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

목차

2 안전을 위한 주의사항

5 시작하기

- 5 구성품
- 6 각 부 명칭 및 기능
 - 6 전면 및 하단
 - 7 후면 패널
 - 8 리모컨

9 설치하기

- 9 설치하기
 - 9 제품 설치하기
- 9 리모컨 건전지 장착하기
- 10 리모컨 작동 범위

11 연결하기

- 11 AUX 연결하기
- 11 동축 디지털 오디오 연결하기
- 12 광학 디지털 오디오 연결하기
- 12 전원 연결하기

13 작동하기

- 13 기본 작동하기
- 14 음소거하기
- 15 Bluetooth로 음악 감상하기

16 설정하기

- 16 서라운드 모드 설정하기
 - 16 3D Movie
 - 16 3D Virtual
 - 16 Movie
 - 16 Stereo
- 17 제품 재설정하기
- 18 서브우퍼 음량 조정하기
- 18 자동 전원 제어 설정하기

19 문제 해결

- 19 일반 사항
- 19 사운드

20 제품 규격

21 상표 및 라이선스

시작하기

구성품




SB-308




리모컨(1개)



1.5V AAA 건전지(2개)

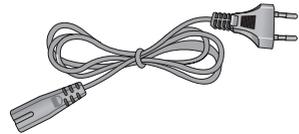

전원 연결선(1개)

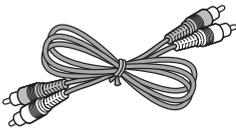


RCA AUX 연결선(1개)



사용 설명서(1권)


각부 명칭 및 기능

전면 및 하단

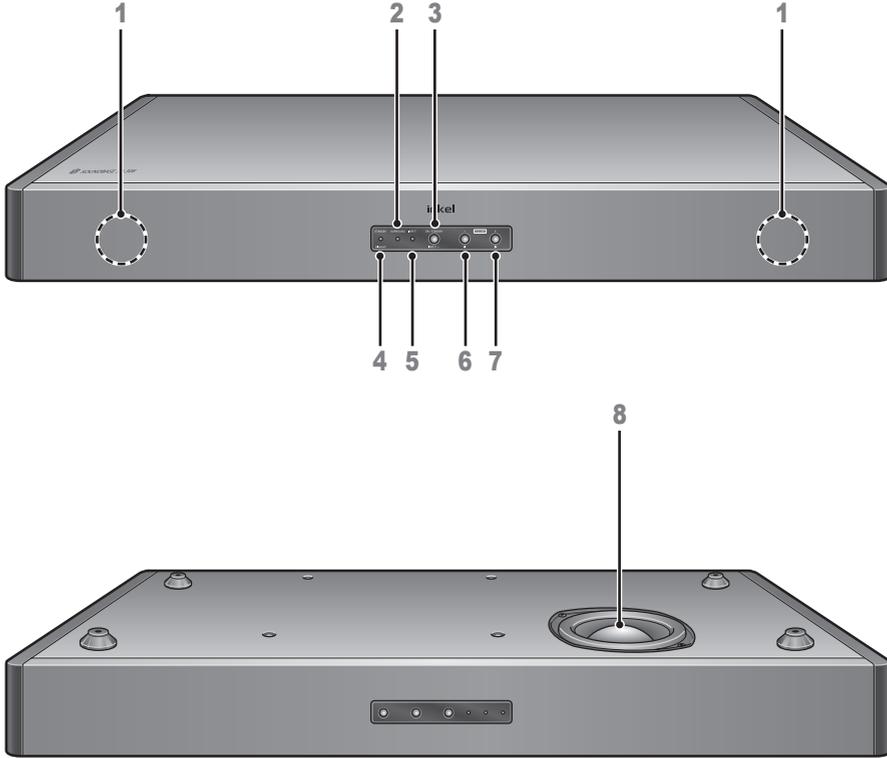

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 전면 스피커 | 6 VOLUME - 버튼
이전 입력 소스 선택 버튼 (<) |
| 2 SURROUND MODE 표시부 | 7 VOLUME + 버튼
다음 입력 소스 선택 버튼 (>) |
| 3 ON/STANDBY 버튼
입력 소스 선택 버튼(INPUT -) | 8 서브우퍼 |
| 4 STANDBY/Bluetooth 표시부 | |
| 5 INPUT SOURCE 표시부 | |


후면 패널

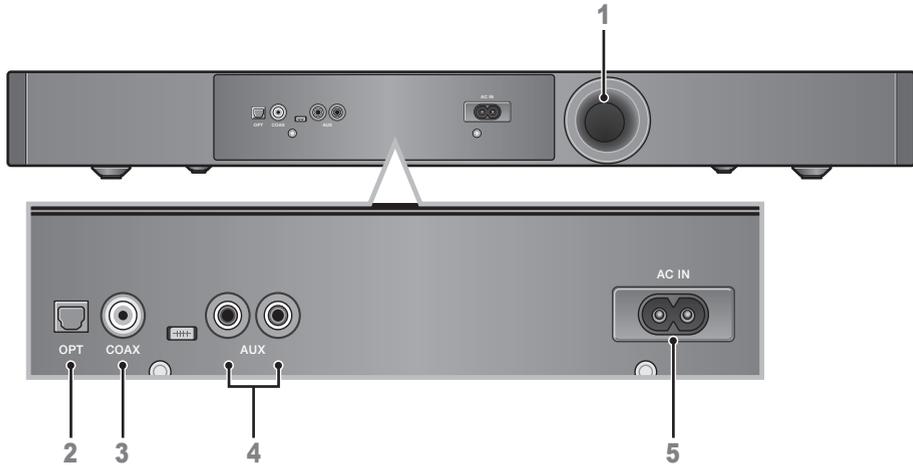

- 1 덕트 홀
- 2 광학 디지털 오디오 입력 연결 단자
- 3 동축 디지털 오디오 입력 연결 단자

- 4 AUX 입력 연결 단자
- 5 AC 전원 연결 단자

리모컨

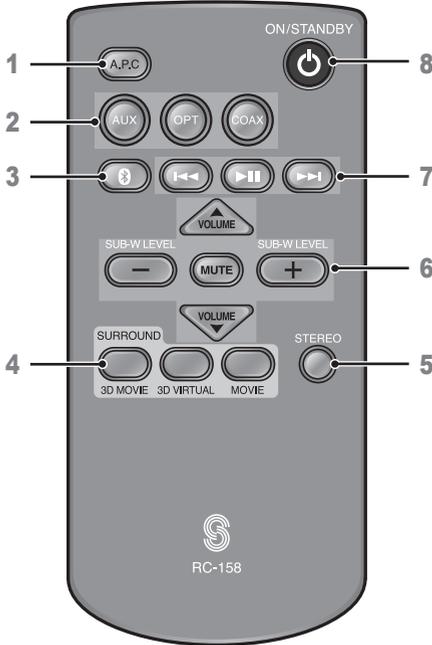

- 1 자동 전원 제어(Auto Power Control)**
자동 전원 제어 기능을 설정합니다.
- 2 입력 선택 버튼**
입력 소스를 선택합니다.
- 3 Bluetooth 입력 선택 버튼**
Bluetooth 입력을 설정합니다.
- 4 서라운드 버튼**
서라운드 모드를 선택합니다.
- 5 스테레오 버튼**
스테레오 모드를 설정합니다.
- 6 음량 버튼**
음량을 조정합니다.
- 서브우퍼 조절 버튼**
서브우퍼 음량을 조정합니다.
- 음소거 버튼**
사운드를 음소거합니다.
- 7 Bluetooth 재생 버튼**
 - ◀◀ 이전 파일로 이동 또는 파일을 되감습니다.
 - ▶▶ 파일을 재생 또는 일시 정지합니다.
 - ▶▶ 다음 파일로 이동 또는 파일을 앞으로 감습니다.
- 8 전원/전원대기 버튼**
제품을 켜거나 제품을 대기 모드로 전환합니다.

설치하기

설치하기

제품 설치하기

선반에 제품을 설치한 후, 제품 위에 TV를 설치할 수 있습니다. 청취자의 귀 높이에 가까운 위치에 제품을 배치하십시오.



설치 시 사고 또는 부상을 방지하기 위해 평평한 곳에 설치하십시오.

- 적절한 TV 크기
32-55 인치(TV의 무게와 스탠드 형태에 따라 다를 수 있습니다.)
- TV 무게 40 kg까지 지원
(제품은 나무의 특성에 따라 온도와 습도의 영향을 받을 수 있습니다. 제품에 장시간 힘이 가해질 경우 하중에 의해 변형될 수 있습니다.)

주의


- 당사는 부적절한 설치, 오사용 또는 제품 변경이나 자연 재해로부터 발생하는 사고 또는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 제품은 자기장으로부터 보호됩니다. 그러나 제품을 TV 화면에 너무 가까이 설치할 경우 색상 변형이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 제품 전원을 껐다가 15분 후 다시 켜십시오.

리모컨 건전지 장착하기

1 건전지 덮개를 여십시오.



2 극성이 올바른지 주의하여 AAA 사이즈 건전지 2개를 삽입하십시오.

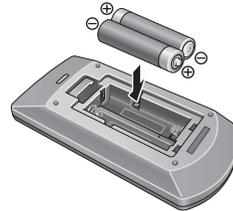


주의

- 항상 알칼리 건전지를 사용해야 하며, 충전식 건전지(Ni-Cd 형식)는 사용하지 마십시오.
- 건전지를 다 쓴 경우 몇 분 이내에 새 건전지로 교체하십시오.
- 건전지를 장시간 분리해 놓거나 소진된 상태로 둔 경우에는 저장된 설정이 삭제됩니다. 이 경우 다시 설정해야 합니다.
- 건전지를 올바르게 장착하지 않으면 폭발할 수 있습니다.
- 장시간 리모컨을 사용하지 않으면 건전지를 분리하여 보관하십시오.
- 제품을 고온 다습한 곳에 놓지 마십시오.
- 건전지를 금속성 도구로 취급하거나 함께 보관하지 마십시오.

리모컨 작동 범위

리모컨 작동 범위는 리모컨 센서에서 약 7m 거리이며 최대 30도까지 편차가 허용됩니다.

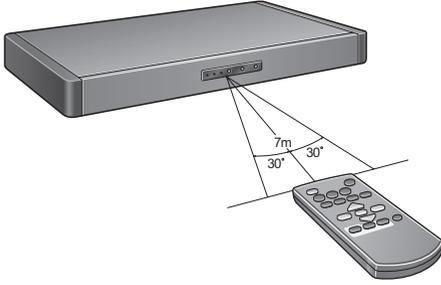


연결하기

AUX 연결하기


소스 장치를 오디오에 연결합니다.

- AUX 커넥터와 AUX 입력 단자가 각각 색상에 맞게 연결되었는지 확인하십시오.
- 연결된 오디오 장치의 사운드를 청취하려면 입력 소스를 AUX로 선택하십시오.

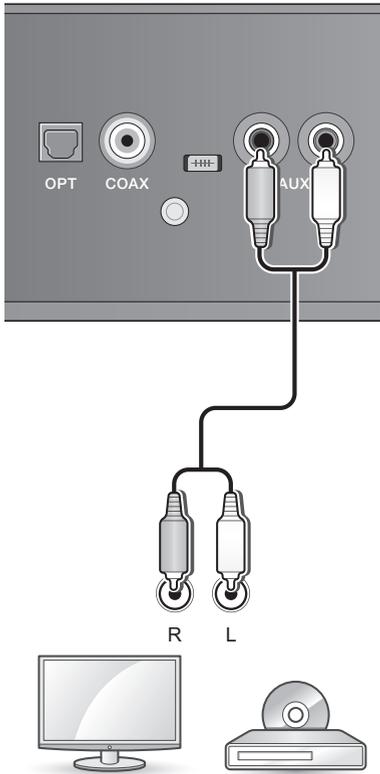

동축 디지털 오디오 연결하기

소스 장치에 동축 디지털 출력이 있는 경우에는 제품의 동축 디지털 오디오 연결 단자에 연결하십시오.

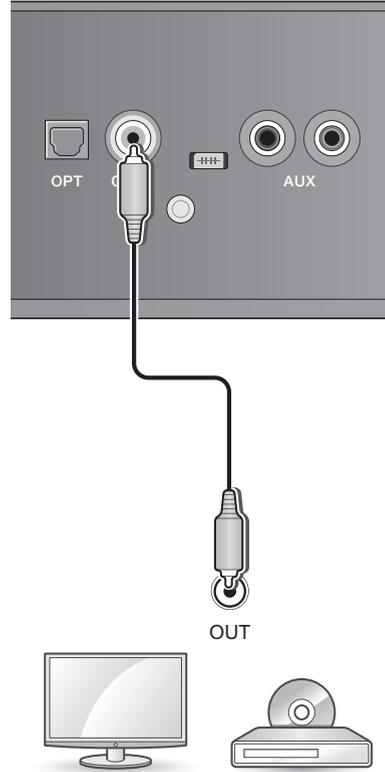


! 주의

- PCM 오디오 소스만 지원합니다.

광학 디지털 오디오 연결하기

광학 출력 포트가 장착된 장치를 연결할 수 있습니다. 제품에서 DVD 플레이어, 셋탑 박스, 블루레이 디스크 (Blu-ray Disc™) 플레이어 또는 TV 등의 장치가 제공하는 최적의 사운드를 감상할 수 있습니다.

* "Blu-ray Disc"는 블루레이 디스크 협회의 상표입니다.

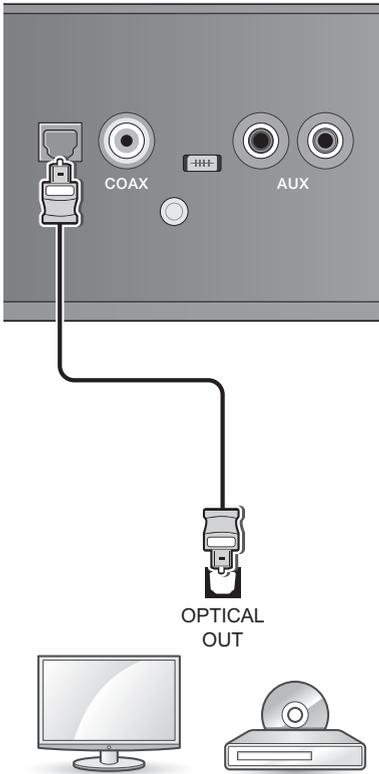


! 주의

- PCM 오디오 소스만 지원됩니다.
- 광학 출력 단자가 없는 TV는 제품에 연결할 수 없습니다.

전원 연결하기

제품에 모든 장치를 연결한 후 전원을 공급해야 합니다. 함께 공급된 AC 전원 연결선을 AC 전원 입력 단자에 연결한 후 벽에 있는 AC 콘센트에 연결하십시오.

연결을 마친 후 전원 버튼을 눌러야 합니다. 그렇지 않을 경우 전원 버튼을 눌러도 제품이 켜지지 않을 수 있습니다.

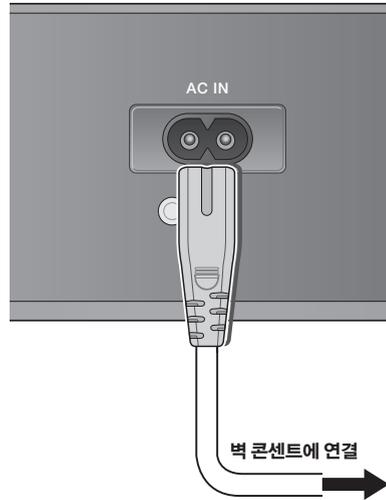

! 주의

- 제공된 AC 전원 연결선은 이 장치에만 사용하도록 설계되었습니다. 명시되지 않은 장치에 사용할 경우 화재 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다.
- 전원선을 다룰 때는 플러그 부분을 잡으십시오. 전원선을 잡아 당겨 플러그를 빼거나 젖은 손으로 전원선을 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 합선 또는 감전의 원인 될 수 있습니다.
- 장시간 동안 사용하지 않는 경우 메인 플러그를 뽑아 두십시오.


작동하기

기본 작동하기

아래 기본 절차에 따라 음악을 재생할 수 있습니다.

- 1 연결된 장치를 켜십시오.
- 2 제품을 켜십시오.
 - 제품에서 **ON/STANDBY**를 누르십시오.
 - 리모컨에서 **ON/STANDBY**를 누르십시오.

STANDBY LED가 다음과 같이 표시됩니다.

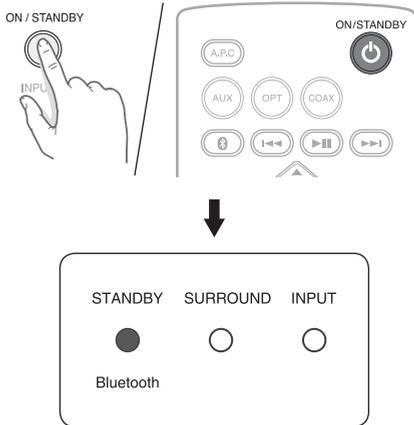

디스플레이	설명
꺼짐	제품 전원이 켜져 있습니다.
빨간색	제품이 대기 모드 상태입니다.

알아두기


- 로딩하는 동안 STANDBY LED가 약 5초 동안 점멸한 후 꺼집니다.

- 3 재생하려는 입력 소스를 선택하십시오.
 - 제품에서 INPUT LED가 점멸할 때까지 **INPUT** -를 누릅니다. </>을 눌러 입력 소스를 선택하십시오.
 - 리모컨에서 입력 선택 버튼을 누르십시오.
 - 버튼을 누를 때마다 INPUT LED가 다음과 같이 바뀝니다.



LED	디스플레이	설명
INPUT	녹색	AUX 입력이 선택되었습니다.
	주황색	OPTICAL 입력이 선택되었습니다.
	빨간색	COAXIAL 입력이 선택되었습니다.
STANDBY/Bluetooth	점멸	제품이 Bluetooth 페어링을 시도합니다.
	파란색	제품이 Bluetooth 기기를 통해 페어링되었습니다.
	꺼짐	Bluetooth 페어링 후 다른 입력 소스가 선택되었습니다.



- 4** 재생되는 동안 음량을 조절할 수 있습니다.
- 제품에서 **VOLUME - / +**을 누르십시오.
 - 리모컨에서 **VOLUME ▲/▼** 버튼을 누르십시오.
 - 음량이 증가하면 LED가 다음과 같이 켜집니다.

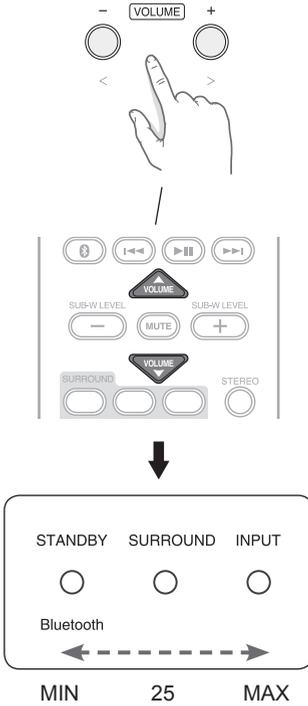


음소거하기

MUTE 버튼을 누르면 음을 임시로 소거할 수 있습니다.

- 1** **MUTE** 버튼을 눌러서 음을 소거하십시오. SURROUND LED 및 INPUT LED가 녹색으로 점멸하고 STANDBY/Bluetooth LED가 파란색으로 점멸합니다.

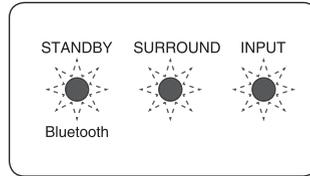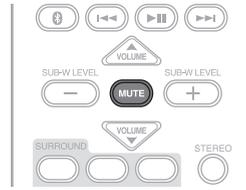

- 2** **MUTE** 또는 **VOLUME ▲/▼** 버튼을 눌러 음소거를 해제할 수 있습니다. 현재 음량이 LED에 3초 동안 표시되고 선택한 입력 및 서라운드 상태에 따라 LED가 표시됩니다.

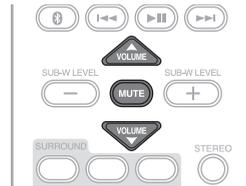

Bluetooth로 음악 감상하기



제품이 Bluetooth 무선 기술을 사용하여 Bluetooth 장치로부터 음악을 재생합니다.



1 제품을 켜십시오.


2 입력 소스로 Bluetooth를 선택하십시오.

- INPUT LED가 점멸할 때까지 **INPUT -**를 길게 누릅니다. Bluetooth LED가 파란색으로 점멸할 때까지 </>을 누르십시오.
- 리모컨에서 Bluetooth 버튼을 누르십시오. Bluetooth LED가 파란색으로 점멸합니다.

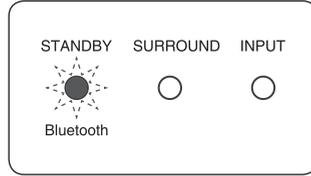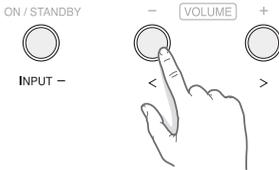

3 Bluetooth 장치에서 **SB-308**를 검색하여 페어링하십시오.

4 페어링이 완료되면 Bluetooth LED가 점멸을 멈추고 켜집니다.

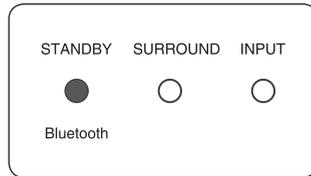

알아두기

- 초기 PIN 코드는 0000입니다. PIN 코드를 입력하지 않고 자동으로 연결되는 장치도 있습니다.
- Bluetooth 장치를 제품에 연결하기 전에 장치의 Bluetooth 기능을 숙지해야 합니다.
- 간섭이 발생될 수 있는 다른 전자 장치에서 제품을 멀리 떨어뜨리십시오.
- 페어링이 정상적으로 완료되지 않으면 Bluetooth LED가 계속 점멸합니다. 이때 단계 1~4를 반복하여 페어링을 다시 시도하십시오.
- 페어링 모드를 수행하는 동안 최근 페어링한 장치가 범위 내에 있으면 자동으로 연결됩니다.

설정하기

서라운드 모드 설정하기

**SPECTRUM
3D SOUND**



Inkel Spectrum
3D Sound 기술
을 구현하는 서라
운드 모드를 설정

하면, 소리를 벽에 반사하지 않아도 입체적인 음향을 만들어 낼 수 있습니다. 이렇게 만들어진 3D 음향으로 영화 사운드 트랙 및 음악을 높은 출력으로 감상할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 감상하는 소스 종류에 따라 다릅니다. 아래 모드는 스테레오 및 다중 채널 소스에 대한 기본 서라운드 사운드를 제공합니다.

3D Movie

홈시어터 환경에서 재생할 영화 사운드 트랙의 대화 음향 선명도를 향상시킴으로써 영화 재생에 적합한 고음 질 사운드를 제공합니다. 또한 고급 영화관에서 상영되는 고전 영화와 같은 모노 비디오 소스를 구현합니다. 원본 오디오의 폭넓은 사운드와 적절한 잔향을 살려 깊이 있는 공간감을 구현합니다.

3D Virtual

가상 서라운드 사운드를 즐길 수 있습니다. 청취자 귀 높이에 맞게 공간감이 확장되는 소리의 구현으로 3D 서라운드 효과를 감상할 수 있습니다.



Movie

대사 사운드의 선명도를 향상시킴으로써 영화 재생에 적합한 고음질의 사운드를 제공합니다. 실감나는 음향효과와 강화된 저음으로 더욱 강력한 사운드를 즐길 수 있습니다.



Stereo

스피커를 통해 실제 같은 사운드를 제공합니다. 디지털 사운드 프로세싱이 지원되어 다중 채널 소스가 스테레오로 다운 믹스됩니다.

- 1 각 버튼을 눌러 서라운드 모드를 선택하십시오. SURROUND LED가 아래 표처럼 바뀝니다.

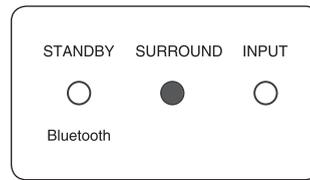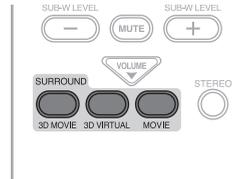

- 또는 **STEREO** 버튼을 눌러 스트레오 모드를 설정하십시오.

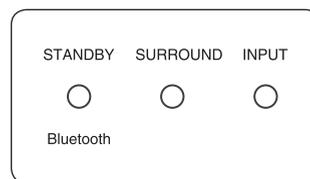
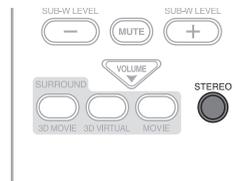


LED	디스플레이	설명
SURROUND	녹색	3D MOVIE 모드가 선택되었습니다.
	주황색	3D VIRTUAL 모드가 선택되었습니다.
	빨간색	MOVIE 모드가 선택되었습니다.
	꺼짐	STEREO 모드가 선택되었습니다.



제품 재설정하기

제품이 제대로 작동하지 않거나 결함 상태인 경우 제품을 재설정할 수 있습니다.

- 1 ON/STANDBY**를 눌러 제품을 대기 모드로 전환하십시오.
STANDBY LED가 빨간색으로 켜집니다.

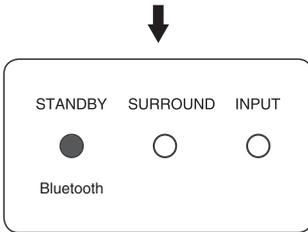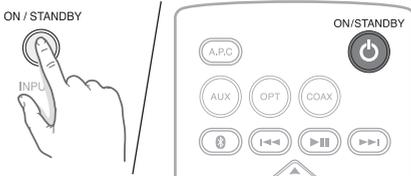



- 2** 제품에서 **ON/STANDBY** 및 **VOLUME -**를 동시에 5초 동안 누르십시오.
모든 LED가 다음과 같은 색 순서로 6초 동안 점멸합니다.
빨간색 > 파란색&녹색 > 혼합된 색

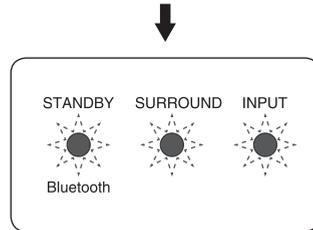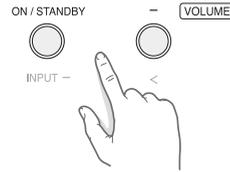


- 3** 재설정이 완료되면 제품이 대기 모드로 복귀합니다.

서브우퍼 음량 조정하기

- 1 **SUB-W LEVEL** - 또는 **SUB-W LEVEL +**를 눌러 서브우퍼 음량 레벨을 1dB 단계(총 21 단계)씩 조정하십시오. 서브우퍼 음량 레벨이 증가하면 LED가 다음과 같이 켜집니다.

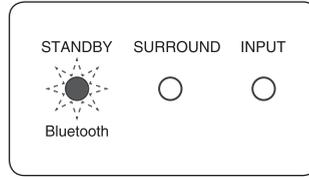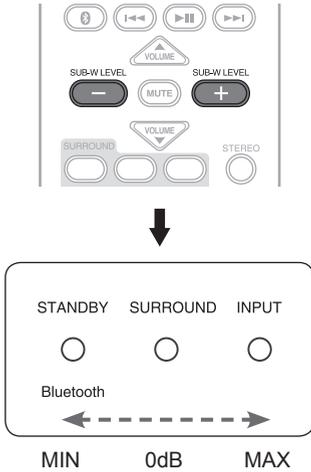

- 2 리모컨에서 **A.P.C**를 누르십시오. STANDBY/Bluetooth LED가 빨간색으로 3회 점멸하고 자동 전원 제어 기능이 꺼집니다.

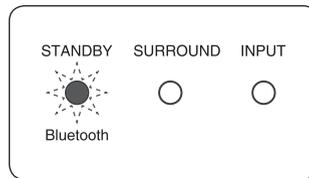

자동 전원 제어 설정하기

아무런 작동도 하지 않을 때 제품이 자동으로 꺼지도록 시간을 설정할 수 있습니다. 설정 시간은 6시간입니다.

- 1 리모컨에서 **A.P.C**를 누르십시오. STANDBY/Bluetooth LED가 빨간색으로 2회 점멸하고 자동 전원 제어 기능이 켜집니다.



알아두기

- Bluetooth로 재생 중에는 자동 전원 제어 기능이 동작하지 않습니다.

문제 해결

제품 사용 중 다음과 같은 불편한 사항이 발생할 경우 서비스 요청을 하기 전에 문제해결 가이드를 사용하여 조치를 취하십시오. 문제가 계속되면 인근에 위치한 인가 받은 영업소 또는 인가를 받은 개별 업체에 연락하십시오.

정전기 등과 같은 외부 영향에 의해서 장치가 정상적으로 작동하지 않으면 전원 플러그를 콘센트에서 분리했다가 다시 연결하여 정상 작동 상태로 되돌리십시오.

일반 사항

문제	조치
전원이 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그를 콘센트에서 분리한 후 다시 연결하십시오.
제품이 갑자기 꺼집니다.	<ul style="list-style-type: none"> 약 1분 후(이 시간 동안에는 제품을 켤 수 없음) 제품을 다시 켜십시오. 문제가 지속되면, 인가를 받은 개별 서비스 업체에 문의하십시오.
기능을 선택한 후 소리가 나오지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 장치를 올바르게 연결해야 합니다. (11 페이지의 "연결"을 참조하십시오.) MUTE 버튼을 눌러 소리를 복원하십시오. 음량을 조정하십시오.
리모컨이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 건전지를 교체하십시오. (9 페이지를 참조하십시오.) 원격 센서에서 7m 내의 거리, 30° 내의 각도에서 조작하십시오. 장애물을 제거하거나 다른 위치에서 조작하십시오. 전면 패널의 원격 센서가 직사일광에 노출되지 않도록 하십시오.

사운드

문제	조치
선택한 장치에서 소리가 나오지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 장치의 오디오 입력 단자에 장치가 올바르게 연결되었는지 점검하십시오. 장치와 제품 양쪽의 연결 단자에 코드가 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. 장치가 올바르게 선택되었는지 확인하십시오.
사운드가 중단되거나 잡음이 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 출력되는 오디오 포맷을 지원하는지 확인하십시오.

제품 규격

앰프	
정격 전원 출력 전면 서브우퍼	20W + 20W (6Ω, 1KHz, THD 10%) 60W (6Ω, 100Hz, THD 10%)
입력	
오디오 입력	AUX(아날로그), Optical, Coaxial(디지털)
스피커	
전면 형식 임피던스	Full range 2" Cone Type 6Ω
서브우퍼 형식 임피던스	5" Cone Type 6Ω
Bluetooth	
Bluetooth 시스템 Bluetooth 출력 클래스 출력 전원 주파수 범위	v3.0 + EDR Class 2 -6 ~ 4dBm 2402 ~ 2480MHz
일반 사항	
전원 소비 전력 대기 전력 치수 순중량	AC 220V, 60Hz 28W 0.5W 700 mm (W) x 83.2 mm (H) x 320 mm (D) 7.25 kg

상표 및 라이선스

이 제품에는 홈 시어터에서 최적의 음질과 사운드 환경을 제공할 수 있는 정교한 기술이 포함되어 있습니다.



Bluetooth® 표시 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며, Inkel Corporation은 그 라이선스에 따라 이 마크를 사용합니다. 기타 상표 및 제품 이름은 해당 소유자의 재산입니다.



© 2013 CSR plc 또는 해당 그룹 회사

aptX® 마크 및 aptX 로고는 CSR plc 또는 해당 그룹 회사 중 한 곳의 상표이며 하나 이상의 관할 지역에 등록되어 있을 수 있습니다.

제품보증서

WARRANTY CARD

본 기기는 구입일로부터 1년간 무상 수리를 실시하고 있습니다.

본 기기의 애프터 서비스용 부품의 보유기간은 7년입니다.

자세한 내용은 가까운 대리점이나 서비스센터로 문의하십시오.

단, 보증기간 중에 구입하신 대리점의 확인이 없거나 소비자의 부주의로 인한

고장 및 파손이 일어났을 경우, 보증기간 중에도 실비의 수리비를 청구하는 경우가 있습니다.

애프터 서비스용 부품은 외장을 제외한 회로 및 기능 부품을 말합니다.(당사 규정에 따른 것임)

inkel		제품보증규정
제품명		<ul style="list-style-type: none">본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.본 제품은 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리해 드립니다.제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간중에는 무상으로 수리해 드립니다.이 보증서의 각 란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무료서비스를 받지 못할 수 있으므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관바랍니다.가정용도가 아닌 영업용도(영업활용, 비정상적인 사용환경 등)로 단축 적용합니다. (6개월)
MODEL NO.		
보증기간	구입일로부터 1년간	
구입일자		
구입성명	TEL.	
구입주소		
판매대리점명	TEL.	
판매주소	성명 인	

※ 이 보증서에 기재 되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정(재정경제원고시)에 따릅니다.

서비스 안내

무상 서비스 - 보증기간 내

유상 서비스 - 보증기간이 경과했을 경우와 다음의 경우에는 보증기간 중일지라도 수리비를 받습니다.

- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상 시
- 사용상의 취급부주의로 인한 고장 시
- 서비스기사 이외의 수리나 개조 시
- 수송중의 잘못으로 인한 고장 시
- 보증서의 제시가 없을 때
- 소모성 부품이 마모된 때

본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제품단종일로부터 7년간입니다.

주식회사 인켈

고객상담실 : 전국 1577-6680

인터넷 홈페이지 : <http://www.inkel.co.kr>



SB-308

SOUNDBASE