

O P E R A T I N G I N S T R U C T I O N S

사용설명서

CDC-5090R/G/C

멀티플 컴팩트 디스크 플레이어

in ke

저희 당사의 콤팩트 디스크 플레이어 CDC-5090R/G/C를 구입해 주셔서 감사합니다. 본 기기의 올바른 사용을 위해서 이 설명서를 잘 읽어 주시기 바랍니다.

목 차

■사용하시기 전에

후면판넬기능 · 연결방법	3
전면판넬 기능 · 리모콘 기능	4
형광표시기 명칭	6
리모콘에 대하여(CDC-5090R/G 전용)	7

■여러가지 사용방법

동작하기 전에	8
순서대로 들으려면	9
연주중 디스크를 교환하려면	9
듣고 싶은 곡을 찾으려면	10
임의의 순서로 들으려면(무작위 연주) ...	10
각곡의 처음 10초간을 들으려면(곡머리 연주)	11
반복하여 들으려면(반복연주)	11
원하는 순서대로 들으려면(프로그램 연주)	12
원하지 않는 곡을 삭제하려면	16
편집 녹음을 하려면	18
시간표시를 바꾸려면	20
형광표시기의 밝기를 바꾸려면(CDC-5090R/G 전용).....	20
헤드폰을 사용하려면	20

■기타


고장이라 생각되면	21
-----------------	----

보증에 대해서

- 포장박스 속에는 보증서가 들어 있습니다. 이 보증서에 의해 구입일로부터 1년간 무상수리를 실시하고 있습니다. 단, 보증기간 중에도 보증서에 구입하신 대리점의 확인이 없거나 소비자의 부주의로 인한 고장이나 파손인 경우 실비의 수리료를 청구하는 경우가 있습니다.
 - 포장용 박스를 잘 보관하시면 이사 등을 할 때 편리합니다.
 - 본 기기의 애프터 서비스용 부품의 보유기간은 8년입니다. 자세한 내용은 가까운 대리점이나 당사 서비스 센터로 문의하십시오.
- ※애프터 서비스용 부품은 외장을 제외한 회로 및 기능 부품을 말합니다. (당사 규정에 따른 것임)

후면판넬 기능 . 연결방법

- 연결을 하실 때는 각 기기의 전원 코드를 뺀 상태에서 연결할 단자 및 우채널(적색)과 좌채널(흰색)을 확인한 후 연결하십시오.
- 본 기기의 출력을 앰프나 리시버의 포노 단자에는 접속하지 마십시오.
- 본 기기에는 다양한 출력단자들이 있습니다. 연결하시기 전에 함께 사용할 기기들의 조건에 맞춰 해당 출력 단자를 제대로 연결하여 사용하십시오.(자세한 내용은 연결하려는 기기의 사용설명서를 참조하십시오.)

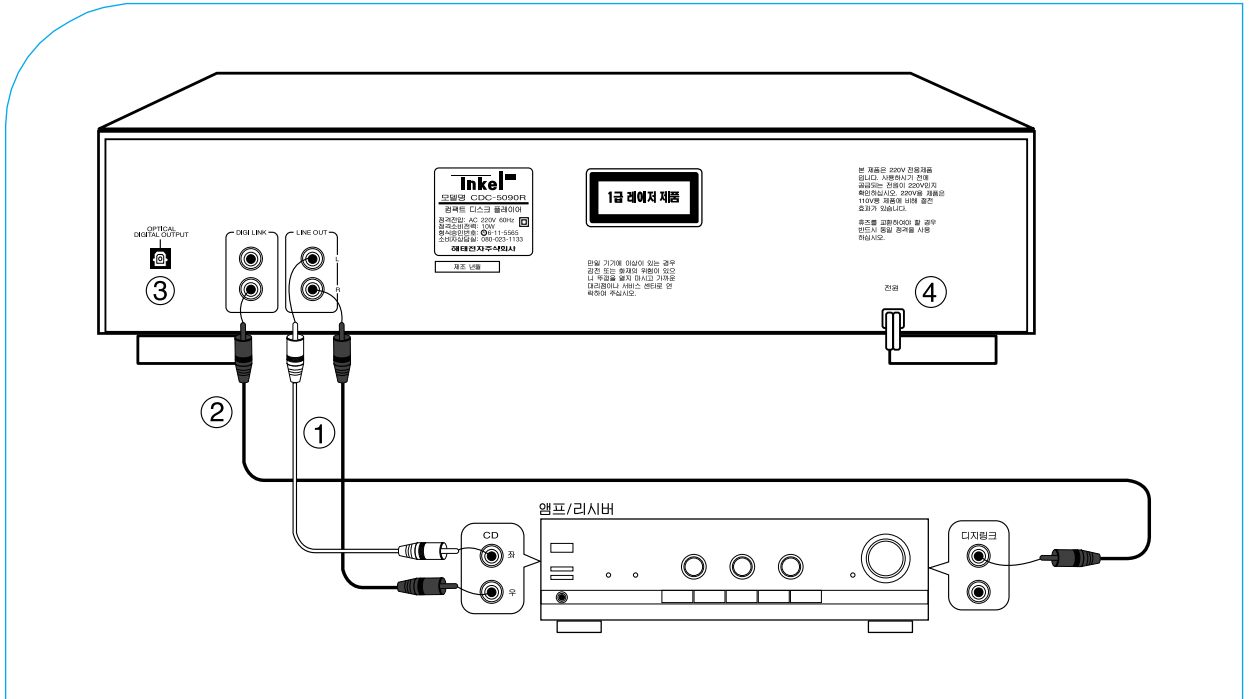

① (아날로그) 출력(LINE OUT) 단자

앰프나 리시버의 컴팩트 디스크(CD) 또는 예비입력(AUX) 단자에 적색 플러그는 우채널에, 백색 플러그는 좌채널에 연결합니다.

② 디지 링크(DIGI LINK) 단자

“DIGI LINK II 나 III” 로고 표시가 있는 앰프나 리시버의 디지링크 단자에 연결하면 앰프나 리시버의 시스템 리모콘으로 컴팩트 디스크 플레이어의 여러가지 기능을 사용할 수 있습니다.

③ 광 디지털 출력(OPTICAL DIGITAL OUTPUT) 단자


- 광 디지털 출력단자를 앰프나 리시버 등의 광 디지털 입력단자에 연결하여 생생한 디지털 사운드를 즐길 수 있습니다.
- 광 디지털 출력단자를 MD(미니 디스크) 레코더의 광 디지털 입력단자에 연결하여 디지털 녹음을 할 수도 있습니다.
- 광 디지털 단자를 연결할 때는 각 단자의 덮개를 뺀 후 연결합니다. 광 디지털 단자를 사용하지 않을 때는 덮개를 끼웁니다.
- 광 디지털 단자를 연결하려면 광 화이버(fiber) 코드를 따로 구입하셔야 합니다.
이 경우, 본 기기 및 연결하려는 기기의 광 디지털 단자의 모양 등에 따라 연결할 수 있는 광 화이버 코드가 다를 수 있으므로 가까운 대리점이나 당사 서비스 센터에 문의하여 연결할 수 있는 광 화이버 코드를 구입하십시오.

④ 전원코드


본 기기는 교류전압 220V/60Hz 전용이므로 사용전압을 확인한 후 접속합니다.

전면판넬 기능 . 리모콘 기능

전면판넬 기능

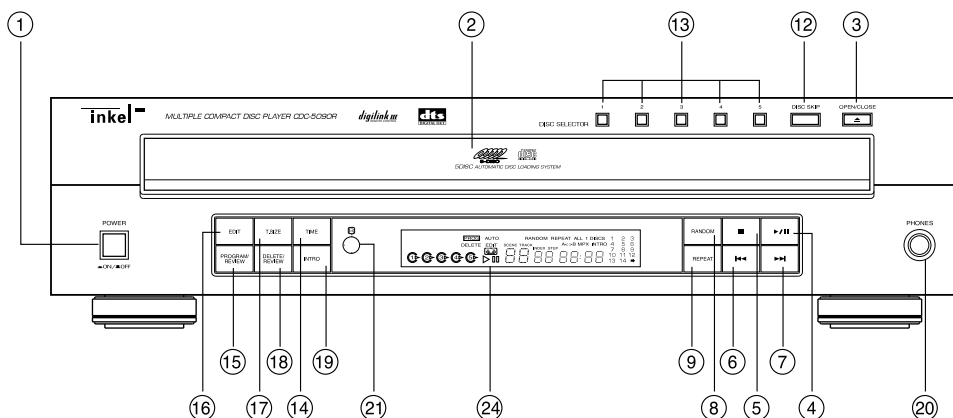

리모콘 기능(CDC-5090R/G 전용)

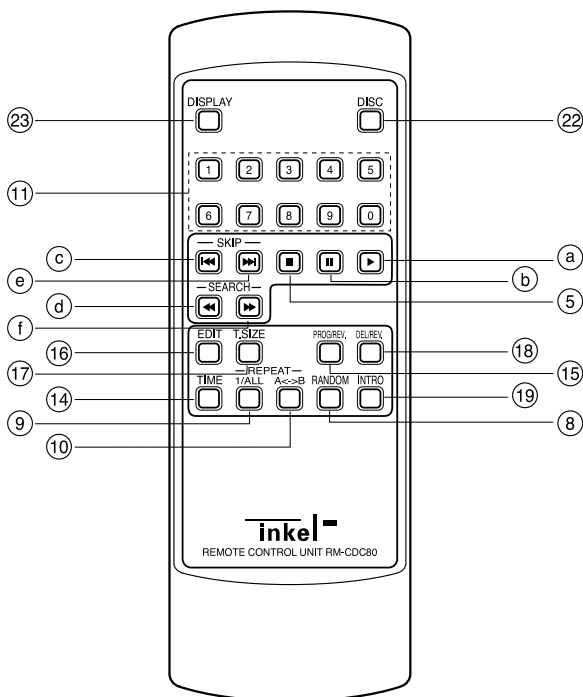

① 전원(POWER) 스위치

이 버튼을 누르면 전원이 공급되고 다시 누르면 전원이 끊어집니다.

본 기기의 전원코드를 앰프나 리시버의 스위치 연동 전원 출력단자에 연결한 후 전원 스위치를 눌러 전원을 켜 상태에서는 앰프나 리시버의 전원 조작에 따라 본 기기의 전원도 자동으로 켜지거나 꺼집니다.

② 디스크 트레이

디스크를 올려 놓는 곳입니다.

③ 열림/닫힘(▲) 버튼

이 버튼을 누르면 디스크 트레이가 열리고 다시 누르면 닫힙니다.

④ 연주/일시정지(▶/II) 버튼

③ 정지 또는 일시정지 상태에서 이 버튼을 누르면 연주가 시작됩니다.

⑥ 연주중에 이 버튼을 누르면 연주를 잠시 멈추며 한번 더 누르면 연주를 시작합니다.

⑤ 정지/지움(■) 버튼

연주중에 이 버튼을 누르면 정지상태가 되며 프로그램 상태에서 이 버튼을 이용하여 원하는 곡을 지우거나 전 곡을 지울 수 있습니다. 또한 삭제 프로그램 상태에서는 삭제한 곡 또는 전곡을 되살릴 수 있습니다.

⑥ 후방 선택/고속 탐색(◀◀/◀) 버튼

③ 이 버튼을 누를 때마다 한곡씩 뒤로 찾아갑니다.

④ 이 버튼을 누르고 있는 동안 뒤로 고속 연주됩니다.

⑦ 전방 선택/고속 탐색(▶▶/▶) 버튼

③ 이 버튼을 누를 때마다 한곡씩 앞으로 찾아갑니다.

④ 이 버튼을 누르고 있는 동안 앞으로 고속 연주됩니다.

⑧ 무작위 연주(RANDOM) 버튼

수록된 순서와 달리 무작위로 선택하여 연주할 때 사용합니다.

⑨ 반복 연주(REPEAT 1/ALL) 버튼

현 디스크의 한곡, 전곡 또는 전 디스크의 전곡을 반복 연주할 때 사용합니다.

⑩ 구간 반복 연주(REPEAT A<·>B) 버튼

곡의 원하는 부분만을 반복 연주할 때 사용합니다.

⑪ 숫자(1~0) 버튼

듣고 싶은 곡의 번호를 누르면 즉시 연주되는 편리한 기능입니다. 또한 프로그램 상태에서는 프로그램/확인 버튼을 누르지 않고 원하는 곡을 직접 프로그램 할 수 있으며 삭제 프로그램 상태에서는 삭제/확인 버튼을 누르지 않고 원하는 곡을 직접 삭제 할 수 있는 편리한 기능입니다. 10번 이상인 곡을 선택할 때는 먼저 높은 자리 숫자를 누르고 2초 이내에 낮은 자리 숫자를 눌러야 합니다.

⑫ 디스크 선택(DISC SKIP) 버튼

디스크를 넣거나 뺄 때 이 버튼을 누를 때마다 다음 트레이 위치로 룰렛(Roulette)이 회전합니다.

⑬ 디스크 직접 선택(DISC SELECTOR 1~5) 버튼

원하는 디스크를 직접 선택할 때 사용합니다.

⑭ 시간 표시(TIME) 버튼

곡의 경과 시간, 곡의 남은 시간 또는 디스크 전체의 남은 시간을 알고자 할 때 사용합니다.

⑮ 프로그램/확인(PROGRAM/REVIEW) 버튼

원하는 곡을 기억시키거나 기억된 곡을 확인할 때 사용합니다.

⑯ 테이프 편집(EDIT) 버튼

카세트 테이프에 녹음된 곡들을 편집할 때 사용합니다.

⑰ 테이프 사이즈(TAPE SIZE) 버튼

카세트 테이프의 길이를 선택할 때 사용합니다.

⑱ 삭제/확인(DELETE/REVIEW) 버튼

원하는 곡을 지우거나 지운 곡을 확인할 때 사용합니다.

⑲ 곡머리 연주(INTRO SCAN) 버튼

디스크에 수록된 각곡을 처음 10초간을 연주하여 원하는 곡을 찾는데 편리한 기능입니다.

⑳ 헤드폰(PHONES) 잭

헤드폰으로 혼자서 음악을 듣고 싶을 때 사용합니다.

㉑ 리모콘 센서

(REMOTE SENSOR: CDC-5090R/G 전용)

리모콘에서 보내는 신호를 수신합니다.

㉒ 디스크(DISC) 버튼

원하는 디스크를 선택할 때 먼저 이 버튼을 누르고 2초 이내에 리모콘 상의 숫자(1~5) 버튼을 누릅니다.


㉓ 표시기(DISPLAY) 버튼

형광표시기의 밝기를 선택할 때 사용합니다.

㉔ 형광표시기(FLUORESCENT DISPLAY)

각각의 연주 상태에 따라 편리한 정보를 나타냅니다. 자세한 내용은 다음 쪽을 참조하십시오.

형광표 시기 명칭

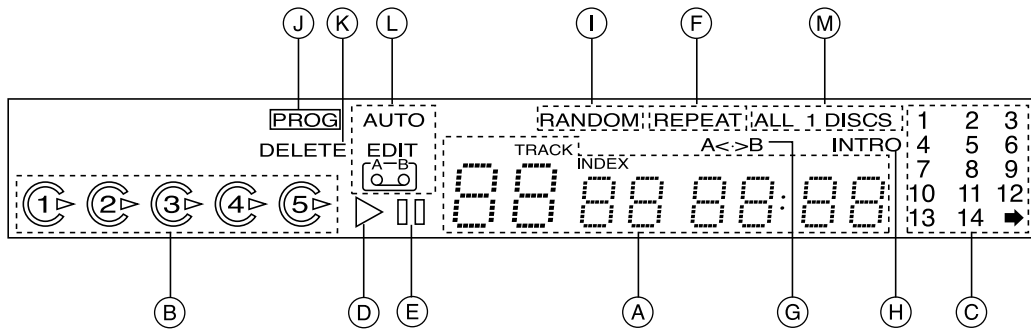

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ① 곡 번호 및 시간 표시부 | Ⓜ 곡 머리 연주 표시기 |
| ⓑ 디스크 번호 표시부 | ① 무작위 연주 표시기 |
| ⓒ 뮤직 캘린더(MUSIC CALENDAR) 표시부 | Ⓜ 프로그램 표시기 |
| ⓓ 연주 표시기 | Ⓚ 삭제 프로그램 표시기 |
| ⓔ 일시정지 표시기 | Ⓛ 테이프 편집 표시부 |
| ⓕ 반복 연주 표시기 | Ⓜ 반복연주, 곡머리 연주 또는 무작위
연주 관련 표시부 |
| ⓖ 구간 반복 연주 표시기 | |

■시스템 리모콘을 사용할 때


- 본 기기의 디지털 링크 단자와 “DIGI LINK II 나 III” 로고 표시가 있는 인켈의 앰프나 리시버의 디지털 링크 단자를 연결하면 여러가지 기능을 시스템 리모콘으로 원격조정할 수 있습니다.
- 시스템 리모콘에는 콤팩트 디스크 플레이어 전용의 버튼이 있어 조작이 편리합니다.

■자체 리모콘을 사용할 때(CDC-5090R/G 전용)

- 리모콘에 있는 버튼들은 콤팩트 디스크 플레이어에 있는 버튼들과 같은 기능을 갖고 있습니다.
- 구입하신 기기가 CDC-5090C인 경우 자체 리모콘을 사용할 수 없습니다.

리모콘에 대하여(CDC-5090R/G 전용)

리모콘을 사용하려면

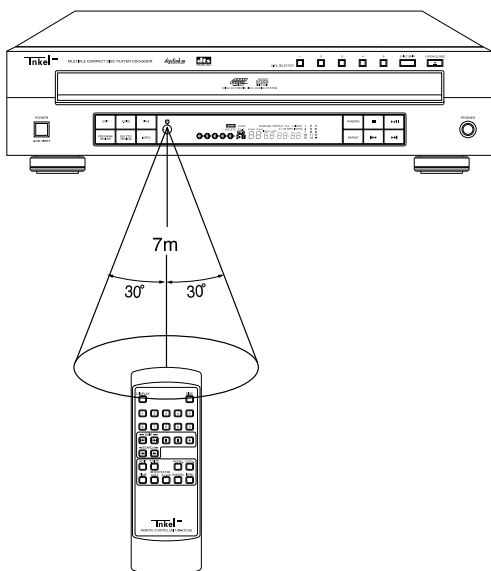


- 리모콘은 본 기기의 리모콘 센서를 향해 거리는 7 m, 각도는 $\pm 30^\circ$ 내에서 사용하십시오.

건전지를 교환하려면


1

건전지 덮개를 열고

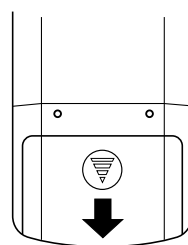

2

건전지를 교환하십시오.

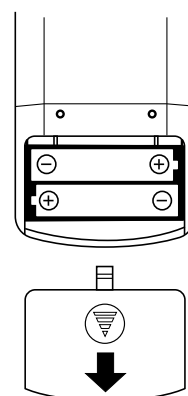

■건전지에 대한 주의사항


1. $\oplus$, $\ominus$ 의 극성을 정확히 확인한 후 넣어 주십시오.
2. 오랫동안 사용하지 않을 때는 건전지를 분리해 주십시오.
3. 리모콘 작동이 잘 되지 않거나 작동거리가 짧아지면 2개의 건전지를 새 것("AAA"형)으로 교환하십시오.

동작하기 전에


- 본 기기에는 반드시 아래의 마크가 있는 컴팩트 디스크를 사용해 주십시오.



디스크를 넣고 빼는 방법

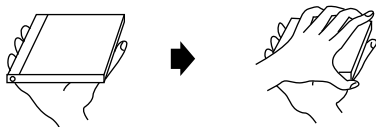

디스크 케이스를 여실 때는 오른손으로 케이스의 밑에서 양옆을 잡고 왼손으로 케이스의 오른쪽 양끝을 잡아 열면 손쉽게 열 수 있습니다.

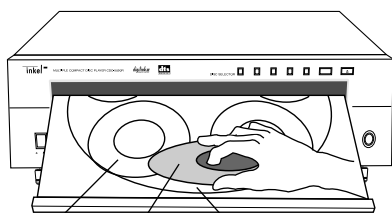


트레이 인쇄면 룰렛(Roulette)

컴팩트 디스크를 본 기기의 트레이에 올려 놓을 때는 곡명 등이 기재된 인쇄면이 위로 보이도록 하여야 합니다.


디스크 취급시 주의사항




디스크를 다룰 때는 신호면에 손이 닿지 않도록 그림과 같이 디스크 바깥부분을 잡아야 합니다.
신호면에 지문이나 먼지가 묻으면 재생이 불가능한 경우도 발생합니다.

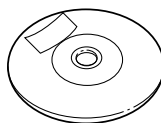

인쇄면에 종이나 테이프 등을 붙이지 말아 주십시오.

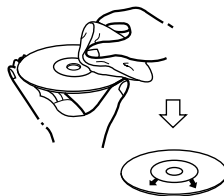

디스크를 닦을 때에는 안쪽에서 바깥쪽을 향하여 방사형으로 가볍게 닦습니다. 습기가 있는 부드러운 면으로 닦은후 마른면으로 습기가 없어질 때까지 가볍게 닦으십시오.
신호면에 흠집이 나지 않게 조심하십시오.

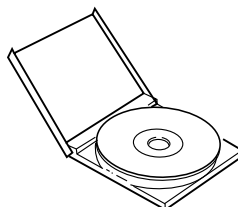

디스크를 사용하지 않을 때는 항상 케이스에 넣어서 다음과 같은 장소를 피해서 보관하십시오.
• 직사일광이 비치거나 온도가 높은 장소
• 습기가 많은 장소

- 본 기기의 전면 패널상의 DTS 로고는 본 기기의 디지털 출력단자를 DTS 디코더(decoder)를 내장한 앰프 등의 디지털 입력단자에 연결하면 DTS 방식으로 녹음한 CD를 DTS 방식으로 들을 수 있다는 것을 의미합니다.



- “DTS” and “DTS Digital Surround” are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

순서대로 들으려면

1

전원을 켭니다.




- 이 스위치를 다시 누르면 전원이 꺼어집니다.

3

연주를 시작합니다.



또는

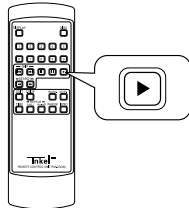


- “▶”가 켜집니다.
- 현 디스크의 첫 곡부터 5번 디스크의 마지막 곡까지 순서대로 연주합니다.

5

연주를 멈추려면




또는

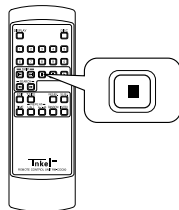

2


인쇄면을 위로해 디스크를 넣습니다.

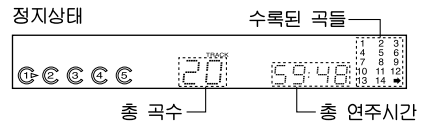


- 디스크에 수록된 전체 곡의 수가 15곡 이상일 경우, 뮤직 캘린더상에 “→” 표시가 켜집니다.
- 디스크 선택(DISC SKIP) 버튼을 눌러 각각의 트레 이 위에 디스크를 넣습니다.
- 본 기기는 12 cm나 8 cm 디스크를 모두 사용하실 수 있습니다.
- 주의
디스크 트레이를 강제로 열거나 닫으려 하면 기기에 이상이 생겨 고장의 원인이 될 수 있습니다.

4

연주를 일시적으로 멈추려면



또는

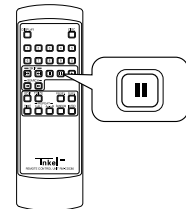

- “⏸”가 켜지며 연주중인 지점에서 연주를 잠시 멈춥니다.
- 다시 연주를 계속하려면 이 버튼을 한번 더 누릅니다.

연주 중 디스크를 교환하려면


1

디스크 트레이를 엽니다.



2

디스크를 교환합니다.

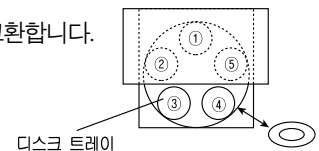


- 1번 위치의 디스크가 연주되는 동안 3번 및 4번 위치의 디스크를 교환합니다.
- 2번 또는 5번 위치의 디스크를 교환하려면 “디스크 선택(DISC SKIP)” 버튼을 눌러 해당 디스크를 교환합니다.

듣고 싶은 곡을 찾으려면

듣고 싶은 디스크를 선택할 때


예) 4번 디스크를 선택할 때

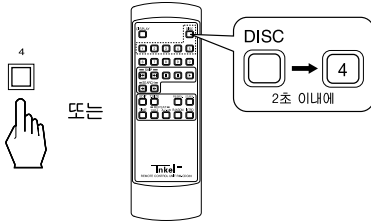

- 해당 디스크의 첫곡부터 연주를 시작합니다.


연주중 듣고 싶은 부분을 찾을 때

- 듣고 싶은 부분을 찾을 때까지 계속(1초이상) 누릅니다.

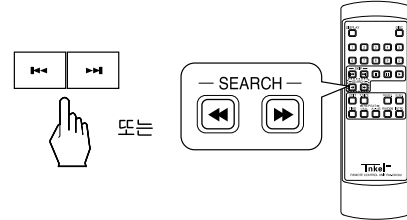

듣고 싶은 곡을 선택할 때

- 짧게 누를 때마다 한 곡씩 앞/뒤로 찾아갑니다.

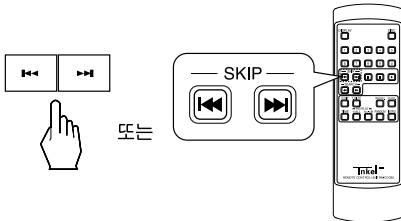


- 리모콘상의 숫자버튼(1~0)으로 직접 찾아 들으실 수 있습니다.

예) 9번을 선택할 때 : 9

22번을 선택할 때 : 2 → 2
2초 이내

임의의 순서로 들으려면(무작위 연주)

현 디스크에서 무작위 연주를 하려면

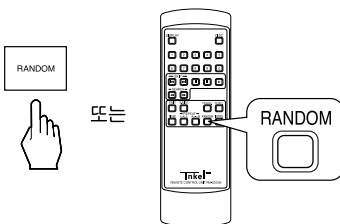


- 현 위치의 디스크에서 무작위로 선곡하여 연주합니다.
- 이 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 바뀝니다.

→ 1디스크 무작위연주 → 전디스크 무작위 연주 → 해제
(RANDOM 1DISC) (RANDOM ALL DISCS)

전 디스크에서 무작위 연주를 하려면


- 1 디스크 무작위 연주상태에서 한 번 더 누르면 디스크 및 곡을 무작위로 선택하여 연주합니다.

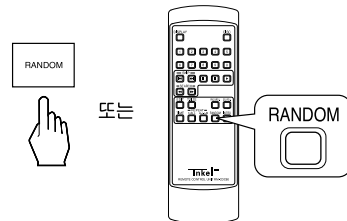

- 한 곡의 연주가 끝나면 다시 디스크 및 곡을 무작위로 선택하여 연주합니다.
- 해제하려면 다시 한번 누릅니다.

각곡 의 처음 10초 간을 들 으 려면(곡 머리 연주)


디스크의 전곡을 들으려면

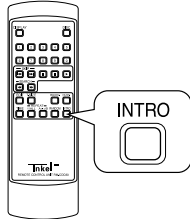

- 현재 선택된 디스크의 첫 곡부터 5번 디스크의 마지막 곡까지 각곡을 처음 10초간씩 연주합니다.
- 이 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 바뀝니다.
→ 1 디스크 곡머리 연주 → 전 디스크 곡머리 연주 → 해제
(INTRO 1 DISC) (INTRO ALL DISCS)

전 디스크의 첫곡을 들으려면

- 1 디스크 곡머리 연주상태에서 한번 더 누릅니다.

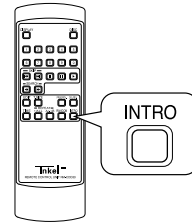


- 현 디스크부터 마지막 디스크까지 첫곡을 처음 10초간씩 연주합니다.
- 해제하려면 한번 더 누릅니다.

반복 하여 들 으 려면(반복 연주)

연주중 한 곡을 반복 연주하려면

- 원하는 곡을 선택한 후 반복연주 버튼을 누릅니다.

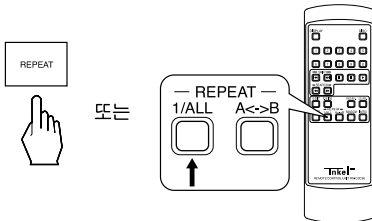


- 이 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 바뀝니다.

→ 1곡 반복 연주 → 1 디스크 반복 연주 → 전 디스크 반복 연주 → 해제
(REPEAT 1) (REPEAT 1DISC) (REPEAT ALL DISCS)


연주중 1 디스크를 반복 연주하려면

- 원하는 디스크를 선택한 후 1곡 반복 연주상태에서 한번 더 누릅니다.

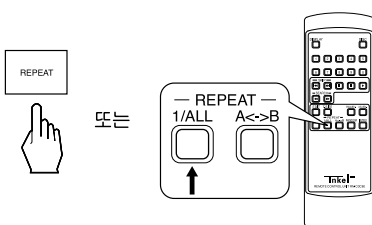

연주중 전 디스크를 반복 연주하려면


- 1 디스크 반복연주상태에서 한번 더 누릅니다.

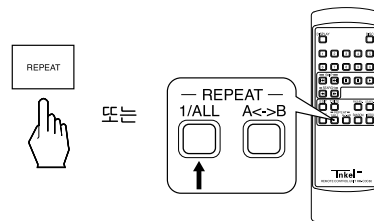

- 해제하려면 한번 더 누릅니다.

연주중 원하는 구간을 반복하려면(CDC-5090R/G 전용)

- 1 반복하고자 하는 부분의 시작지점에서 구간 반복연주("REPEAT A<->B") 버튼을 누릅니다.

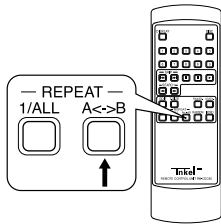

- "REPEAT"가 켜지며 "A<->"가 깜박거립니다.

- 2 원하는 부분의 마지막 지점에서 다시 이 버튼을 누르면 "B"가 켜지면서 원하는 부분을 반복해서 연주합니다.



- 해제하려면 이 버튼을 한번 더 누릅니다.

원하는 순서대로 들으려면(프로그램연주)



- 듣고 싶은 곡이나 디스크를 원하는 순서대로 들을 때 편리합니다.
- 최대 32개까지 기억시킬 수 있습니다.
- 곡번이 100번 이상인 곡은 기억시킬 수 없습니다.

프로그램 하려면

- 1 정지상태에서 이 버튼을 누르면 프로그램 상태가 됩니다.

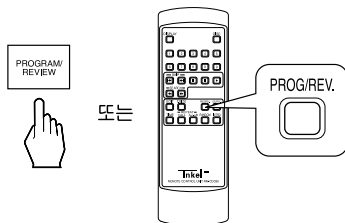


- 2 원하는 디스크를 선택합니다.
예) 1번 디스크를 선택할 때

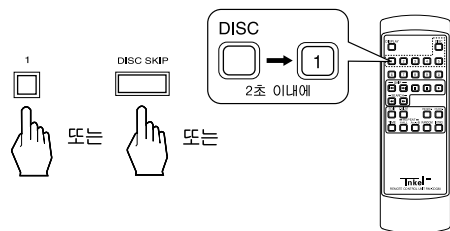

- 원하는 곡을 선택하지 않고 프로그램/확인버튼을 누르면 이 디스크의 전곡은 1개의 프로그램으로 기억됩니다.


3

원하는 곡을 선택합니다.
예) 4번곡을 선택할 때

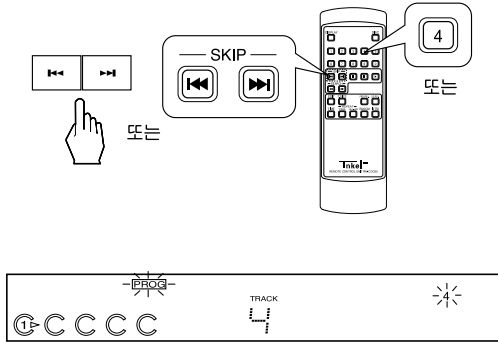

4

기억시킵니다.

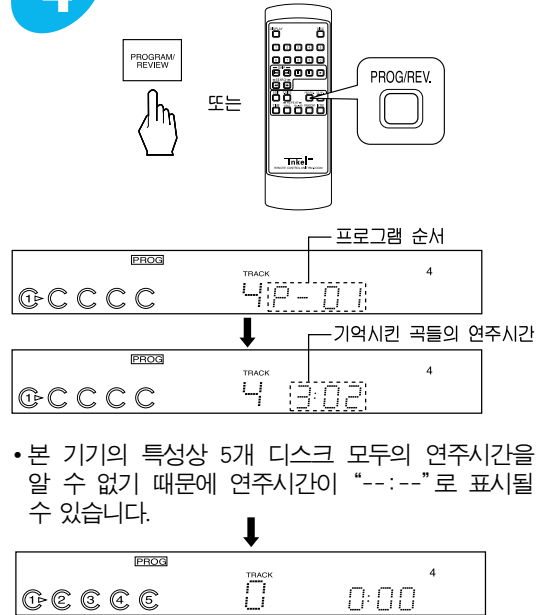

• 본 기기의 특성상 5개 디스크 모두의 연주시간을 알 수 없기 때문에 연주시간이 “--:--”로 표시될 수 있습니다.

• 리모콘 상의 숫자 버튼으로 곡을 선택하면 이 버튼을 누르지 않아도 자동으로 기억됩니다.


5

②~④의 과정을 되풀이하여 원하는 곡을 프로그램 합니다.

• 같은 디스크에서 여러 곡을 기억시킬 때는 처음에만 해당 디스크를 선택하고 그 이후에는 곡만 선택해서 기억시킵니다.

6

연주를 시작합니다.

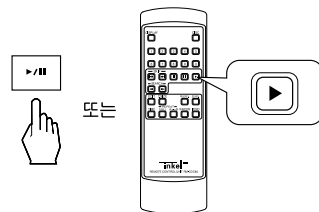


• 프로그램 연주중에 디스크 직접 선택 버튼이나 디스크 선택 버튼으로 디스크를 선택하거나 리모콘 상의 숫자 버튼으로 곡을 선택하면 프로그램을 지우지 않고 해당 디스크나 해당 곡부터 정상연주가 시작됩니다.

• 다시 프로그램 상태(“PROG”이 켜진 정지 상태)가 되려면, 정지 상태에서 프로그램/확인 버튼을 누릅니다.

프로그램을 확인하려면

• 프로그램 상태(“PROG”이 켜진 정지 상태)에서 이 버튼을 누를 때마다 기억된 순서대로 형광표시기에 나타납니다.

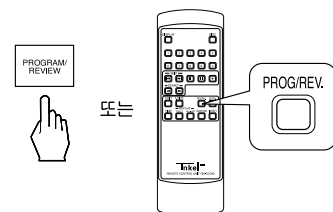


프로그램을 수정하려면

예) 프로그램된 1번 디스크의 3, 5, 7번 곡중 5번 곡 대신 3번 디스크의 7번 곡으로 수정할 때


1

프로그램/확인버튼을 눌러 1번 디스크의 5번곡을 찾습니다.

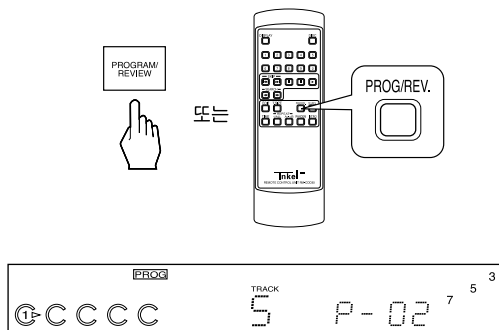


2

3번 디스크를 선택합니다.

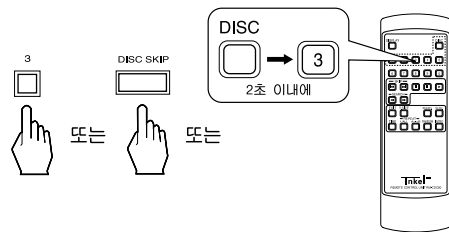


3

7번곡을 선택합니다.

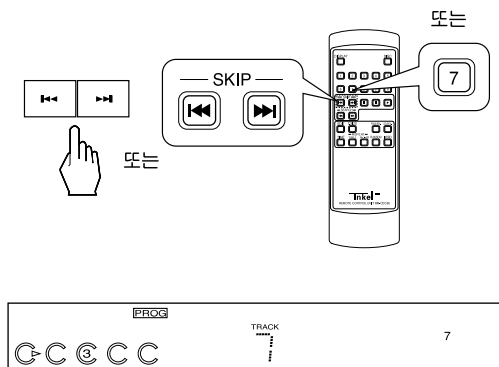

4

기억시킵니다.

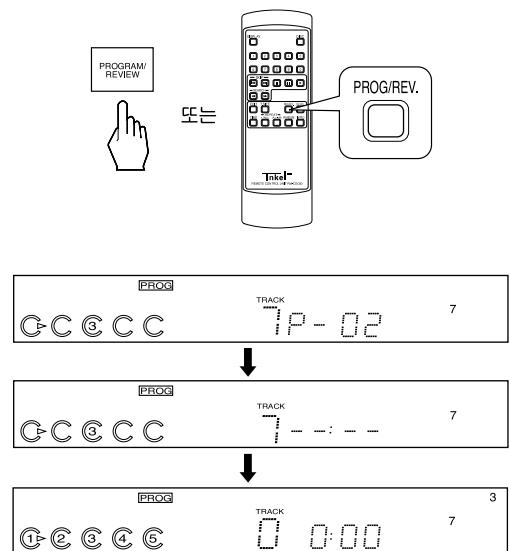


• 리모콘 상의 숫자버튼으로 곡을 선택하면 이 버튼을 누르지 않아도 자동으로 기억됩니다.

프로그램을 지우려면


■순서대로 지우려면

- 프로그램 상태에서 이 버튼을 누를 때마다 프로그램된 역순으로 하나씩 지워집니다.

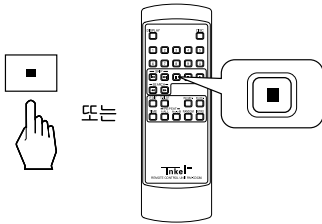

■모두 지우려면


- 프로그램 상태에서 이 버튼을 4초 이상 누릅니다.

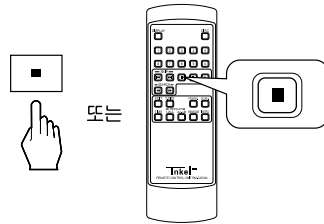

- 또는 열림/닫힘 버튼을 눌러 디스크 트레이를 엽니다.

■특정곡을 지울 때

- 프로그램 상태에서 지우고자 하는 곡을 프로그램/확인 버튼으로 찾은 후 지웁니다.

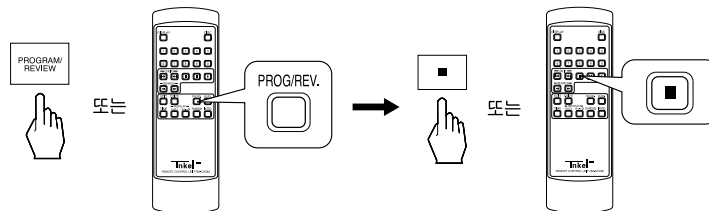


원하지 않은 곡을 삭제하려면


- 듣고 싶지 않은 곡이나 디스크를 제외하고 들을 때 편리합니다.
- 최대 32개까지 삭제시킬 수 있습니다.

삭제 하려면

1 정지상태에서 삭제 프로그램 모드를 선택합니다.


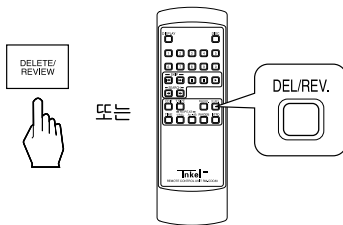


2 원하는 디스크를 선택합니다.
예) 1번 디스크를 선택할 때


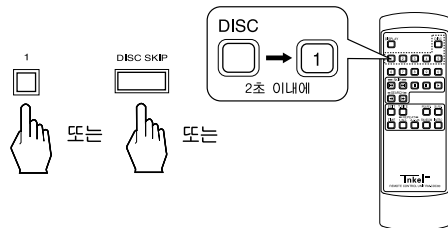


- 삭제할 곡을 선택하지 않고 삭제/확인 버튼을 누르면 이 디스크의 전곡은 1개의 프로그램으로 삭제됩니다.

3 삭제할 곡을 선택합니다.
예) 4번곡을 삭제할 때

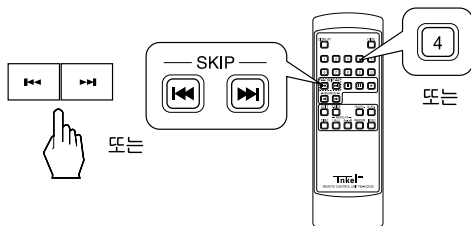

4 기억시킵니다.

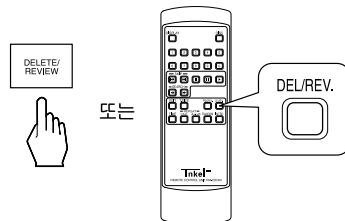

- 리모콘상의 숫자 버튼으로 곡을 선택하면 이 버튼을 누르지 않아도 자동으로 삭제됩니다.


5

②~④의 과정을 되풀이하여 원하는 곡을 삭제합니다.

- 같은 디스크에서 여러 곡을 삭제할 때는 처음에만 해당 디스크를 선택하고 그 이후에는 곡만 선택해서 삭제합니다.


6

연주를 시작합니다.

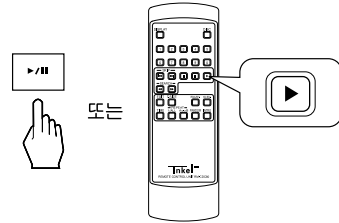

삭제 프로그램을 확인하려면


- 삭제 프로그램 정지 상태("DELETE"가 켜진 정지 상태)에서 이 버튼을 누를 때마다 삭제된 순서대로 형광표시기에 나타납니다.

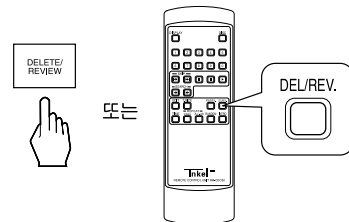

삭제한 곡들을 되살리려면


■순서대로 되살릴 때

- 삭제 프로그램 상태에서 이 버튼을 누를 때마다 프로그램된 역순으로 하나씩 되살아 납니다.

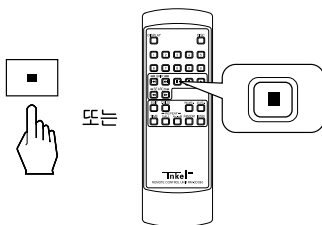

■모두 되살릴 때


- 삭제 프로그램 정지 상태에서 이 버튼을 4초 이상 누릅니다.

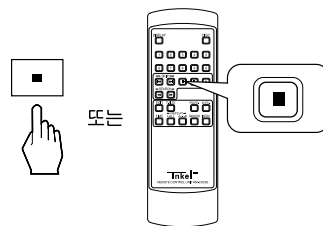

- 또는 열림/닫힘 버튼을 눌러 디스크 트레이를 엽니다.

■특정곡을 되살릴 때

- 삭제 프로그램 상태에서 되살리고자 하는 곡을 삭제/확인 버튼으로 찾은 후 되살립니다.


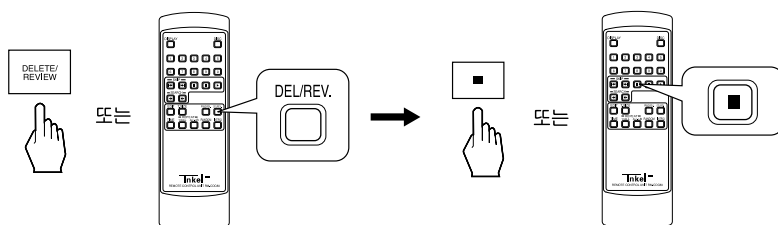


편집 녹음을 하려면

- 이 기능은 CD를 테이프 길이에 맞춰 편집 녹음할 때 편리합니다.
- 자동 편집일 때는 최대 30곡, 직접편집일 때는 최대 32곡까지 편집할 수 있습니다.
- 현재 선택된 디스크에서만 편집이 가능합니다.
- 녹음시 곡과 곡사이의 간격을 4초간 띄워 주는 자동곡간 띄움(A. SPACE) 기능이 자동으로 동작하여 카세트 테크로 재생 시 자동선곡(AMS)이 가능합니다.

자동 편집 녹음을 하려면



- 1** 녹음할 디스크를 선택한 후 정지 상태에서 자동 편집 모드를 선택합니다.

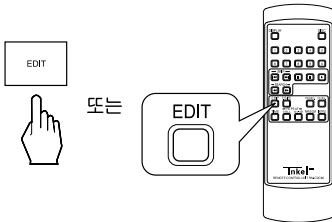

- 이 버튼을 누를 때마다 편집 모드는 다음과 같이 바뀝니다.

→ 자동편집 모드 → 직접편집 모드 → 해제
(AUTO EDIT) (EDIT)

- 2** 테이프 길이를 선택합니다.
예) 테이프 길이가 46분일 때

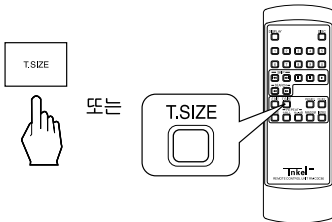

- 리모콘 상의 숫자 버튼으로 직접 테이프 한면의 길이를 선택할 수 있습니다. 이 경우 99분 59초까지 선택할 수 있습니다.
예) 테이프 한면의 길이가 23분일 때



2 → 3 → 0 → 0




- 이 버튼을 누를 때마다 편집 모드는 다음과 같이 바뀝니다.

→ C-46 → C-54 → C-60 → C-74 → C-90 → C120


- 3** 자동 편집을 합니다.

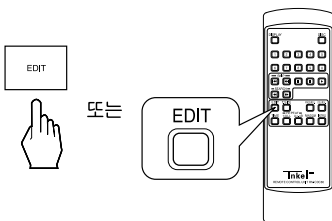

A(앞)면의 편집상태



B(뒷)면의 편집상태




편집완료 상태

직접 편집 녹음을 하려면



1

녹음할 디스크를 선택한 후 정지상태에서 직접편집 모드를 선택합니다.

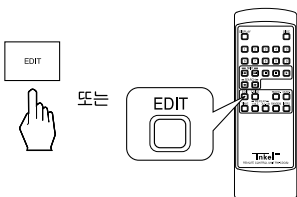


3

A면 편집을 시작합니다.

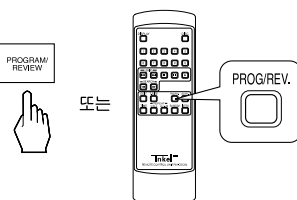

편집한 내용을 확인하려면

- 편집 상태에서 이 버튼을 누를 때마다 A(앞)면과 B(뒷)면에 편집된 곡들을 순서대로 보여줍니다.

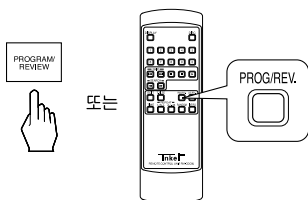


2

자동편집과 같은 방법으로 테이프 길이를 선택합니다.

4

“원하는 순서대로 들으려면(프로그램 연주)”(14쪽)의 ③, ④의 과정을 반복하여 A면 편집을 합니다.

예) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 번 곡을 순서대로 편집했을 때



■주의


- 직접편집을 할 때 시간표시부의 “-” 표시가 사라지고 뮤직캘린더상의 “→” 표시가 깜박거리면 테이프에 편집내용을 다 녹음할 수 없으므로 “-” 표시가 사라지지 않도록 내용을 수정합니다.
- 곡번호가 31번 이상인 곡을 편집하면 시간 표시가 “- --:--”로 표시됩니다.

5

“EDIT” 버튼을 누른 후 위의 ④의 과정을 반복하여 B면 편집을 합니다.

- 편집된 곡들을 녹음하려면, 먼저 카세트 데크에서 녹음을 시작합니다.
- 연주(/일시정지) 버튼을 눌러 A(앞)면 연주를 시작합니다.
- B(뒷)면도 A(앞)면과 같은 방법으로 녹음을 합니다.
- 본 기기의 디지털링크 단자와 “DIGI LINK III” 로고가 표시된 카세트 데크의 디지털링크 단자를 연결하여 CD 동시 녹음을 하면 보다 편리하게 녹음하실 수 있습니다.(자세한 내용은 카세트 데크의 사용설명서 참조)


편집한 내용을 모두 지우려면

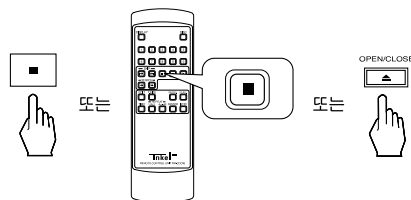

- 편집 상태에서 정지/지움(■) 버튼을 4초이상 누르거나 디스크 트레이를 엽니다.
- 직접편집시에 프로그램시와 마찬가지로 내용의 수정 및 지움을 할 수 있습니다.(자세한 내용은 16, 17 쪽의 “프로그램을 수정하려면”과 “프로그램 지우려면”을 참조합니다.)


시간표 시를 바꾸려면

- 연주상태에서 이 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 바뀝니다.

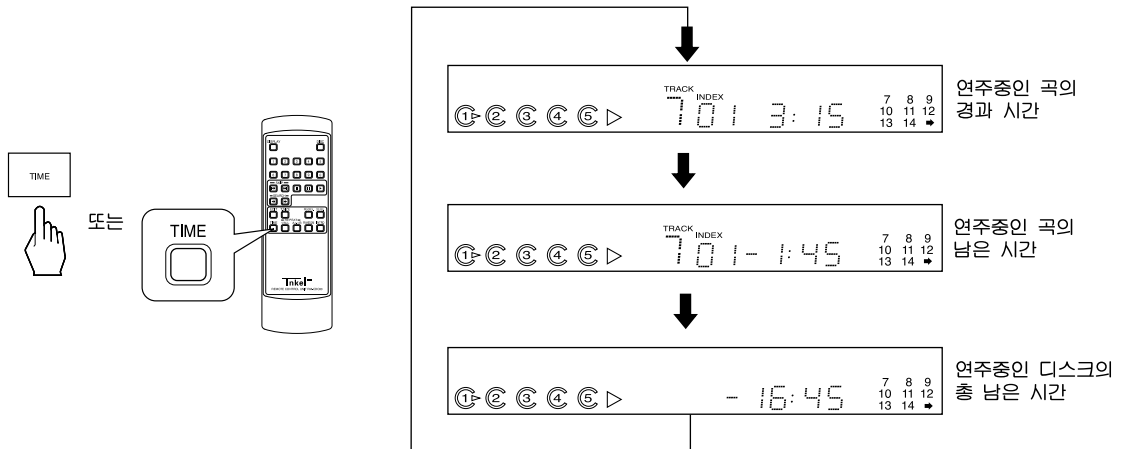

- 무작위 또는 프로그램 연주등에서는 디스크의 총 남은 시간이 “- --:--”로 표시됩니다.
- 31번 이상인 트랙이 프로그램 또는 테이프 편집, 연주중일 때는 그 곡의 남은 시간이 “- --:--”로 표시됩니다.

형광표 시기의 밝기를 바꾸려면(CDC-5090R/G 전용)

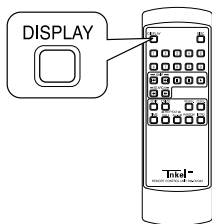


- 이 버튼을 누를 때마다 형광 표시기의 밝기는 다음과 같이 바뀝니다.

→ 밝음 → 흐림 → 꺼짐

- 형광표시기가 꺼짐 상태일 때, 임의의 버튼이 눌러지면 형광표시기가 밝음 상태가 됩니다.

헤드 폰을 사용 하려면

- 혼자서 음악을 듣고 싶을 때 헤드폰 잭에 꽂아 사용합니다.

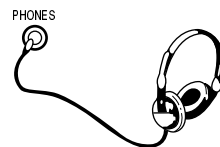

고장이라 생각되면

소리가 나지 않거나 고장이라고 생각되면 아래와 같이 다시 점검을 해보십시오. 만일 점검을 하여도 상태가 나쁠 때는 직접 내부를 열지 마시고 구입하신 대리점이나 당사 서비스 센터에 의뢰하십시오.

증상	원인	조치
전원 스위치를 눌렀는데 형광표시기가 켜지지 않는다.	- 전원 코드가 콘센트에서 빠져 있습니다. - 기기의 전원 스위치를 누르지 않았습니다.	- 전원코드를 콘센트에 연결합니다. - 기기의 전원 스위치를 누릅니다.
디스크를 넣었는데 총 곡수와 총 연주 시간 등의 표시가 안된다.	- 디스크를 거꾸로 넣었습니다. - 디스크가 더럽습니다. - 디스크에 흠이 심합니다. - 디스크 트레이 내에 이물질이 있습니다.	- 디스크의 인쇄면을 위로 해서 다시 넣습니다. - 디스크를 깨끗이 닦습니다. - 디스크를 바꿉니다. - 이물질을 제거합니다.
소리가 나지 않는다.	- 앰프가 켜지지 않았습니다. - 앰프 등과의 연결이 제대로 되지 않았습니다. - 형광표시기에 "II"가 켜져 있습니다.	- 앰프의 전원을 넣습니다. - 접속도를 보고 연결을 정확히 합니다. "▶(/II)" 버튼을 눌러 일시정지 기능을 해제합니다.
연주가 안된다.	- 디스크를 넣지 않았습니다. - 디스크를 뒤집어 넣었습니다. - 디스크 트레이가 완전히 닫혀 있지 않습니다. - 형광 표시기에 "II"가 켜져 있습니다. - 디스크에 이슬맺힘 현상이 있습니다.	- 디스크를 넣습니다. - 인쇄면을 위로 해서 다시 넣습니다. - 디스크 트레이를 확실하게 닫습니다. "▶(/II)" 버튼을 눌러 일시정지 기능을 해제합니다. - 디스크를 닦아서 건조시킨 후 사용합니다.
음이 건너 뛰거나 곡이 넘어간다.	- 디스크에 먼지나 지문이 묻어 있습니다. - 디스크에 흠이 있습니다. - 바닥이 울립니다.	- 디스크를 깨끗이 닦습니다. - 디스크를 교환합니다. - 진동이 없는 단단한 곳에 설치합니다.
프로그램이 제대로 안된다.	- 디스크가 더럽거나 흠이 심합니다. - 조작이 제대로 되지 않습니다. - 기억시킨 곡등의 수가 32개를 넘었습니다.	- 깨끗한 디스크를 사용합니다. "■" 버튼을 4초 이상 누른 후 다시 정확하게 조작합니다. "PROGRAM/REVIEW" 버튼을 눌러 몇개가 기억되었는지 확인합니다.