

O P E R A T I N G I N S T R U C T I O N S

사용설명서

# DIGITAL & OPTICAL

REFESOO 801  
PERSONAL COMPONENT SYSTEM

**RX-801**

**AM/FM 스테레오 리시버**

inkel

저희 인켈의 스테레오 리시버 RX-801을 구입해 주셔서 감사합니다.

본 기기의 올바른 사용을 위해서 이 설명서를 잘 읽어 주시기 바랍니다.

## 보증에 대해서

- 본 기기는 구입일로부터 1년간 무상수리를 실시하고 있습니다.  
단, 보증기간 중에도 제품보증서에 구입하신 대리점의 확인이 없거나 소비자의 부주의로 인한 고장이나 파손인 경우 실비의 수리료를 청구하는 경우가 있습니다.
  - 포장용 박스를 잘 보관하시면 이사 등을 할 때 편리합니다.
  - 본 기기의 애프터 서비스용 부품의 보유기간은 8년입니다.  
자세한 내용은 구입하신 대리점이나 당사 서비스센터로 문의하십시오.
- ※애프터 서비스용 부품은 외장을 제외한 회로 및 기능 부품을 말합니다. (당사 규정에 따른 것임)

## 목 차

### ■사용하시기 전에

|                     |   |
|---------------------|---|
| RX-801의 특징 .....    | 3 |
| 부속품 .....           | 3 |
| 후면판넬 연결방법 .....     | 4 |
| 후면판넬 명칭 .....       | 5 |
| 전면판넬 · 리모콘 기능 ..... | 6 |
| 리모콘에 대하여 .....      | 8 |

### ■여러가지 사용방법

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 시간을 맞추다 .....              | 9  |
| 소리를 들으려면 .....             | 10 |
| 헤드폰으로 들으려면 .....           | 11 |
| 방송을 들으려면 .....             | 12 |
| 방송국을 기억시키려면 .....          | 13 |
| 기억된 방송을 들으려면(프리셋 선택) ..... | 14 |
| FM 모드를 바꾸려면 .....          | 14 |
| 녹음을 하려면 .....              | 15 |
| 타이머 기능에 대하여 .....          | 16 |
| 취침예약을 하려면 .....            | 22 |

### ■기타

|                 |    |
|-----------------|----|
| 고장이라 생각되면 ..... | 23 |
| 규격 및 성능 .....   | 24 |

## RX-801의 특징

본 기기와 시스템을 이루는 인켈의 2채널 파워앰프 AX-801 및 서브우퍼를 함께 사용하면 보다 풍부한 사운드를 즐길 수 있습니다.

### ■ 타이머(TIMER) 기능

원하는 시간에 기기의 전원을 켜지게 하여 튜너, CD, 테이프를 선택하여 들을 수 있으며 라디오 방송을 예약 녹음할 수 있습니다.

### ■ 취침예약(SLEEP) 기능

원하는 시간 동안 음악을 듣다가 자동으로 전원이 꺼지게 되므로 편리합니다.

### ■ 시스템 기기를 조작할 수 있는 리모콘

본 기기 및 본 기기와 시스템을 이루는 인켈의 오디오 시스템인 카세트 테이프 데크 DS-801 및 CD 플레이어 CD-801을 함께 조작할 수 있습니다.

### ■ 자동 입력선택 기능

사용의 편리성을 위해 본 기기와 시스템을 이루는 인켈의 카세트 테이프 데크 DS-801의 재생 버튼(◀, ▶)이나 CD 플레이어 CD-801의 연주 버튼(▶) 등을 누르면 입력을 선택하지 않아도 자동으로 해당 입력이 선택되어 원하는 소리를 들을 수 있습니다.


### ■ 프리셋(PRESET) 기억(MEMORY) 기능

FM 및 AM 30개국의 방송주파수 기억이 가능합니다. 수동 기억(MANUAL MEMORY) 외에도 자동 기억(AUTO MEMORY) 기능이 있어, 이 기능을 선택하실 경우 본 기기는 자동으로 수신 대역을 탐색하며 수신 감도가 좋은 방송 주파수를 찾아내어 기억합니다.


### ■ 고밀도 집적 회로의 합성장치로 조정되는 고주파부

프론트 엔드의 국부 발진기는 정확하고 안정된 수정 발진기를 기준으로 한 디지털 튜닝방식(PLL) 회로에 의해 조정됩니다. FM 100kHz, AM은 9kHz의 스텝으로 방송 주파수에 정확하게 동조해서 각 방송을 최적의 상태로 수신합니다.


## 부속품




FM 실내 안테나  
(300Ω)




AM 루프 안테나




75Ω 어댑터  
(FM 안테나용)

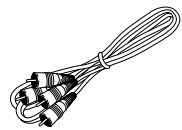

음성 접속코드




리모콘



리모콘용  
건전지(2개)

## 후면 패널 연결방법

설치 예) 원활한 통풍을 위해 앰프(AX-801)의 방열구를 막지 않도록 다음 그림처럼 앰프(AX-801)를 제일 위에 설치해 주십시오.

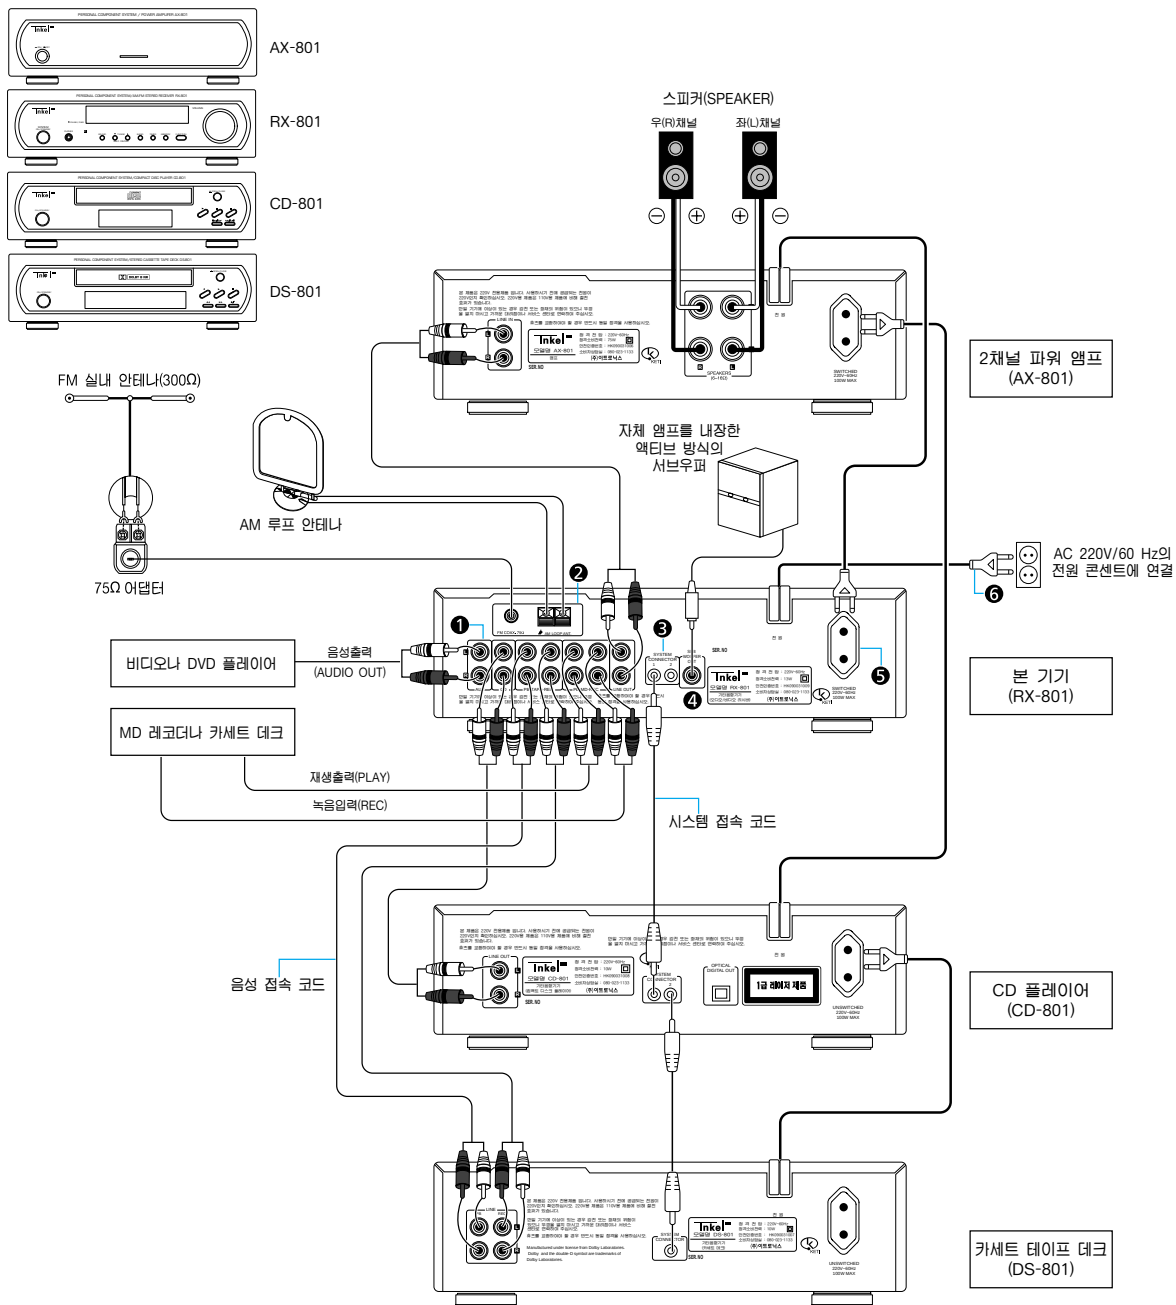

- 본 사용설명서에서는 본 기기와 시스템을 이루는 인켈의 오디오 시스템인 2채널 파워 앰프 AX-801, CD 플레이어 CD-801, 카세트 테이프 데크 DS-801을 연결하는 경우를 예로 해서 설명합니다.
- 인켈의 다른 오디오 기기나 타사의 오디오 기기를 연결할 때는 해당 기기의 사용설명서를 참조해서 연결하십시오. 이 경우, 시스템 기능은 이용할 수 없습니다.
- 연결을 하실 때는 각 기기의 전원코드를 뺀 상태에서 연결할 단자의 우채널(R: 적색)과 좌채널(L: 흰색) 및 스피커의 ⊕측(적색)과 ⊖측(흰색)을 확인한 후 연결합니다.
- 연결하려는 기기의 단자 명칭이 본 기기와 다른 경우가 있습니다. 이 경우 연결하려는 기기의 사용설명서를 참조하여 정확히 연결합니다.
- 본 기기의 예비입력(AUX) 단자에는 비디오나 DVD 플레이어 등의 비디오 기기나 별도의 CD 플레이어 등과 같은 오디오 기기의 (음성) 출력 단자를 연결할 수 있습니다.
- 본 기기의 MD의 재생입력(PB) 및 녹음출력(REC) 단자에는 MD 레코더나 별도의 카세트 테이프 데크의 재생출력(PB) 및 녹음입력(REC) 단자를 각각 연결할 수 있습니다.
- FM 실내 안테나를 최대한 펼쳐서 최적의 수신상태가 되도록 위치를 조절합니다.
- AM 루프 안테나는 스탠드 및 벽걸이형으로 안테나를 움직여 AM 방송의 수신상태가 최적인 방향 및 위치에 고정합니다.
- 불완전한 연결은 기기의 손상이나 잡음의 원인이 됩니다.
- 연결 후 코드를 정리할 때 전원코드를 다른 접속코드와 함께 묶거나 다른 전기제품 가까이에 접속코드를 두면 잡음의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 출력단자(AC OUTLET)는 오디오 기기의 전원코드를 접속할 때만 사용하십시오. 다른 전기제품의 전원코드는 접속하지 마십시오.
- 정전이나 전원코드가 빠진 상태에서 1주일 이상 지나면 기억시킨 내용들이 지워질 수 있으므로 다시 기억시켜야 합니다.

## 인켈의 시스템 오디오 기기 연결에 대하여

- 기기간 음성접속 코드와 시스템 접속코드 및 전원코드를 왼쪽의 연결도처럼 연결해야 타이머 기능, 자동입력 선택 기능 등과 같은 시스템 기능을 제대로 이용할 수 있습니다.
- 본 기기와 조합을 이루는 인켈의 시스템 오디오 중 시스템 기능을 이용할 수 있는 기기는 본 기기의 “CD” 단자에 연결된 CD 플레이어 CD-801 및 “PB-TAPE-REC” 단자에 연결된 카세트 테이프 데크 DS-801입니다.
- 동작 중에 시스템 접속코드를 연결하거나 빼면 오동작의 원인이 되기 때문에 반드시 전원코드를 전원 콘센트에서 뺀 후 시스템 접속코드를 빼십시오.
- 본 기기의 전원출력(AC OUTLET) 단자는 본 기기에 전원이 켜지거나(동작상태), 꺼질(동작대기 상태) 때마다 이 단자에 전원코드를 연결한 기기에 전원을 공급하거나 끄는 스위치 연동(SWITCHED) 방식입니다.
- 본 기기의 전원출력 단자의 최대 정격은 100 W이므로 최대 정격을 초과하는 기기는 연결하지 마십시오. 또한, 오디오 전용이므로 AX-801, CD-801, DS-801 등을 연결합니다.
- CD-801이나 DS-801의 전원출력 단자의 최대 정격은 100 W이므로 AX-801의 전원코드는 이들 단자에 연결하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

## 후면판넬 명칭

### ① 음성 입 · 출력 단자

별도의 비디오 또는 오디오 기기나 본 기기와 시스템을 이루는 기기들의 음성 입 · 출력 단자와 연결합니다.

### ② 안테나 단자

FM 및 AM 안테나를 연결합니다.

### ③ 시스템 커넥터 단자(SYSTEM CONNECTOR 1, 2)

본 기기와 시스템을 이루는 CD-801이나 DS-801의 시스템 커넥터 단자와 연결합니다.

### ④ 서브우퍼 출력단자(SUBWOOFER OUT)

서브우퍼와 연결합니다.

### ⑤ 전원 출력단자 (AC OUTLET) : 스위치 연동 (SWITCHED)


시스템을 구성할 때 앰프나 카세트 데크 등 다른 기기를 접속할 수 있습니다.

### ⑥ 전원코드

본 기기는 교류 전압 220 V/60 Hz 전용이므로 사용전압을 확인한 후 접속하십시오.


## 전면판넬 . 리모콘 기능

### 전면판넬 기능

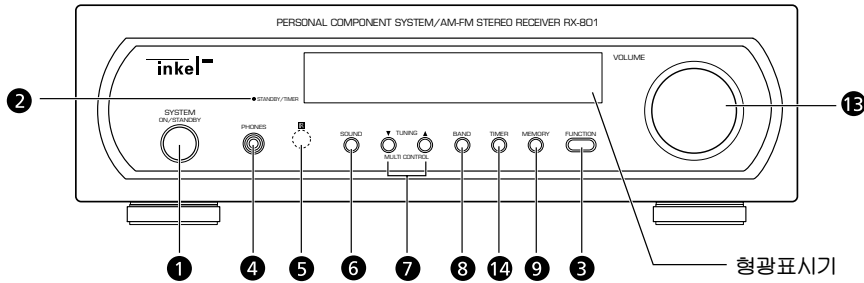

### 리모콘 기능

• 이 리모콘으로 본 기기 및 본 기기와 시스템을 이루는 인켈의 오디오 시스템인 CD 플레이어 CD-801과 카세트 테이프 데크 DS-801도 본 기기와 시스템 커넥터로 연결하여 편리하게 조작할 수 있습니다.

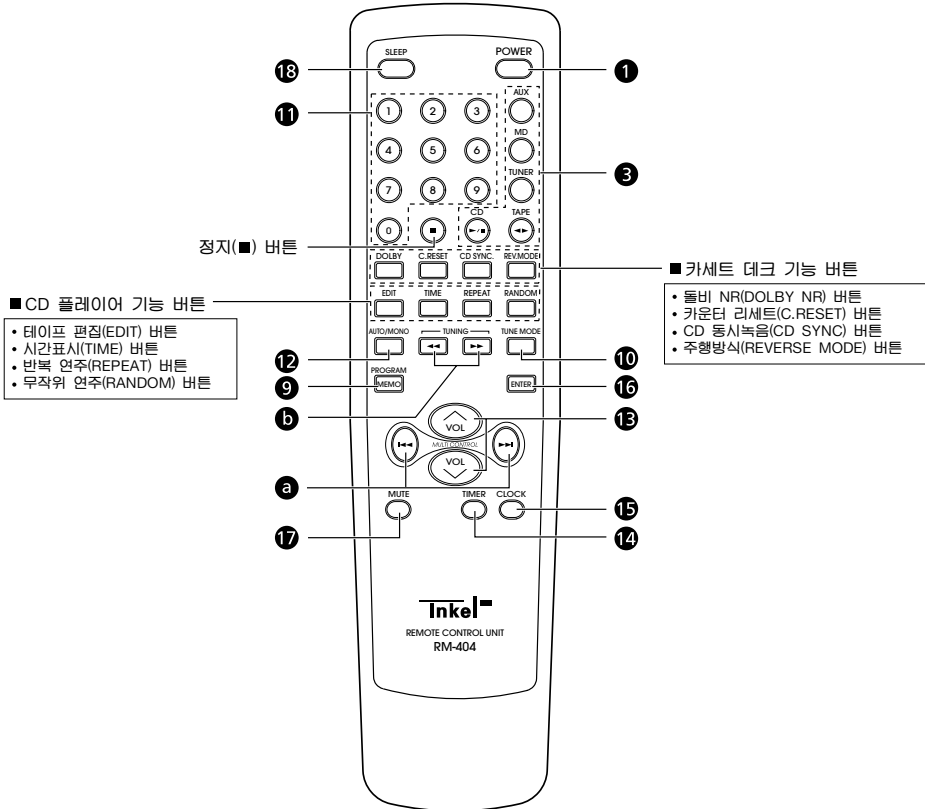

■ 주의  
각 기능들의 자세한 설명들은 해당 기기의 사용설명서를 참조하십시오.

## ① 전원(POWER) 버튼

이 버튼을 누르면 전원이 켜지며 동작 상태가 됩니다. 다시 누르면 전원이 꺼지며 동작대기 상태가 됩니다.

- 본 기기 및 본 기기와 시스템을 이루는 인켈의 CD 플레이어 CD-801, 카세트 테이프 데크 DS-801 및 2채널 파워 앰프 AX-801이 본 기기의 시스템 접속도에서 설명한 대로 연결됐을 때(“후면판넬 연결방법”(5쪽) 참조), 본 기기의 전원 버튼을 누를 때마다 연결된 인켈의 시스템 기기에 전원이 공급되거나 끊어집니다.(시스템 전원 기능)

## ② 동작대기/타이머(STANDBY/TIMER) 표시기

타이머 기능이 켜져 있을 때는 전원조작과 상관없이 노란색으로 켜지며 타이머 기능이 꺼져 있을 때는 동작대기 상태에서 빨간색으로 켜집니다.

## ③ 입력선택 버튼

들으려는 입력을 선택할 때 사용합니다.

## ④ 헤드폰(PHONES) 단자

헤드폰으로만 조용히 들을 때 이 단자에 연결합니다.

## ⑤ 리모콘 센서(REMOTE SENSOR)

## ⑥ 음색조절(SOUND) 버튼

이 버튼을 누를 때마다 밸런스(“BAL”), 고음(“TRE”) 또는 저음(“BASS”) 조절모드가 선택됩니다.

## ⑦ 선국/프리셋 선국/멀티 컨트롤 내림/올림 버튼((TUNING/)/MULTI CONTROL)

- 시간이나 타이머를 설정할 때 사용합니다.  
방송국을 기억시키거나 기억시킨 방송국을 선국할 때 사용합니다.
- 원하는 방송국을 선국할 때 사용합니다.

## ⑧ 수신대역(BAND) 버튼

이 버튼을 누를 때마다 수신대역이 FM 또는 AM으로 바뀝니다.

## ⑨ 기억((PROGRAM/)/MEMORY) 버튼

방송국을 기억시킬 때 사용합니다.

## ⑩ 선국모드(TUNE MODE) 버튼

이 버튼을 누를 때마다 선국모드 또는 프리셋 선국 모드가 선택됩니다.

## ⑪ 숫자(0~9) 버튼

방송국을 기억시키거나 기억시킨 방송국을 선국할 때 사용합니다.

## ⑫ FM 모드(AUTO/MONO) 버튼

FM 방송수신시 수신상태에 따라 자동 또는 모노 모드로 선택할 때 사용합니다.

## ⑬ 음량(VOLUME) 조절기, 감소/증가(V / ^) 버튼

음량을 조절할 때 사용합니다.

## ⑭ 타이머(TIMER) 버튼

타이머를 설정할 때 사용합니다.

## ⑮ 시각(CLOCK) 버튼

시간을 맞출 때 사용합니다.

## ⑯ 실행(ENTER) 버튼

시간을 맞출 때 사용합니다.


## ⑰ 음소거(MUTE) 버튼

이 버튼을 누르면 음이 잠시 끊어집니다.  
다시 누르면 원래대로 소리가 들립니다.

## ⑱ 취침예약(SLEEP) 버튼


취침예약 기능을 켜서 원하는 시간으로 설정하거나 취침예약 기능을 끌 때 사용합니다.

## 형광 표시기

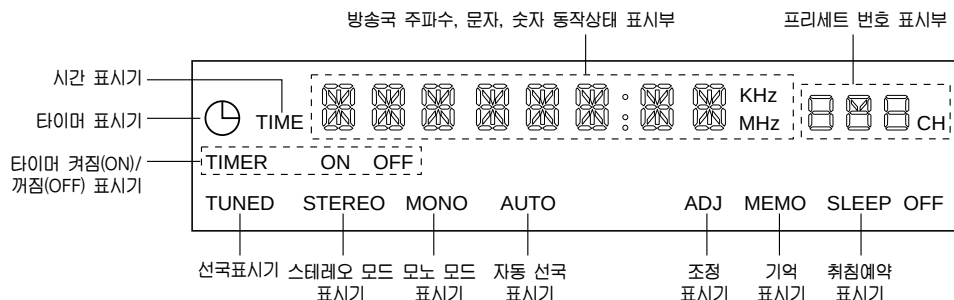

## 리모콘에 대하여

### 리모콘의 조작 범위

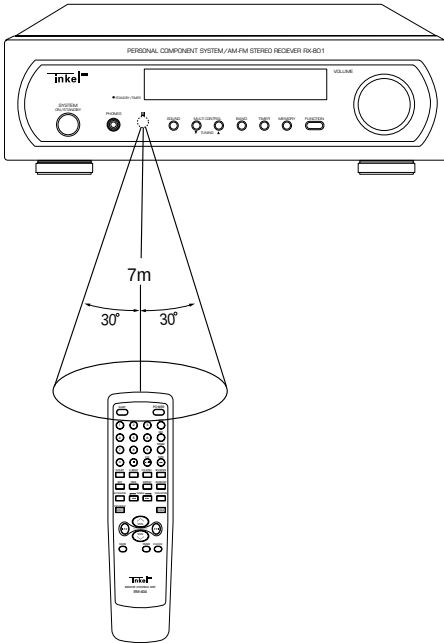


- 본 기기의 리모콘 센서를 향해 거리는 7 m, 각도는  $\pm 30^\circ$  내에서 사용하십시오.

### 건전지를 교환하려면


1

눌러서 화살표 방향으로 당겨 엽니다.

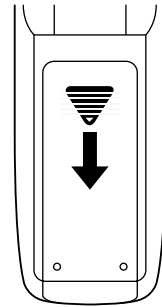

2

건전지를 교환합니다..

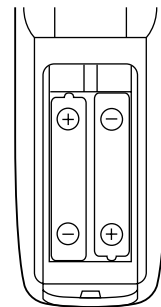

#### ■ 건전지에 대한 주의사항



1.  $\oplus$ ,  $\ominus$ 의 극성을 정확히 확인한 후 넣어 주십시오.
2. 오랫동안 사용하지 않을 때는 건전지를 분리해 주십시오.
3. 리모콘 작동이 잘 되지 않거나 작동거리가 짧아지면 2개의 건전지를 새 것으로 교환하십시오.



## 시간을 맞춥니다

1



전원이 켜진 상태에서 시각(CLOCK) 버튼을 눌러 시간설정 모드로 들어갑니다.  
예) 현재 시간이 오전 2시 20분인 경우

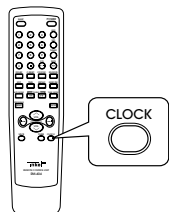

- 시간표시가 3초동안 표시됩니다.(시간이 설정되어 있지 않은 경우, 시간 표시가 깜박입니다.)  
시간표시가 사라지면 다시 이 버튼을 누릅니다.


2

아래 버튼을 눌러 시간표시 설정 모드로 들어갑니다.

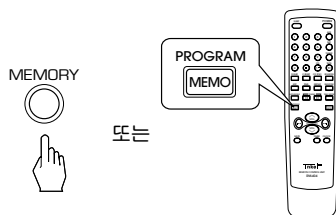

3


원하는 시간표시 모드를 선택합니다.

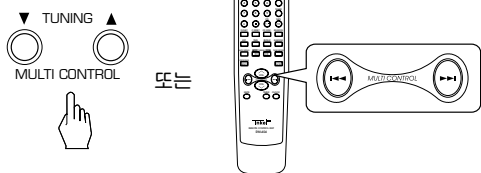


- 12시간 또는 24시간 표시모드로 시간표시를 할 수 있습니다.

4

선택한 표시모드를 기억시킵니다.


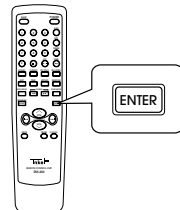


예) 12시간 표시모드를 선택했을 때





5

“시”를 맞춥니다.

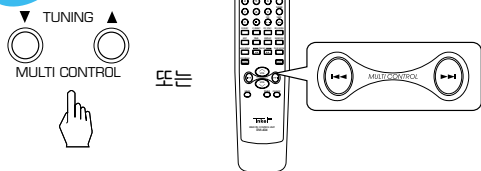


6

기억시킵니다.


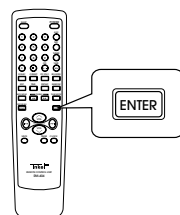


7

“분” 을 맞춥니다

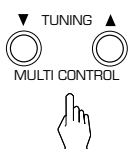


또는

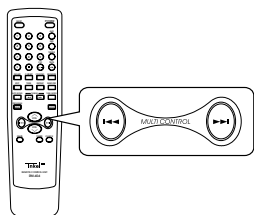

8

“분” 을 기억시킵니다.

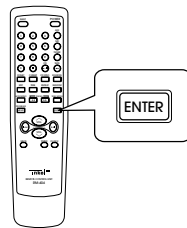


- “ENTER” 버튼을 한번 더 눌러 설정된 시간을 확정합니다.
- 3초동안 설정한 시간을 표시한 후 이전의 기능을 표시합니다.
- 정전 등으로 시간이 지워지면 다시 시간을 맞춥니다.
- “분” 까지 기억시켜야 조정한 시간으로 동작합니다.

## 다른 기능 표시중에 시간을 확인하려면


- 시각(CLOCK) 버튼을 누르면 3초 동안 시간을 표시한 후 이전의 기능을 표시합니다.
- 동작대기 상태에서 시간(CLOCK) 버튼을 누르면 10초동안 시간을 표시한 후 사라집니다.

## 소리를 들으려면

### 전원을 넣으려면




또는

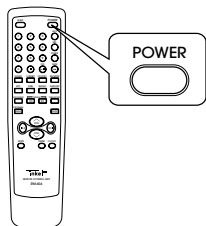


- 형광표시기가 켜지며 동작상태가 됩니다. 다시 누르면 전원이 끊어지며 동작대기 상태가 됩니다.
- 동작대기 상태에서는 동작대기를 위해 전원이 완전히 끊어지지 않고 소량의 전류가 흐르고 있습니다.
- 전원을 켜도 전원 조작시 발생할 수 있는 잡음을 방지하기 위해 수 초동안 소리가 나지 않습니다.

### 들으려는 입력을 선택하려면



또는

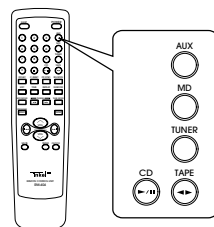


- “FUNCTION” 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 입력이 바뀝니다.

→ TUNER → CD → MD → TAPE → AUX  
(주파수 표시)


- 리모콘 상의 “TAPE ◀▶” 나 “CD ▶/II” 버튼을 눌렀을 때 트레이 안에 테이프나 디스크가 있으면 자동으로 재생을 시작합니다.

## 음량을 조절하려면

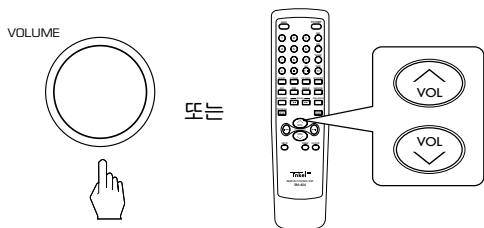

- 음량레벨을 0(MIN)~80(MAX)까지 조절할 수 있습니다.


## 음을 잠시 끊으려면

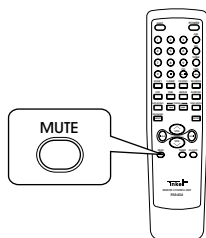

- 음소거 작동 중에는 “MUTE”가 깜박입니다.
- 해제하려면 한번 더 누릅니다.

## 음색을 조절하려면

1 원하는 조절모드를 선택합니다.




- 이 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 모드가 바뀝니다.

→ BALance → TREble → BASS  
(밸런스) (고음) (저음)

- 모드 표시가 사라지면 다시 이 버튼을 누릅니다.

2 해당 모드에서 원하는 상태로 조절합니다.

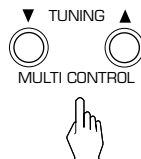

- 각 모드에서 조절할 수 있는 레벨 범위는 다음과 같습니다.

밸런스 조절 모드 : L13~R13

고음/저음 조절 모드 : -10 ~ +10

- 음색조절을 마칠 때까지 위의 과정 ①~②를 반복합니다.
- 일반적인 경우, 밸런스, 고음 및 저음을 모두 기준 레벨(0)로 조절합니다.
- 저음 및 고음을 지나치게 크게 조절하면 스피커에 손상을 줄 수 있습니다.

## 헤드폰으로 들으려면




- 혼자서 음악을 듣고 싶을 때 헤드폰 잭에 꽂아 사용합니다.
- 헤드폰을 이 잭에 꽂으면 스피커에서는 소리가 나지 않습니다.

## 방송을 들으려면


1

튜너를 선택합니다.

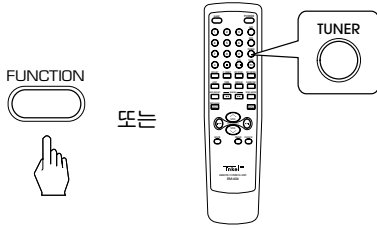

2

원하는 수신대역을 선택합니다.

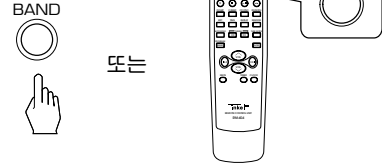


- 이 버튼을 누를 때마다 수신대역은 다음과 같이 바뀝니다.

→ FM → AM

- 입력선택 버튼 등으로 튜너를 선택하지 않아도 수신대역(BAND) 버튼을 누르면 튜너가 자동으로 선택됩니다.

3

선국모드를 선택합니다.

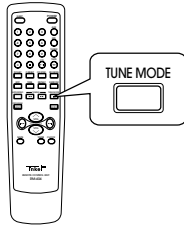

- 이 버튼을 누를 때마다 모드는 다음과 같이 바뀝니다.

→ 선국모드 : "CH" 꺼짐  
프리세트 선국모드 : "CH" 켜짐 ←


- 프리세트 선국모드로 방송을 들을 경우 "기억된 방송을 들으려면(프리세트 선국)" (15쪽)을 참조합니다.

### 자동 선국을 하려면

전파가 강하거나 간섭이 없는 경우 자동 선국을 합니다.

4

전면판넬의 선국 내림/올림(▼TUNING ▲) 버튼이나 리모콘의 선국 내림/올림 버튼을 0.5초 이상 누릅니다.

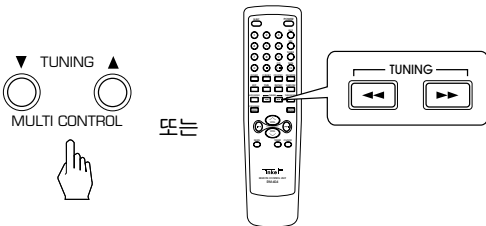


- "AUTO"가 켜지고 자동으로 방송을 찾으면 "TUNED"가 켜집니다.
- 자동 선국 중에는 전파가 약한 방송은 찾지 못할 수도 있습니다.
- 원하는 방송을 찾을 때까지 반복합니다.

### 수동 선국을 하려면

전파가 약해서 자동 선국이 어려우면 수동 선국을 합니다.

4

원하는 방송국을 찾을 때까지 이 버튼을 반복해서 짧게 누릅니다.

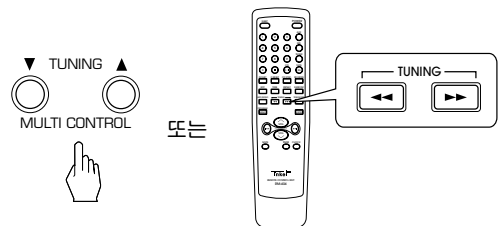

## 방송국을 기억시키려면

• FM 및 AM을 합하여 최대 30국까지 기억시킬 수 있습니다.


### 수동으로 기억시키려면

1


자동, 수동 선국으로 기억시킬 방송국을 찾습니다.

2

기억 버튼을 누릅니다.




또는

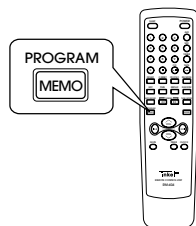


• “CH”가 켜지며 “MEMO”가 5초동안 깜박입니다.

3

“MEMO”가 깜박거리는 동안 원하는 번호를 선택합니다.

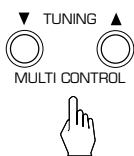

또는

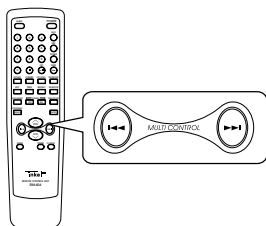


• 리모콘상의 숫자 버튼으로 선택하는 경우

예) “3” 번을 선택할 때: ③  
 “15” 번을 선택할 때: ① → 2초이내 → ⑤  
 “30” 번을 선택할 때: ③ ①


• “MEMO”가 꺼지면 과정 ②부터 다시 시작합니다.

4

기억시킵니다.



또는

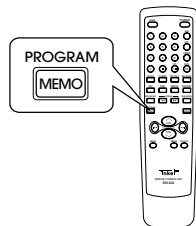

• 리모콘상의 숫자 버튼으로 선택하면 이 버튼을 누르지 않아도 자동으로 기억됩니다.

5


①~④의 과정을 반복하여 다른 방송국들을 계속 기억시킵니다.

- 기억시킨 방송국을 변경하고 싶을 때는 위와 같은 방법으로 다시 하면 기억된 방송국이 지워지고 새로운 방송국이 기억됩니다.
- 정전이나 전원코드가 빠진 경우에도 약 1주일 동안 기억된 내용(기억시킨 방송주파수 등)은 지워지지 않습니다. 그 이상 지나면 다시 기억시켜야 합니다.


## 자동으로 기억시키려면(자동 기억 기능)

1

튜너를 선택한 후 기억 버튼을 2초이상 누릅니다.




또는

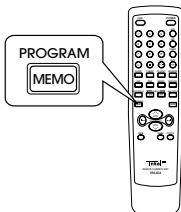

- "MEMO"가 깜박이며 FM 방송부터 방송을 찾아 5초씩 들려줍니다.
- 전파가 약한 방송은 찾지 못할 수도 있습니다.

2

원하는 방송이 수신될 때마다 실행버튼을 눌러 기억시킵니다.

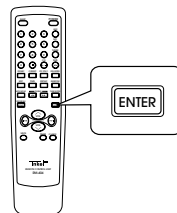


- 기억 버튼을 누르면 자동 기억 기능이 해제되며 프리셋 번호 1에 기억된 방송을 들려줍니다.

## 기억된 방송을 들으려면(프리셋 선국)

1


튜너를 선택한 후 프리셋 선국모드를 선택합니다.

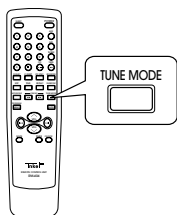


- "CH"이 켜집니다.

2

원하는 프리셋 번호를 선택합니다.

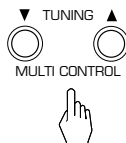

또는

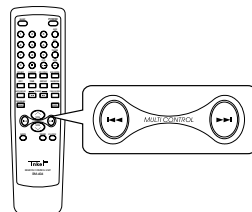

- 리모콘 상의 숫자 버튼으로 선택하는 경우


예) "3" 번을 선택할 때: ③

"15" 번을 선택할 때: ① → 2초이내 → ⑤

"30" 번을 선택할 때: ⑩

- 숫자 버튼으로 프리셋 번호를 선택할 때는 프리셋 선국모드를 선택하지 않아도 기억된 방송을 들을 수 있습니다.

## FM 모드를 바꾸려면

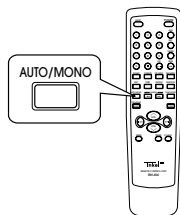

- 이 버튼을 누를 때마다 모드는 다음과 같이 바뀝니다.
  - 자동(AUTO) 모드 : FM 방송의 수신상태에 따라 "STEREO" 또는 "MONO"가 켜짐
  - 모노(MONO) 모드 : "MONO" 켜짐

- 안테나 입력 레벨이 낮거나 FM 스테레오 방송의 수신 상태가 좋지 않으면 모노 모드를 선택하여 들으십시오.

## 녹음을 하려면


1

녹음하려는 입력을 선택합니다.

FUNCTION



또는

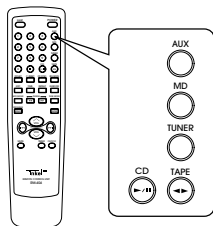

- “TAPE”에 연결된 기기에 녹음을 할 때는 “TAPE”를, “MD”에 연결된 기기에서 녹음을 할 때는 “MD”를 제외한 입력을 선택합니다.

2

카세트 데크 등에서 녹음을 시작합니다.

- 해당 기기의 사용설명서를 참조하여 녹음을 위한 관련 조작을 합니다.

3

녹음하려는 입력에 해당하는 기기에서 재생을 시작합니다.

- CD나 튜너, 외부입력(AUX)을 녹음하려는 입력으로 선택한 경우, 선택한 입력의 신호는 “TAPE” 및 “MD”의 녹음출력(REC) 단자로 동시에 출력됩니다. 이들 단자에 각각 카세트 테이프 데크 및 MD 레코더를 연결한 후 녹음을 하면 동시에 같은 입력을 녹음할 수 있습니다.
- 테이프를 녹음하려는 입력으로 선택한 경우 테이프의 입력신호는 “MD”의 녹음출력(REC) 단자로만 출력되고, MD를 녹음하려는 입력으로 선택한 경우 MD의 입력신호는 “TAPE”의 녹음출력(REC) 단자로만 출력됩니다.
- 본 기기에서 조절된 음량, 저음, 고음 및 좌·우 음량 밸런스 등은 녹음에 영향을 주지 않습니다.

## 타이머 기능에 대하여

- 한번 예약을 하면 한번 또는 매일 같은 시간에 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- 본 기기와 시스템을 이루는 인켈의 CD 플레이어 CD-801, 카세트 테이프 데크 DS-801이 시스템으로 연결된 경우, 본 기기의 튜너 및 이들 기기를 예약 재생하거나 카세트 데크로 예약 녹음을 할 수 있습니다.


### 타이머 예약을 하기 전에

- 반드시 현재 시간을 맞춥니다. 현재 시간을 맞추지 않은 경우, 타이머 버튼을 눌러도 타이머 설정모드로 들어가지 않고 "CLOCK SETTING FIRST"를 표시합니다.
- 시간이 설정되어 있고 타이머 설정을 한번도 한적이 없을 경우, 타이머 버튼을 짧게 누르면 "TIMER SETTING FIRST"를 표시합니다.
- 라디오 방송을 예약 재생하거나 예약 녹음을 할 때는, 먼저 해당 방송국을 기억시켜야 합니다. ("방송국을 기억시키려면" (14쪽) 참조)


### 라디오 방송을 예약 수신하려면

예) 프리세트 번호 3(FM 93.9 MHz)의 방송을 오전 6시 30분부터 6시 50분까지 듣고 싶을 때


**1** 전원을 켭니다.

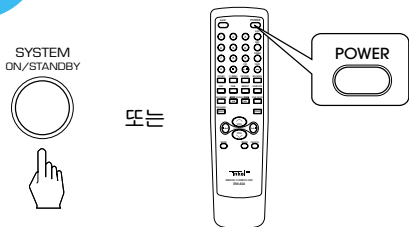



**2** 타이머 버튼을 3초이상 눌러 타이머 설정 모드로 들어갑니다.

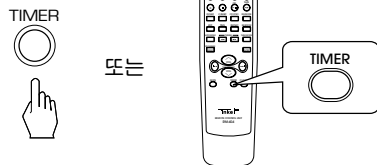


예) 12시간 표시모드일 때



**3** 켜지는 시각(ON TIME)을 맞추기 위해 먼저 "시"를 맞춥니다.

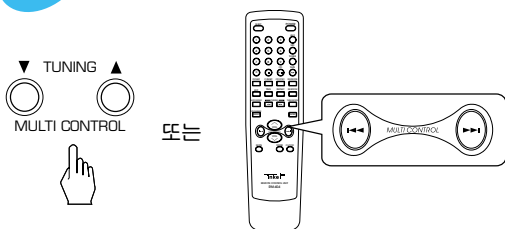


**4** 기억시킵니다.

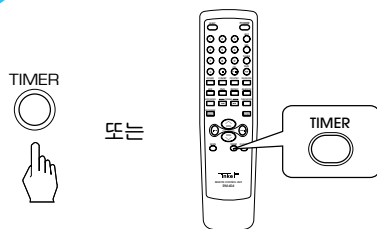




5

“분”을 맞추습니다.

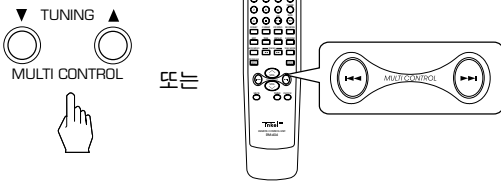


6

기억시킵니다.

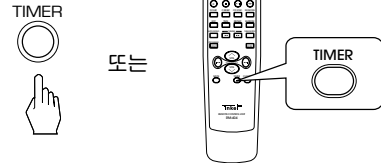

7

위의 과정 ③~⑥을 실행하여 꺼지는 시각(OFF TIME)도 맞추는




## ■주의

- 꺼지는 시각이 켜지는 시각과 같은 상태에서 기억시키려 하면 “ERROR”가 깜박인 후 설정한 켜지는 시각이 표시됩니다. 이 경우, 켜지는 시각 부터 다시 설정합니다.

8

예약연주(PLAY) 모드를 선택합니다.


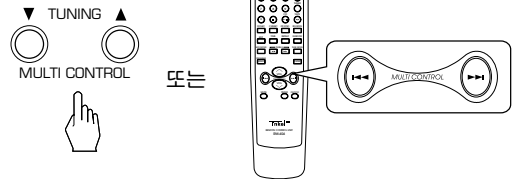


- 이 버튼을 누를 때마다 선택한 예약 모드가 깜박입니다.

→ 예약 연주 모드 : “PLAY”만 깜박임  
→ 예약 녹음 모드 : “REC”만 깜박임


9

기억 시킵니다.

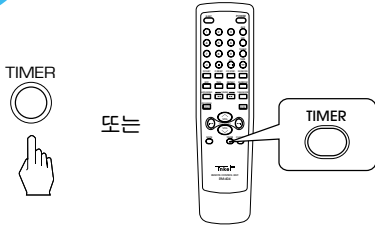


10

예약 재생할 입력으로 튜너(TUNER)를 선택합니다.


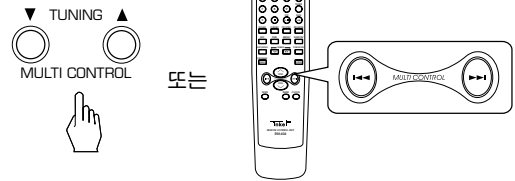


• 이 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 입력 모드가 바뀝니다.





11

기억 시킵니다.

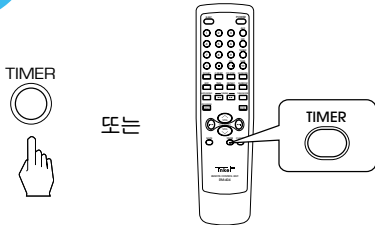



12

원하는 프리셋 번호를 선택합니다.

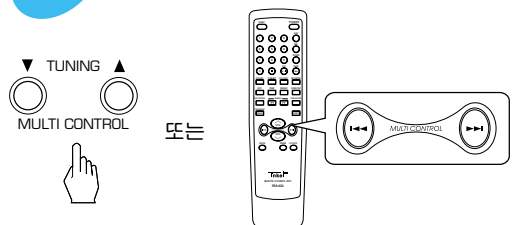


13

기억 시킵니다.

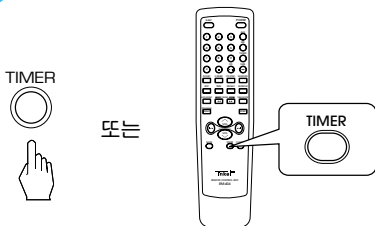


14


원하는 음량레벨을 맞춥니다.

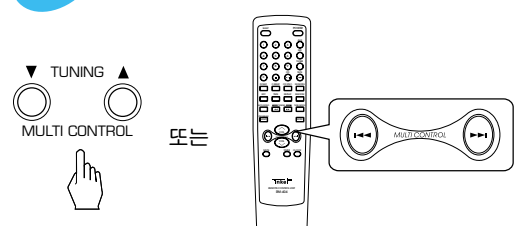

## 15 기억 시킵니다.

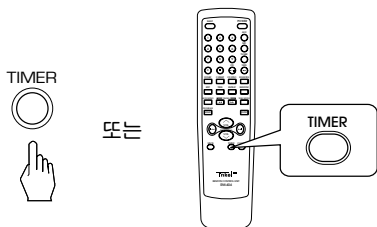

## 16 타이머 동작 모드를 선택합니다.

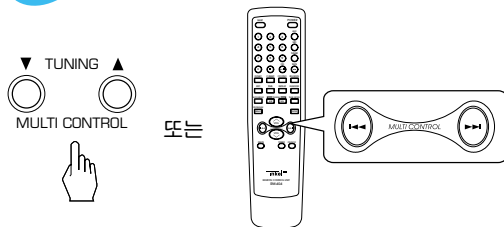


- 이 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 모드가 바뀝니다.

ONCE : 설정된 내용대로 타이머 기능을 한번 수행하고 타이머 기능을 해제함.

↓  
EVERYDAY : 설정된 내용대로 타이머 기능을 매일 수행함.


↓  
TMR OFF : 타이머 기능을 해제함.

## 17 기억 시킵니다.

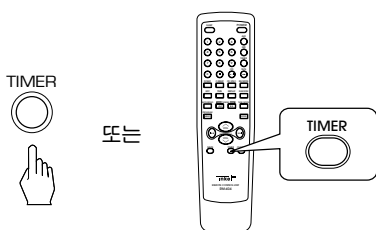

- 설정된 내용을 차례대로 표시하고 난 후, 동작대기 표시기에 노란불이 들어오며 “⌚” 표시가 켜집니다.

## 18 전원을 끕니다.

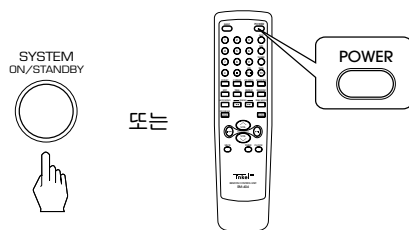

- 설정된 시간이 되면 자동으로 전원이 켜지며 예약된 내용을 실행합니다.
- 타이머가 동작하려면 반드시 전원을 꺼서 동작 대기 상태로 만듭니다.

### ■ 타이머 설정을 수정하려면

- 위의 과정 ⑬까지 실행하여 타이머 설정을 마치고 난 후, 과정 ②에서부터 다시 시작하여 고치고 싶은 내용을 수정합니다.

## CD 또는 테이프를 예약 연주하려면


1

전원을 켭니다.

SYSTEM  
ON/STANDBY



또는

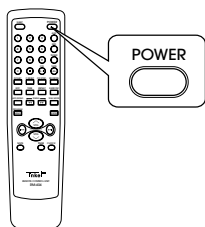

2

연주할 CD 또는 테이프를 넣습니다.


- 테이프의 경우 원하는 대로 연주할 수 있도록 돌비 B NR, 주행방식 모드 등을 조작합니다.
- 테이프를 예약 연주할 때는 자동으로 앞면에서 재생을 시작하므로 테이프의 감긴 상태 등을 확인합니다.

3


“라디오 방송을 예약 수신하려면”(17쪽)의 ②~⑨의 과정을 실행합니다.

4

CD 또는 테이프를 선택합니다.



또는

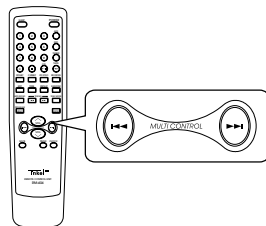

- 테이프를 선택한 경우 다음 과정 ⑤~⑥을 생략하고 ⑦의 과정을 실행합니다.


5

기억시킵니다.(CD를 예약 연주하는 경우)

TIMER




또는

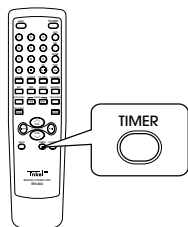


TRACK 01

6

원하는 곡을 선택합니다.(CD를 예약 연주하는 경우)



또는

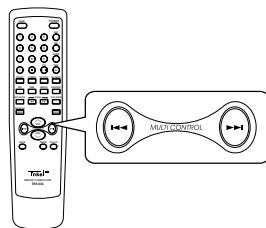


7

“라디오 방송을 예약 수신하려면”(17쪽)의 과정 ⑬~⑮을 실행합니다.

## 라디오 방송을 예약 녹음 하려면

1

전원을 켭니다.

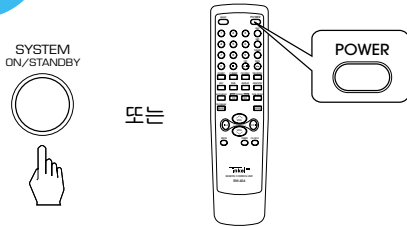

2

녹음할 테이프를 넣은 후 돌비 B NR 주  
행방식 모드 등을 조작하여 녹음 준비  
를 합니다.


- 넣기 전에 테이프의 감긴 상태 및 녹음 방지탭을  
확인해 주십시오.
- 예약 녹음을 할 때는 자동으로 앞면에서 주행방  
식 모드에 따라 녹음을 합니다.

3

“라디오 방송을 예약 수신하려면”(17  
쪽)의 ②~⑦의 과정을 실행합니다.

4

예약 녹음(“REC”) 모드를 선택합니다.

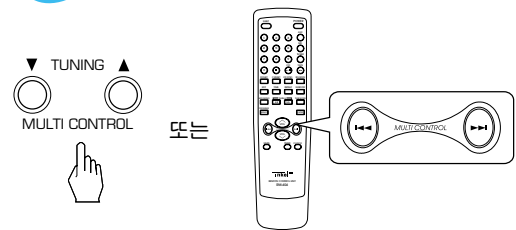



5

“라디오 방송을 예약 수신하려면”(17쪽)의 ⑨~⑮의 과정을 실행합니다.

## 타이머 기능을 해제하려면


1

타이머 버튼을 누릅니다.

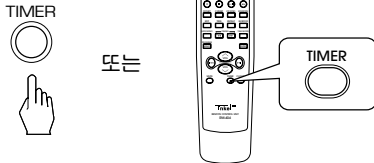

2


“OFF” 모드를 선택합니다.

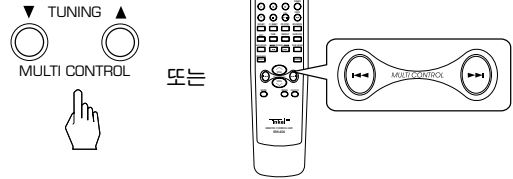

- 이 버튼을 누를 때마다 “ON” 또는 “OFF”가 깜박이며 해당 모드가 선택됩니다.

3


기억시킵니다.

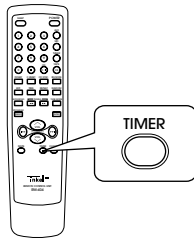

- “⌚” 표시와 동작대기 표시기의 노란불이 꺼집니다.
- 타이머 기능을 다시 작동시키려면, 과정 ②에서 ON 모드를 선택합니다.

## 취침예약을 하려면

- 음악을 들으면서 취침하실 경우 지정된 시간에 자동으로 본 기기의 전원이 꺼집니다.

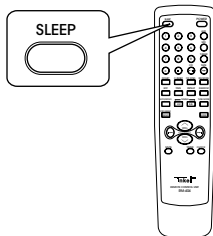

- 이 버튼을 누를 때마다 본 기기 및 본 기기와 시스템으로 연결된 기기의 취침예약 시간이 다음과 같이 바뀝니다.

→ 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 해제  
(단위 : 분)

- 취침예약 기능이 작동하면 “SLEEP”이 켜지며 본 기기 및 본 기기와 시스템으로 연결된 CD-801 및 DS-801의 형광표시기의 밝기는 흐림상태가 됩니다.

## 고장이라 생각되면

소리가 나지 않거나 고장이라고 생각되면 아래와 같이 다시 점검을 해 보십시오. 만일 점검을 해도 상태가 나쁠 때는 직접 내부를 열지 마시고 전원 코드를 뺀 후 구입하신 대리점이나 당사 서비스 센터에 의뢰하십시오.

| 증상                                       | 원인                                                                                                                                                                       | 조치                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전원을 켜는데 형광 표시기가 켜지지 않습니다.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>전원 코드를 제대로 꽂지 않았습니다.</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>전원 코드를 전원 콘센트에 제대로 꽂습니다.</li> </ul>                                                                                      |
| 소리가 나지 않습니다.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>스피커 또는 다른 기기들과의 연결이 제대로 되지 않았습니다.</li> <li>입력선택이 잘못되었습니다.</li> <li>주음량이 최소로 조절되어 있습니다.</li> <li>음소거(MUTE) 기능이 켜져 있습니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>연결을 정확히 합니다.</li> <li>들으려는 입력을 제대로 선택합니다.</li> <li>주음량을 듣기 좋은 상태로 조절합니다.</li> <li>음소거(MUTE) 버튼을 눌러 기능을 해제합니다.</li> </ul> |
| 한쪽 채널에서만 소리가 납니다.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>스피커 연결이 제대로 되지 않았습니다.</li> <li>기기간 음성 입·출력 단자 연결이 제대로 되지 않습니다.</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>연결을 정확히 합니다.</li> <li>연결을 정확히 합니다.</li> </ul>                                                                            |
| 스테레오로 재생할 때 악기의 위치가 바뀌어 들립니다.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>스피커 코드나 음성접속 코드를 연결할 때 좌·우 채널을 바꿔 연결했습니다.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>좌·우 채널을 확인한 후 연결을 제대로 합니다.</li> </ul>                                                                                    |
| FM 방송을 들으면 “씨”, “썹”하는 연속 또는 단속 잡음이 들립니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>FM 안테나 단자에 연결이 제대로 되지 않습니다.</li> <li>안테나의 입력 감도가 약합니다.</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>FM 안테나를 제대로 연결합니다.</li> <li>FM 외부 안테나를 설치합니다.</li> </ul>                                                                 |
| AM 방송이 나오지 않거나 잡음이 많이 들립니다.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>AM 루프 안테나 주변에 있는 전자기구(TV, VCR)의 영향을 받고 있습니다.</li> <li>전파의 Beat 현상으로 방송국의 간섭이 일어납니다.</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>안테나를 전자기구로부터 멀리 설치합니다. 또는 가능하면 전자기구의 전원을 끕니다.</li> <li>안테나의 위치, 방향을 바꿔 설치합니다.</li> </ul>                                 |
| 녹음이 안됩니다.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 기기의 연결이 제대로 되지 않았습니다.</li> <li>해당 기기의 조작에 이상이 있습니다.</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>연결을 정확히 합니다.</li> <li>사용설명서를 참조하여 각 기기의 조작을 제대로 합니다.</li> </ul>                                                          |
| 리모콘이 동작하지 않습니다.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>건전지가 없거나 소모되었습니다.</li> <li>리모콘 센서가 장애물에 가려 있습니다.</li> <li>리모콘을 작동 범위 밖에서 조작했습니다.</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>새 건전지로 교환합니다.</li> <li>리모콘 센서로부터 장애물을 치웁니다.</li> <li>리모콘을 작동 범위내에서 조작합니다.</li> </ul>                                     |

## 규격 및 성능

## ■ 앰프부

- 입력감도, 47 k $\Omega$  ..... 400 mV
- 주파수 응답, 10 Hz~50 kHz ..... +1, -3 dB
- 신호대 잡음비, IHF-A ..... 95 dB
- 음색(저음/고음) 조절, 100 Hz/10 kHz .....  $\pm 9$  dB
- 출력레벨, 1k $\Omega$ 
  - 라인 출력(LINE OUT) ..... 540 mV
  - 서브우퍼 출력(SUBWOOFER OUT) ..... 850 mV

## ■ FM부

- 주파수 범위/스텝 ..... 87.5~108 MHz/100 kHz
- 실용감도 ..... 12.2 dBf
- 채널 분리도, 1 kHz ..... 35 dB

## ■ AM부

- 주파수 범위/스텝 ..... 522~1611 kHz/9 kHz
- 실용감도 ..... 34.3  $\mu$ V/m

## ■ 전원부 및 규격

- 전원 전압 ..... 220 V/60 Hz
- 소비 전력 ..... 13 W
- 외형 규격(폭×높이×깊이) ..... 270×79×255 mm
- 중량(포장제외) ..... 2.5 kg

• 본 규격 및 성능은 예고없이 당사의 사정에 따라 약간의 변동이 있을 수 있습니다.