

O P E R A T I N G I N S T R U C T I O N S

사용설명서

ČİĐ Phone

VT-9460

900MHz ČİĐ 유 · 무선전화기

Vatel

준 비

1. 내용물 확인	2
2. 주의 사항	3
3. 설치방법	4
4. 각부의 명칭	6
5. 휴대장치 표시화면(LCD)	7
6. 짝맞추기	8

준 비

일반 기능

1. 전화걸기와 받기	10
2. 보류 기능	11
3. 단축 다이얼 기능(고정장치)	11
4. 전화번호부 기능(휴대장치)	12
5. 포즈 기능	15
6. 벨 설정 기능	16
7. 음량 조절 기능	17
8. 대기화면 편집 기능(휴대장치)	18
9. 재다이얼/발신제어 기능	19
10. 내선통화/통화 전환 기능	20
11. 경고 기능	21
12. 휴대장치 간편 기능	21
13. 기타 기능	22

일 반 기 능

발신자 정보 표시 기능

1. 발신자 정보 서비스란	24
2. 발신자 정보 확인/전화걸기 기능	24
3. 발신자 정보 저장/삭제 기능	26
4. 기타 기능	27

C I D


특수 기능 및 기타

1. 자기 번호 표시 방지 기능	30
2. 플래쉬 기능	30
3. 익명전화 수신 거부 기능	30
4. 오동작 처리법	31
5. 제품규격	31


기 타

1. 내용물 확인

구입하신 제품의 내용물이 아래의 그림과 일치하는지 확인하십시오.

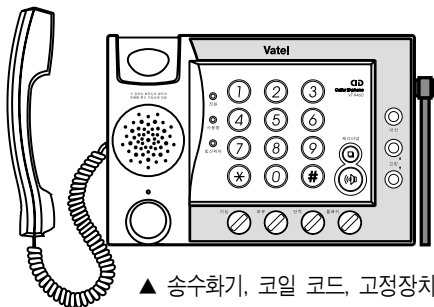


▲ 송수화기, 코일 코드, 고정장치

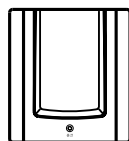


▲ 휴대장치 충전기, 휴대장치



▲ 전화선 코드

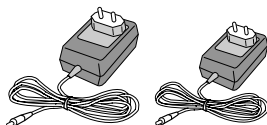

▲ 어댑터 2개
(고정장치용, 휴대장치 충전기용)



▲ 배터리

VT-9460
사용설명서

▶ 사용설명서

2. 주의사항

설치장소



바르고 안전하게 사용하기 위해 다음과 같은 장소는 가급적 피해 주십시오.

- TV, 오디오, 냉장고등 타가전제품 주변
- 두꺼운 벽이나 철재 구조물로 막힌 장소
- 열이나 직사광선을 직접 받는 장소
- 진동이 심한 곳이나 먼지나 습기가 많은 장소

사용상 주의사항



- 배터리는 소모품으로 충전/방전을 반복 사용하는 경우 사용시간이 조금씩 짧아집니다. 처음 사용시보다 반 정도 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오.
- 반드시 지정된 전용 배터리와 충전기를 사용하십시오. 정품이 아닌 배터리와 충전기 사용시 보증사항이 무효화되며 위험할 수 있습니다.
- 지정된 서비스 센터를 이용하십시오.
- 유통과정에서 자연 발생적으로 배터리가 방전되는 경우가 있습니다. 이 때는 휴대장치를 8시간 이상 충전시킨 후 사용하십시오.
- 휴대장치와 충전기의 충전단자를 마른 헝겊으로 자주 닦아 충전이 원활히 되도록 하십시오.
- 전자기 외관을 닦을 때는 부드러운 헝겊을 사용하시고 벤젠이나 신나, 알콜 등은 사용 하지 마십시오.
- 휴대장치로 통화중에 경고음이 울리고 LCD에 배터리 그림이 나타나면 충전을 하라는 표시이므로 휴대장치를 충분히 충전 (약 4시간 이상) 하신 후 사용하시고 그 동안은 가급적 유선전화기를 사용하십시오.

안전을 위한 주의사항




- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
(감전 등 화재의 위험이 있습니다.)
- 코드 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.
(감전 등 화재의 위험이 있습니다.)
- 전원 코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 손상되지 않도록 하십시오.
- 건조한 상태를 유지하십시오. 비에 젖거나, 습기 및 음료수 등이 들어가면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 고온 및 저온 지역에서는 보관하지 마십시오. 높은 온도는 전자장치의 수명을 단축시키고 배터리를 손상시킬 수 있으며 특정 플라스틱을 녹일 수도 있습니다. 또한 낮은 온도에서 갑자기 온도가 높아지면 전자기 내부에 물기가 형성되어 전자회로 기판 등을 손상시킬 수 있습니다.
- 함부로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
 - 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로 연락하십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
 - 파손될 수 있습니다.
- 보다 깨끗한 음질을 위해 통화중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체부위에 닿지 않도록 하십시오

3. 설치방법


※ 본 전화기는 220V 전용입니다.

■ 고정장치


본 전화기는 유.무선전화기로, 이동하면서 전화를 걸고 받을 수 있는 편리한 전화기입니다. 무선전화기는 미세한 신호를 사용하여 휴대장치와 고정장치간에 통화를 가능하게 하므로 고정장치의 안테나는 수직으로 세워주시고 통화거리 내에서 사용하여 주십시오. 휴대장치를 사용하지 않을 때에는 휴대장치 충전기 위에 올려놓아 주십시오. 고정장치에 전원이 연결되지 않으면 본 휴대장치는 사용하실 수 없습니다.

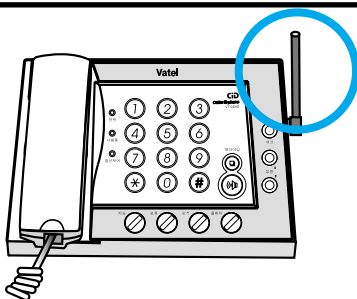

- 고정장치의 송수화기를 연결하여 본체위에 올려놓으십시오.
- 고정장치의 안테나를 수직으로 세우십시오.

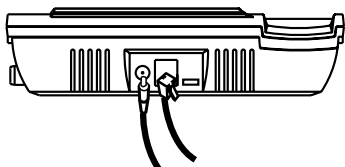


- 전원 어댑터의 DC 전원 플러그를 고정장치의 후면에 있는 DC 전원 연결잭에 꽂으십시오.
- 전화선 연결플러그를 고정장치 후면에 있는 전화선 연결잭에 꽂으십시오.

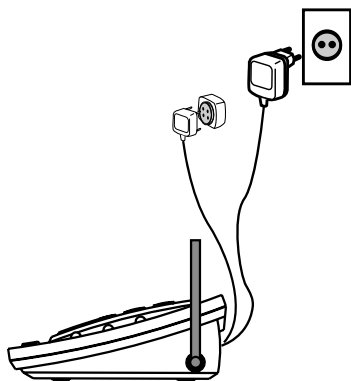

- 고정장치의 전원과 전화선을 연결하십시오.


3. 설치방법

■ 휴대장치

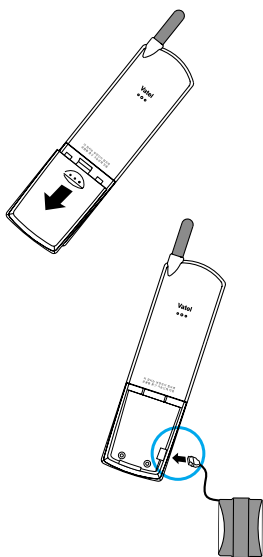

- 휴대장치의 배터리 커버를 여십시오.

- 배터리를 휴대장치내 배터리 Jack에 연결하십시오.

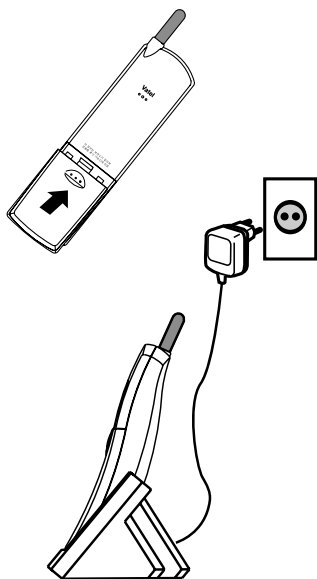


- 배터리 커버를 그림과 같이 닫아 주십시오.

- 휴대장치 충전기용 어댑터 전원을 연결한 후 충전기에 휴대장치를 올려 놓습니다.
(이 때 충전기의 충전램프에 불이 켜지면서 충전이 됩니다.)

※충전이 안될 경우에는 충전부위를 알콜로 깨끗히 닦은 후 사용하십시오.


4. 각부의 명칭

■ 고정장치

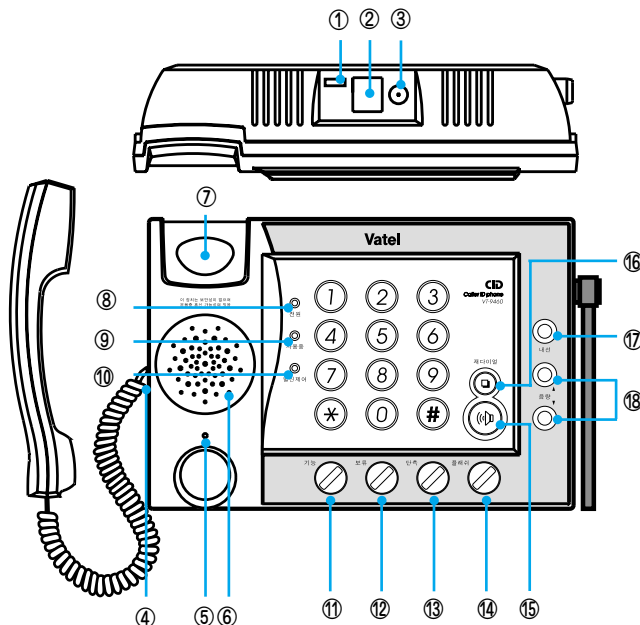

- ① 벨소리 크기 조절스위치
- ② 전화선 연결잭
- ③ DC 전원 연결잭
- ④ 코일코드 연결잭
- ⑤ 부저
- ⑥ 스피커
- ⑦ 후크 스위치
- ⑧ 전원램프
- ⑨ 사용중 램프
- ⑩ 발신제어 램프
- ⑪ 기능 버튼
- ⑫ 보류 버튼
- ⑬ 단축 버튼
- ⑭ 플래쉬 버튼
- ⑮ 모니터 버튼
- ⑯ 재다이얼 버튼
- ⑰ 내선 버튼
- ⑱ 음량버튼


■ 휴대장치

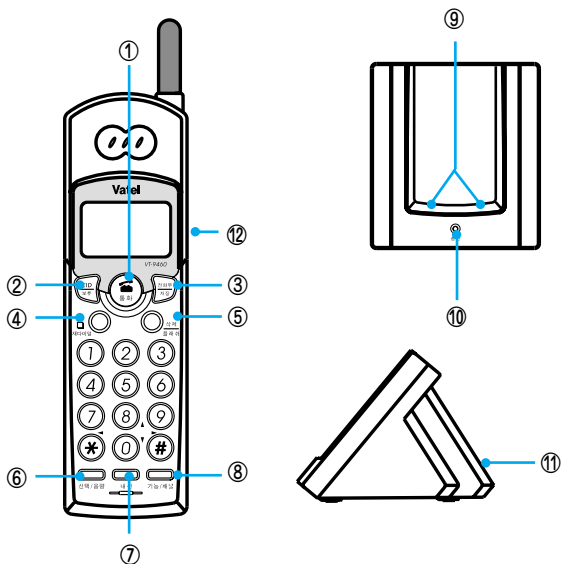

- ① 통화 버튼
- ② CID/ 보류 버튼
- ③ 전화부/저장 버튼
- ④ 재다이얼 버튼
- ⑤ 삭제/플래쉬 버튼
- ⑥ 선택/음량 버튼
- ⑦ 내선 버튼
- ⑧ 기능/채널 버튼
- ⑨ 충전단자
- ⑩ 충전램프
- ⑪ 전원 연결잭
- ⑫ 부저(뒷면)

5. 휴대장치 표시 화면(LCD)

대기상태

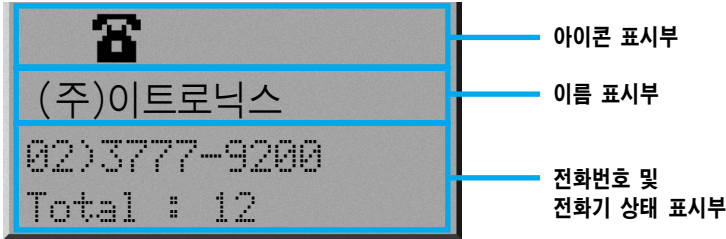

- 전화기 사용상태에 따라 아이콘은 다음과 같이 변합니다.

	휴대장치가 통화 상태일 경우 표시됩니다.
	대기상태를 나타냅니다.
	전화가 오면 대기상태 아이콘과 함께 번갈아 표시됩니다.
	통화 중 수화음량 상태를 나타냅니다.
	벨소리 크기 꺼짐 상태를 나타냅니다.
	꼭맞추기를 할 때 휴대장치 번호를 나타냅니다.
	발신제어 상태에서 발신제어 번호 입력시 표시됩니다.
	고정장치와 휴대장치간의 내선 통화시 표시됩니다.
	고정장치와 휴대장치간의 통화 전환시 표시됩니다.
	통화중 보류 상태를 나타냅니다..
	휴대장치 배터리 재충전 경고시 표시됩니다.
	발신자 정보가 반복되어 들어왔을 때 표시됩니다.
	새로운 발신자 정보가 들어왔을 때 번갈아 표시됩니다.
	특정 벨소리 지정 시 표시됩니다.
	특정 벨소리(묵음) 지정 시 표시됩니다.

6. 짝 맞추기

고정장치와 휴대장치간의 상호 신호 교환을 위한 작업입니다.

본 전화기는 휴대장치를 두 대까지 증설하여 사용할 수 있는 멀티형 무선 전화기로 각각의 휴대장치에 지정 번호를 입력해야만 사용할 수 있습니다.

출하 전에 이미 지정번호가 등록되어 있습니다만 유통 과정에서 지워질 우려가 있으므로 처음 전화를 설치하실 때는 휴대장치와 고정장치에 지정번호를 입력하여 주십시오.

공장 출고시 1번으로 되어 있습니다.

지정번호 입력

먼저 휴대장치를 충분히 충전해 주십시오.

[기능 메뉴] ▲/▼

(5) 대기화면
(6) 키톤크기
(7) 휴대장치번호

- 휴대장치의 대기상태에서 기능/채널 버튼을 누릅니다.
- 숫자버튼 ⑦ 을 누르거나, ⑧▲ 또는 ①▼ 버튼을 눌러 (7)휴대장치번호 를 선택한 후, 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[휴대장치No.] ▲/▼

(1) 휴대장치 1
(2) 휴대장치 2

- ⑧▲ 또는 ①▼ 버튼을 눌러 지정하고자 하는 휴대장치 번호를 선택한 후, 전화부/저장 버튼을 누릅니다.
- “삐~” 소리와 함께 지정번호가 입력되고 대기상태로 복귀합니다.

※ 휴대장치가 두대일 경우 각각의 휴대장치 번호가 다르게 설정되어야 합니다.

짝 맞추기

휴대장치와 고정장치가 가까운곳에 있어야 합니다.

예) 휴대장치가 1번으로 설정되었을 경우

[짝맞추기]
고정 장치의
재다이얼 버튼을
누르세요.



- 휴대장치의 대기상태에서 재다이얼 버튼을 3초이상 누르면, 짝맞추기 모드로 바뀝니다.
- 이 때, 고정장치의 재다이얼 버튼을 2초이상 누릅니다.
- 짝 맞추기가 성공되면 고정 장치와 휴대장치에서 “삐~” 소리가 난 후, 대기상태로 복귀합니다.

[짝맞추기]
고정 장치의
재다이얼 버튼을
누르세요.



※ 휴대장치가 2번으로 설정되었을 경우에는 다음과 같이 아이콘이 변합니다.

일반 기능

1. 전화걸기와 받기	10
2. 보류 기능	11
3. 단축 다이얼 기능(고정장치)	11
4. 전화번호부 기능(휴대장치)	12
전화번호 입력	
전화번호 확인/걸기	
전화번호 삭제	
전화번호 편집	
5. 포즈 기능	15
6. 벨 설정 기능	16
벨 종류 설정	
벨소리 크기 설정	
7. 음량 조절 기능	17
수화 음량 조절	
모니터 음량 조절	
키톤 조절	
8. 대기화면 편집 기능(휴대장치)	18
9. 재다이얼/발신제어 기능	19
10. 내선통화/통화 전환 기능	20
11. 경고 기능	21
통화 거리 이탈 경고 기능	
재충전 경고 기능	
12. 휴대장치 간편 기능	21
자동 수신 기능	
ANY KEY 통화 기능	
QUICK DIAL 기능	
13. 기타 기능	22
채널 변경 기능	
광 다이얼 기능	
휴대 장치 전원 ON/OFF 기능	

1. 전화걸기와 받기

전화걸기

■ 고정장치

1. 고정장치에서 송수화기를 들고 전화번호를 누릅니다.
2. 모니터 기능을 이용하여 전화를 걸 때는, 모니터 버튼을 누르고 전화번호를 누릅니다.
상대방의 음성이 나오면 송수화기를 들고 통화하시면 됩니다.

■ 휴대장치



- 충전기에서 휴대장치를 들고, 통화 버튼을 눌러 발신음을 확인한 후 전화번호를 누르고 통화합니다.
- 통화가 끝나면 통화 버튼을 누르거나 충전기에 올려 놓습니다.

※ QUICK DIAL 기능(21쪽)을 이용하시면 편리합니다.

전화받기

■ 고정장치

1. 전화가 오면 벨이 울립니다.
2. 이때 송수화기를 들어 통화하시면 됩니다.
3. 통화가 끝나면 송수화기를 내려 놓습니다.

■ 휴대장치



- 전화가 오면 휴대장치에 벨이 울리며, LCD에 "전화 왔습니다" 문구가 표시됩니다.
- 이때 충전중인 휴대장치를 들어올리면 곧바로 통화할 수 있습니다.
- 휴대장치가 휴대중일 경우 전화가 오면 휴대장치의 어떤 버튼을 눌러도 통화가 됩니다.(ANY KEY 통화기능- 21쪽 참조)

주의사항


본 전화기는 고정장치와 휴대장치간의 비밀번호 교신으로 인해 휴대장치가 고정장치보다 벨이 1~2초 가량 늦게 울립니다. 따라서 휴대장치로 전화를 받을때에는 고정장치에서 벨이 울리더라도 휴대장치에서 벨이 울린 후 전화를 받으십시오.

2. 보류기능

■ 고정장치

- 고정장치 통화중 보류 버튼을 누르면 통화보류 상태가 되어 상대방에게 보류음이 송출됩니다.
- 다시 통화하고자 할 때에는 보류 버튼을 누르시면 됩니다.
- 고정장치 보류상태에서 휴대장치의 통화 버튼을 누르면 휴대장치로 통화가 전환되어 계속 통화하실 수 있습니다.

■ 휴대장치

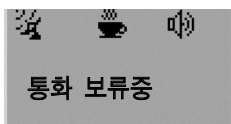


- 휴대장치 통화중 CID/보류 버튼을 누르면 LCD에 보류 아이콘이 나타나며 통화보류 상태가 되어 상대방에게 보류음이 송출됩니다.
- 다시 통화하고자 할 때에는 CID/보류 버튼이나 통화버튼을 누르시면 됩니다.
- 휴대장치 보류상태에서 고정장치의 송수화기를 들면 고정장치로 통화가 전환됩니다.

3. 단축 다이얼 기능 (고정장치)

고정장치에 전화번호를 저장하여 편리하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.
0번 부터 9번까지 10개의 단축 다이얼을 저장할 수 있습니다.

번호입력 및 저장

예) 단축번호 7번에 3777-9200번을 저장할 때



전화 걸기

- 고정장치의 송수화기를 들거나 모니터 버튼을 누릅니다.
- 단축 버튼을 누른후 해당 단축번호를 누르면 저장된 번호로 자동 다이얼링 됩니다.

전화번호 삭제

- 고정장치의 대기상태에서 단축 버튼을 두번 누릅니다.
- 삭제를 원하는 단축 번호를 누르면 “삐~” 소리와 함께 삭제됩니다.

4. 전화번호부 기능 (휴대장치)

전화 번호부에는 최대 20개의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

전화번호 입력 (한글 입력)

[기능메뉴] ▲/▼
(2)벨크기
(3)지역번호
(4)전화번호부

- 휴대장치의 대기 상태에서 기능/채널 버튼을 누릅니다.
- 숫자 버튼 ④를 누르거나, ⑧▲ 또는 ①▼ 버튼을 눌러 (4)전화번호부를 선택한 후 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[전화번호부] ▲/▼
(1)전화부 입력
(2)전화부 삭제
(3)전화부 편집

- 숫자 버튼 ①을 누르거나, 선택/음량 버튼을 눌러 (1)전화부 입력을 선택합니다.
- * 또는 # 버튼을 눌러 입력하려는 이름의 첫 글자의 자음을 선택한 후 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[전화번호부] ◀/▶
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ
ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 영 ♣

예) 김시몬을 입력할 때

- 커서가 "ㄱ"에 있을 때 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[전화번호부] ◀/▶
가 각 간 갈 갑 감 갇
갑 값 갯 갓 강 갖 낫 갈

- ⑧▲ 또는 ①▼ 버튼을 눌러 "김"을 찾습니다.

[전화번호부] ◀/▶
김 긴 김 길 김 김 김 깃
깁 깃 김 까 깎 깎 깎

- * 또는 # 버튼을 눌러 커서를 "김"으로 옮기고 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[전화번호부] ◀/▶
김
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ
ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 영 ♣

- "김"이 선택되면 전화번호부 입력모드로 돌아갑니다.
- * 또는 # 버튼을 눌러 다음으로 입력하려는 글자의 자음에 해당하는 글자로 커서를 옮깁니다.

- 나머지 글자도 위의 요령대로 입력합니다. 빈 칸을 입력할 때는 내선버튼을 누릅니다.
- 영문이나 기호를 입력할 때는 영문 입력과 기호 입력(13쪽)을 참조하여 입력합니다.

[전화번호부] ◀/▶
김 시 몬
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ
ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 영 ♣


- 이름 입력이 끝나면 전화부/저장 버튼을 눌러 이름을 저장합니다.

[전화번호부]
김 시 몬
전화번호를
누르세요


- 원하는 전화번호를 누른 후 전화부/저장 버튼을 눌러 번호를 저장합니다. 저장 후 전화번호부 모드로 복귀합니다.

4. 전화번호부 기능 (휴대장치)

전화번호 입력 (영문 입력)

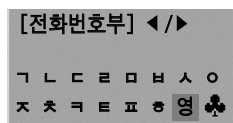


- 전화 번호부 입력 모드에서 * 또는 # 버튼을 눌러 커서를 "영"에 놓고 선택/음량 버튼을 누릅니다.

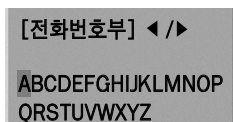


- 8▲ 또는 0▼ 버튼을 누를 때 마다 대 소문자가 번갈아 나옵니다.
- * 또는 # 버튼으로 원하는 알파벳 문자를 찾아 선택/음량 버튼을 눌러 저장합니다.


전화번호 입력 (기호 입력)

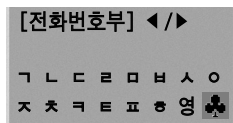

- 전화번호부 입력모드에서 * 또는 # 버튼을 눌러 커서를 "♣"에 놓고, 선택/음량 버튼을 누릅니다.

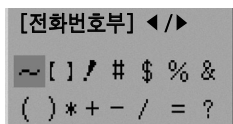


- 8▲ 또는 0▼ 버튼을 누를 때 마다 두 개의 기호표가 번갈아 나옵니다.
- * 또는 # 버튼으로 원하는 기호를 찾아 선택/음량을 눌러 저장합니다.

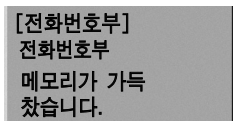


- 이미 20개의 전화번호가 저장되어 더 이상 전화번호를 저장할 수 없을 때는 경고음과 문구가 표시되고 대기상태로 복귀합니다.


전화번호 확인/걸기

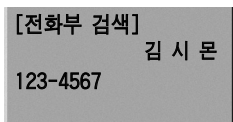

- 휴대장치의 대기상태에서 전화부/저장 버튼을 누릅니다.
- * 또는 # 버튼을 누르면 입력된 순서대로 검색됩니다.

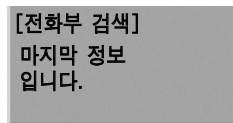

- 마지막에 저장된 전화번호가 표시되었을 때, # 버튼을 누르면 에러음과 함께 "마지막 정보입니다." 문구 표시 후 마지막으로 저장된 번호가 표시됩니다.

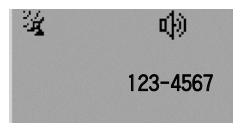

- 통화하고자 하는 전화번호를 * 또는 # 버튼을 눌러 검색하여, 번호가 표시되면 이 때 통화버튼을 누르고 통화합니다.
- 선택된 번호로 자동 다이얼링 됩니다.

4. 전화번호부 기능 (휴대장치)

전화번호 삭제 (특정번호 삭제)

[전화번호부] ▲/▼
(1) 전화부 입력
(2) 전화부 삭제
(3) 전화부 편집

- 전화번호부 모드에서 숫자 버튼 ②를 누르거나, ⑧▲ 또는 ⑩▼을 눌러 (2) 전화부 삭제 를 선택한 후 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[전화부 삭제]
김 시 문
123-4567

- * 또는 # 버튼을 눌러 지우고자 하는 전화번호를 찾습니다.

[전화부 삭제]
삭제 완료!!

- 지우고자 하는 번호가 나오면 삭제/플래쉬 버튼을 누릅니다.
- “삭제완료!!” 라는 문구와 함께 “삐~” 소리가 나며 해당 전화번호가 삭제됩니다.

전화번호 삭제 (모든 전화번호 삭제)

[전화번호부] ▲/▼
(1) 전화부 입력
(2) 전화부 삭제
(3) 전화부 편집

- 전화번호부 모드에서 숫자 버튼 ②를 누르거나, ⑧▲ 또는 ⑩▼을 눌러 (2) 전화부 삭제를 선택한 후 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[전화부 삭제]
김 시 문
123-4567

- 삭제/플래쉬 버튼을 길게 누릅니다.(3초 이상)

[전화부 삭제]
모두 지울까요?
삭제버튼을
누르세요

- “모두 지울까요? 삭제 버튼을 누르세요” 문구가 나오면 삭제/플래쉬 버튼을 누릅니다.

[전화부 삭제]
모두 삭제 완료!!

- “모두 삭제 완료!!”라는 문구와 함께 “삐~” 소리가 나며 전화번호부에 저장되어 있던 모든 전화번호가 지워집니다.

4. 전화번호부 기능 (휴대장치)

전화번호 편집

[전화번호부] ▲/▼

- (1) 전화부 입력
- (2) 전화부 삭제
- (3) 전화부 편집

- 전화번호부 모드에서 숫자 버튼 ③ 을 누르거나, ⑧▲ 또는 ⑩▼ 을 눌러 (3) 전화부 편집을 선택한 후 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[전화부편집]

김 시 문

123-4567

- 전화번호부 편집 메뉴에서 * 또는 # 버튼을 눌러 입력되어 있는 전화번호 중, 편집하고자 하는 전화번호가 나타나면 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[전화부편집]

김 시 문

123-4567

- 이름을 바꾸어 편집하려면 이름이 선택된 상태에서 선택/음량 버튼을 누르면 이름입력 모드로 전환되어 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 전화번호 입력(12쪽)과 동일한 방법으로 이름을 입력한 후 전화부/저장 버튼을 눌러 저장합니다.

[전화부편집]

김 시 문

123-4567

- 전화번호를 편집하려면 ⑩▼ 버튼을 눌러 전화번호를 선택한 다음, 선택/음량 버튼을 누르면 전화번호 입력 모드로 전환되어 전화번호를 바꿀 수 있습니다.
- 전화번호를 입력한 후 전화부/저장 버튼을 눌러 저장합니다.

5. 포즈 기능

포즈 기능이란 전화기를 구내 교환기에 연결하여 사용할때 국선접속번호를 누른 후 발신음을 얻기위해 재다이얼 버튼을 눌러 다이얼을 잠시 멈추는 기능입니다.

QUICK DIAL 기능(21쪽)을 이용해 전화를 걸때, 또는 단축다이얼 기능(11쪽)이나 전화번호부 기능(12쪽)으로 전화번호를 저장할 때 편리하게 쓰입니다.

예) 국선 접속 번호가 9번일 때, 3777-9200번으로 전화를 걸려면

⑨ 번 버튼 → 재다이얼 버튼 → 3777-9200

6. 벨 설정 기능

벨 종류 설정

■ 고정장치

- 대기상태에서 기능버튼을 누른 후 숫자버튼 ①을 누르면 현재의 벨 소리가 울립니다.
- 이 때 다시 숫자버튼 ①을 누르면 다른 벨소리가 울립니다.
- 벨 소리는 세 종류이며 숫자버튼 ①을 누를때 마다 차례대로 바뀝니다.
- 원하는 벨 소리가 울리고 있을 때 기능버튼을 누르면 “삐~”하는 소리와 함께 저장됩니다.

■ 휴대장치

[기능 메뉴] ▲/▼
(1) 벨종류
(2) 벨크기
(3) 지역번호


- 대기상태에서 기능/채널 버튼을 누릅니다.
- 숫자버튼 ①을 누르거나 선택/음량 버튼을 눌러 (1)벨종류 모드로 들어갑니다.

[벨종류] ▲/▼
(1) 벨 1
(2) 벨 2
(3) 벨 3


- 원하는 벨종류의 숫자버튼을 직접 누르거나 ⑧▲ 또는 ①▼ 버튼을 눌러 원하는 벨소리를 선택합니다.
- 전화부/저장 버튼을 눌러 저장합니다.

벨소리 크기 설정

■ 고정장치



- 대기상태에서 전화기 후면의 벨음량 스위치를 이용하여 벨소리 크기를 설정합니다.



■ 휴대장치

[기능 메뉴] ▲/▼
(1) 벨종류
(2) 벨크기
(3) 지역번호

- 대기상태에서 기능/채널 버튼을 누릅니다..
- 숫자버튼 ②를 누르거나, ⑧▲ 또는 ①▼ 버튼을 눌러 (2)벨크기 모드를 선택한 후 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[벨크기] ▲/▼
(1) 벨 소리 큼
(2) 벨 소리 작음
(3) 벨 소리 꺼짐


- ⑧▲ 또는 ①▼ 버튼을 눌러 원하는 벨크기를 선택합니다.
- 전화부/저장 버튼을 눌러 저장합니다.
- (3)벨소리 꺼짐으로 설정되면 대기화면에 벨소리 꺼짐 아이콘 “”이 나타납니다.

7. 음량 조절 기능

수화음량 조절



- 휴대장치 사용중 선택/음량 버튼을 누를때 마다 아이콘이 다음과 같이 번갈아 바뀌면서 수화음량이 조절 됩니다.
- 수화음량은 두 단계로 조절할 수 있습니다.



모니터 음량 조절

- 고정장치의 모니터 기능 사용중 음량버튼을 눌러 모니터 음량을 세단계로 조절할 수 있습니다.

키톤 조절

키톤이란 휴대장치의 버튼을 누를 때 나는 소리입니다.

[기능 메뉴] ▲/▼

- (4) 전화번호부
- (5) 대기화면
- (6) 키톤크기

- 휴대장치의 대기상태에서 기능/채널 버튼을 누릅니다.
- 숫자버튼 ⑥ 을 누르거나, ⑧▲ 또는 ①▼ 버튼을 눌러 (6)키톤크기 를 선택한 후 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[키톤크기] ▲/▼

- (1) 키톤 큼
- (2) 키톤 작음
- (3) 키톤 꺼짐

- 원하는 키톤 크기의 숫자버튼을 직접 누르거나, ⑧▲ 또는 ①▼ 버튼을 눌러 원하는 키톤 크기를 찾습니다.
- 전화부/저장 버튼을 눌러 저장합니다.

8. 대기화면 편집기능(휴대장치)

대기화면 입력

[기능 메뉴] ▲/▼
(3) 지역번호
(4) 전화번호부
(5) 대기화면

- 대기상태에서 기능/채널 버튼을 누릅니다.
- 숫자버튼 ⑤를 누르거나, ⑧▲ 또는 ①▼ 버튼을 눌러 (5)대기화면 을 선택한 후 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[대기 화면] ▲/▼
(1) 이름
(2) 전화번호

- 대기화면의 이름을 설정하려면 숫자 버튼 ①을 누르거나, 선택/음량 버튼을 눌러 (1)이름 을 선택합니다.
- 대기화면의 이름 설정 방법은 전화번호부 기능(12쪽)의 전화번호 입력에서 이름 입력하기와 동일합니다.

[전화번호부] ◀/▶
(주)이트로닉스
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ
ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 영 ♣

- 이름을 입력한 후 전화부/저장 버튼을 눌러 저장하면 다시 대기화면 입력 모드로 돌아옵니다.
- 예) “(주)이트로닉스”를 대기화면 이름으로 저장한 경우

[대기 화면] ▲/▼
(1) 이름
(2) 전화번호

- 숫자 버튼 ②를 누르거나, ①▼ 버튼을 눌러 (2)전화번호를 선택한 후, 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[대기 화면] ▲/▼
(주)이트로닉스
전화번호를
누르세요.

- 대기화면에 입력하고자 하는 전화번호를 누릅니다.
이 때 지역번호는 누르지 않습니다.
전화번호를 누른 후 전화부/저장 버튼을 눌러 저장합니다.

지역번호 입력

[기능 메뉴] ▲/▼
(1) 벨종류
(2) 벨크기
(3) 지역번호

- 대기상태에서 기능/채널 버튼을 누릅니다.
- 숫자버튼 ③을 누르거나 ⑧▲ 또는 ①▼ 버튼을 눌러 (3)지역번호 를 선택한 후, 선택/음량 버튼을 누릅니다.

[지역번호]
지역 번호를
누르세요.

- 해당 지역의 지역 번호를 누른 후 전화부/저장 버튼을 눌러 저장합니다.


9. 재다이얼/발신제어 기능

재다이얼 기능

■ 고정장치


고정장치의 송수화기를 들거나 모니터 버튼을 누르고 재다이얼 버튼을 누르면 가장 최근에 걸었던 전화번호로 자동 다이얼링 됩니다.

■ 휴대장치

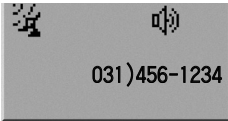


- 휴대장치의 대기상태에서 통화 버튼을 누릅니다.
- 재다이얼 버튼을 누르면 가장 최근에 걸었던 전화번호가 자동 다이얼링 됩니다.

※ QUICK DIAL 기능(21쪽)을 이용하면 재다이얼 할 수 있습니다.

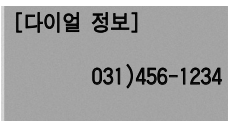

- 휴대장치의 대기상태에서 재다이얼 버튼을 누르면 가장 최근에 걸었던 전화번호가 LCD에 표시됩니다.
- 재다이얼 버튼을 누를 때 마다 최근에 발신한 순서대로 전화번호가 5개 까지 표시됩니다.

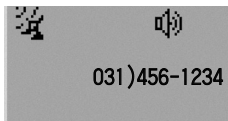


- 원하는 전화번호를 선택한 후, 통화버튼을 누르면 LCD에 표시된 전화번호로 자동 다이얼링 됩니다.

발신제어 기능

발신제어 기능을 설정하면 700국/시외전화/국제전화/휴대폰의 발신을 제어합니다.

- 고정장치의 대기상태에서 기능 버튼을 누르고 숫자버튼 ②를 누르면 고정장치의 발신제어 램프에 불이 들어옵니다.
- 이 때 고정 장치의 기능 버튼을 누르면 “삐~” 소리와 함께 발신제어 기능이 설정 됩니다.
- 발신제어 기능이 설정되면 고정/휴대장치 모두 발신제어가 됩니다.

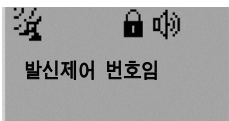



- 휴대장치에서 발신제어된 번호가 입력되면 에러음과 함께 LCD에 “발신제어 번호임” 문구 및 아이콘이 표시된 후 휴대장치의 대기상태로 복귀합니다.

- 발신제어 기능 해제는 발신제어 기능 설정과 동일한 방법으로 하시면 됩니다.

10. 내선 통화/통화전환 기능

내선통화 기능

내선 통화 기능은 외부 전화와 관계없이 고정장치와 휴대장치간의 내선통화를 가능하게 하는 기능입니다.

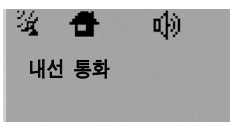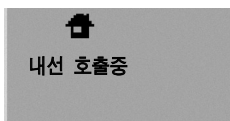

- 대기상태에서 고정장치 또는 휴대장치의 내선 버튼을 누르면 휴대장치 LCD에 “내선 호출중” 문구와 함께 호출음이 들립니다.
- 호출받은 기기가 고정장치일 경우에는 수화기를 들어 통화하시고, 휴대장치일 경우에는 통화버튼이나 내선버튼을 눌러 통화합니다.
- 통화가 끝나고 휴대장치의 내선버튼을 누르거나 고정장치의 송수화기를 내려 놓으면 대기상태로 돌아갑니다.


- 내선통화 중 전화가 오면 고정장치에 벨이 울립니다.
- 고정장치로 전화를 받으려면 후크 스위치를 눌러 전화를 받거나, 내선 버튼을 눌러 내선 통화를 해지한 후 통화합니다.
- 휴대장치로 전화를 받으려면 통화버튼을 누르고, 고정장치의 송수화기를 내려 놓은 후 통화합니다.

통화전환 기능

■ 고정장치 → 휴대장치

- 고정장치의 통화중 고정장치의 내선 버튼을 누르면 휴대장치 LCD에 “내선 호출중” 문구와 함께 호출음이 울립니다.
- 휴대장치의 내선버튼을 누르면 휴대장치 LCD에 “내선통화”라는 문구가 표시됩니다. 이 때 고정장치의 송수화기를 내려 놓으면 휴대장치로 통화가 전환됩니다.


■ 휴대장치 → 고정장치

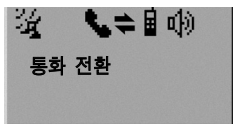

- 휴대장치의 통화중 휴대장치의 내선 버튼을 누르면 “통화 전환” 문구와 함께 호출음이 들립니다.
- 고정장치의 송수화기를 들면 “내선 통화”라는 문구가 나옵니다. 이 때 휴대장치의 통화버튼을 누르면 휴대장치는 대기상태가 되며 고정장치로 통화가 전환됩니다.


11. 경고 기능

통화 거리 이탈 경고 기능

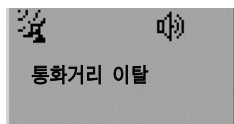

- 휴대장치 사용중 통화거리를 벗어난 경우 통화중에 “통화 거리 이탈” 문구와 함께 경고음이 울리며 경고음을 내보낸 후 일정시간동안 상태가 호전되지 않으면 통화를 차단하고 대기상태로 복귀합니다.

재충전 경고 기능

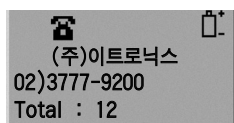

- 휴대장치에 사용하는 배터리가 규정전압 이하로 내려가면 경고음이 일정시간 동안 울리고 저전압 경고 아이콘이 나타납니다.

12. 휴대장치 간편 기능

자동수신 기능

- 휴대장치가 충전중일 때 전화가 올 경우 휴대장치를 들면 자동으로 통화가 연결됩니다.

ANY KEY 통화 기능

- 휴대장치가 충전기와 분리되었을 때 벨이 울리면 휴대장치의 어떤 버튼을 눌러도 통화가 연결됩니다.

QUICK DIAL 기능

- 휴대장치의 대기상태에서 먼저 걸고자 하는 전화번호를 누릅니다.
- 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 플래쉬/삭제 버튼을 눌러 잘못 누른 번호를 지웁니다.
- 통화버튼을 누르면 LCD에 표시된 전화번호로 자동 다이얼링 됩니다.

13. 기타 기능

채널 변경 기능

- 휴대장치에서 통화중 혼신이나 잡음이 심할 경우 고정장치 가까이에서 기능/채널 버튼을 누르면 다른 채널로 전환하여 통화할 수 있습니다.

광 다이얼 기능

- 전화기를 사용할 때 다이얼에 램프가 켜져서 어두운 곳에서 사용하기 편리합니다.

휴대장치 전원 ON/OFF 기능

전원 꺼짐

- 휴대장치의 대기상태에 삭제/플래쉬 버튼을 2초 이상 길게 누르면 “전원 꺼짐 ” 문구와 함께 “삐~” 소리가 난 후 전원이 꺼집니다.

Humanity &
Technity

♪ ETRONICS ♪

- 다시 삭제/플래쉬 버튼을 2초 이상 누르면 전원이 켜지고 대기상태가 됩니다.

발신자 정보 표시 기능

1. 발신자 정보 서비스란	24
2. 발신자 정보 확인/전화걸기 기능	24
발신자 정보 표시	
발신자 정보 확인	
발신자 정보 확인 불가	
발신자 전화걸기	
3. 발신자 정보 저장/삭제 기능	26
발신자 정보 저장	
발신자 정보 삭제	
4. 기타 기능	27
통화중 발신자 정보 표시 설정/해제 기능	
특정벨 설정 기능(휴대장치)	

900MHz **CD** Phone

1. 발신자 정보 서비스란


발신자 정보 서비스는 대기상태 또는 통화중에 걸려오는 전화에 대하여 전화를 건 사람의 전화번호와 발신 날짜 및 시간을 표시해 주는 기능입니다.

이 기능은 반드시 해당 전화국에 발신자 정보 서비스를 신청한 상태에서만 사용할 수 있습니다.

2. 발신자 정보 확인/전화걸기 기능



발신자 정보 표시

■ 전화가 왔을 때

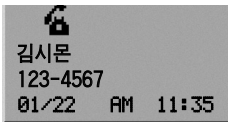

- 전화가 오면 발신자의 전화번호와 날짜 및 시간이 LCD에 표시됩니다.
- 전화번호부에 저장되어 있는 번호에서 전화가 올 경우 저장된 이름도 같이 표시됩니다.

■ 대기상태

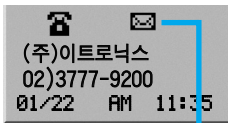

- 발신자 정보를 확인하지 않을 경우 발신자 표시 아이콘이 번갈아 표시됩니다.
- 발신자 전화번호는 40개까지 저장되며 40개 이상일 경우 처음 저장된 번호부터 차례로 삭제된 후 저장됩니다.

발신자 정보 확인

[발신자 정보]
TOTAL : 10
NEW : 02

- 휴대장치의 대기상태에서 **CID/보류** 버튼을 누릅니다.
- 전체 CID갯수는 "TOTAL"로, 확인하지 않은 번호는 "NEW"로 LCD에 표시됩니다.

[발신자 정보]
김시몬
123-4567
01/22 AM 11:35

- 또는 버튼을 눌러 발신자 정보를 확인합니다.
- 전화번호가 순서대로 또는 역순으로 LCD에 표시됩니다.

[발신자 정보]

3281-8543
01/22 AM 11:39

- 이미 입력 되어있는 전화번호가 다시 입력되면 날짜와 시간은 가장 최근의 것으로 바뀌며 반복 표시 아이콘 " "이 나타납니다.

[발신자 정보]
마지막 정보
입니다.

- 마지막 번호인 경우 버튼을 누르면 "마지막 정보입니다."라고 표시된 후 이전 화면으로 복귀 합니다.

※ 휴대장치의 대기화면에 지역번호를 설정(18쪽)해 놓으면, 같은 지역에서 전화가 걸려올 경우 발신자 정보에 지역번호는 표시되지 않습니다.

발신자 정보 서비스를 이용하시는 분은 지역번호를 반드시 설정하십시오.

2. 발신자 정보 확인/전화걸기 기능

발신자 정보 확인 불가

※ 발신자의 정보를 확인할 수 없는 경우는 다음과 같습니다.

[발신자 정보]

번호표시 숨김
01/22 AM 11:40

- 발신자 정보 표시 방지 기능
상대방이 자기번호 표시방지 기능을 설정하여
전화를 거는 경우 표시됩니다.

[발신자 정보]

공중 전화
01/22 AM 12:39

- 공중 전화
공중전화에서 걸려온 전화인 경우 표시됩니다.

[발신자 정보]

번호 표시 불가능
01/22 AM 12:50

- 기타
국제전화 및 교환기등의 문제로 발신자 정보를
수집하지 못할 경우 표시됩니다.

발신자 전화걸기

[발신자 정보]

김시론
123-4567
01/22 AM 11:35

- 휴대장치의 대기상태에서 CID/보류 버튼을 누른 후
 또는  버튼으로 통화하고자 하는 번호를
선택합니다.



- 원하는 번호를 선택한 후 통화버튼을 누르면 자동 다이얼링 됩니다.

3. 발신자 정보 저장/삭제 기능

발신자 정보 저장

[발신자 정보]

031)456-7890
01/22 AM 11:35

[발신자 정보]

저장 완료!!

[발신자 정보]

전화번호부
메모리가 가득
차습니다.

- 휴대장치 대기상태에서 CID/보류 버튼을 누르고



또는



버튼을 눌러 저장하고자 할
전화번호를 선택합니다.

- 전화번호를 선택한 후 전화부/저장 버튼을 누르면
전화번호가 저장 됩니다. 발신자 정보중 이름이 서비스
되지 않을 때는 전화번호 편집 기능(15쪽)을 참조하여
이름도 함께 입력합니다.
- 전화번호가 저장되면 “ 저장 완료!! ” 문구가 표시된 후
발신자 정보 확인 상태로 복귀합니다.
- 전화번호부에 저장된 번호가 20개가 넘어 더 이상 전화
번호를 저장할 수 없을 때는 “전화번호부 메모리가
가득 차습니다.” 문구 표시 후 발신자 정보 확인 상태로
복귀합니다.

발신자 정보 삭제(특정 발신자 정보 삭제)

[발신자 정보]

031)456-7890
01/22 AM 11:35

[발신자 정보]

삭제 완료!!

- 휴대장치 대기상태에서 CID/보류 버튼을 누르고



또는



버튼을 눌러 삭제하고자 하는
전화번호를 선택합니다.

- 삭제하고자 하는 전화번호가 나오면 삭제/플래쉬 버튼
을 누릅니다.
- “삭제 완료!!” 문구가 표시되고 발신자 정보 확인 상태
로 복귀합니다.

발신자 정보 삭제(모든 발신자 정보 삭제)

[발신자 정보]

모두 지울까요?
삭제버튼을
누르세요.

[발신자 정보]

모두 삭제 완료!!


- 발신자 정보를 모두 삭제할 경우에는 발신자 정보 확인
상태에서 삭제/플래쉬 버튼을 2초 이상 길게 누릅니다.
- “모두 지울까요? 삭제버튼을 누르세요” 문구 표시 후
삭제/플래쉬 버튼을 누릅니다.
- 모두 삭제되면 “모두 삭제 완료!!” 문구와 함께 “삐~” 하는
확인음이 나고 휴대장치의 대기상태로 복귀합니다.

4. 기타 기능


통화중 발신자 정보 표시 설정/해제 기능

- 고정장치의 대기상태에서 기능버튼을 누른 후 숫자버튼 ③을 누릅니다.
숫자버튼 ③을 누를때 마다 설정상태와 해제상태가 번갈아 바뀌며 발신제어 램프가 각각 두 번 (설정), 네 번(해제)씩 깜빡입니다.
통화중 발신자 정보 표시 기능을 설정하려면 숫자버튼 ③을 눌러 발신제어 램프가 두 번 깜빡인 후 기능버튼을 누르고, 해제하려면 다시 숫자버튼 ③을 눌러 발신제어 램프가 네 번 깜빡인 후 기능버튼을 누릅니다.

설정하려면



해제하려면




4. 기타 기능


특정벨 설정 기능(휴대장치)

■ 특정 벨소리

벨 소리로 상대방을 쉽게 구별할 수 있도록 전화가 걸려오면 특정벨 소리를 울리거나 묵음으로 설정할 수 있는 기능입니다.

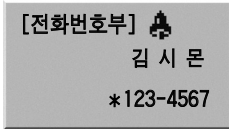


- 전화번호부 전화번호 입력기능(12쪽)에서 전화번호를 입력할 때 번호 앞에 “*”을 넣어 전화번호를 저장합니다.

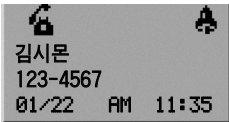


- “*”를 넣고 저장한 번호에서 전화가 오면 두번째 벨 부터 특정 벨이 울리며 종모양의 아이콘이 표시됩니다.

■ 묵음

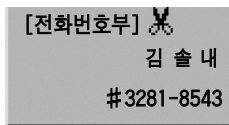

- 전화번호부 전화번호 입력 기능 (12쪽)에서 전화번호를 입력할 때 번호 앞에 “#”를 넣어 전화번호를 저장합니다.

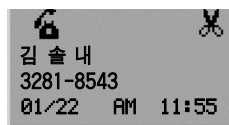

- “#”를 넣고 저장한 번호에서 전화가 오면 첫번째 벨이 울리고 두번째부터 벨이 울리지 않으며 가위모양의 아이콘이 표시됩니다.

특수 기능 및 기타

1. 자기 번호 표시 방지 기능	30
2. 플래쉬 기능	30
통화중 대기	
3자 통화	
3. 익명전화 수신 거부 기능	30
4. 오동작 처리법	31
5. 제품규격	31

900MHz **CTD** Phone

1. 자기번호 표시 방지 기능

- 자기번호가 상대방 전화기에 표시되지 않도록 설정하는 기능입니다.
- 각 통신 사업자들마다 자기번호 표시 방지를 위한 고유번호가 있으니 해당 전화 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.

예) 한국통신에 가입되어 있는 경우, 169번이 표시방지 번호입니다.

자기번호 표시 방지를 위해서는 169를 누르고 통화하려는 전화번호를 누르면 됩니다. (169-3777-9200)

2. 플래쉬 기능

- 사용자가 해당지역 전화국에 신청하여 사용할 수 있는 특수 기능으로 통화 중 대기 또는 3자 통화를 할 수 있습니다.

통화 중 대기

- 통화 중에 걸려오는 다른 전화를 받을 수 있는 기능으로 통화 중에 다른 전화가 걸려오면 “삐삐” 또는 딸깍 하는 소리가 들리게 되는데 이때 상대방을 잠시 기다리게 한 후 고정장치에서는 플래쉬 버튼을, 휴대장치에서는 삭제/플래쉬 버튼을 눌러 다른 전화를 받을 수 있습니다.

먼저 전화하던 사람과 다시 통화하려면 고정장치에서는 플래쉬 버튼을, 휴대장치에서는 삭제/플래쉬 버튼을 다시 한번 누릅니다.

발신자 정보표시 서비스와 함께 신청하면 통화 중 걸려온 전화번호가 표시됩니다.

3자 통화


- 하나의 전화로 두사람을 호출하여 세사람이 동시에 통화하는 기능으로 통화 중에 고정장치에서는 플래쉬 버튼을 휴대장치에서는 삭제 /플래쉬 버튼을 눌러 새로운 발신음이 들리면 제3자의 전화번호를 호출한 후 제3자와 통화가 된 상태에서 고정장치에서는 플래쉬 버튼을 휴대장치에서는 삭제 /플래쉬 버튼을 다시 한번 누르시면 세 사람이 함께 통화할 수 있습니다.

3. 익명전화 수신 거부 기능

- 발신자 정보 서비스를 사용하고 있을 때 자기번호 표시 방지 기능이 설정된 전화를 받지 않는 서비스입니다. 이 기능은 해당 전화 사업자에 신청하는 서비스입니다.
- 익명 전화가 오면 전화를 건 사람에게는 안내방송이 나가게 되고 전화를 받는 사람에게는 전화가 울리지 않습니다.

4. 오 동작 처리법

본 제품의 이상 작동 시 다음과 같이 조치해 주십시오

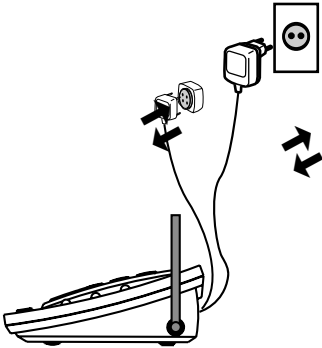

- 고정장치의 전원과 전화선을 뽑았다가 다시 연결하십시오.

- 고정장치와 휴대장치 간 짝 맞추기(8쪽)를 다시 하십시오.

5. 제품 규격

구분	고정장치	휴대장치
변조방식	FM방식	
주파수 방식	PLL 방식	
송신 주파수(MHz)	959.0125~959.9875MHz	914.0125~914.9875MHz
수신 주파수(MHz)	914.0125~914.9875MHz	959.0125~959.9875MHz
출력	10mW 이하	
사용온도	-5℃ ~ 40℃	-5℃ ~ 40℃

구분	어댑터	배터리
동작전원	DC 9V 300mA	DC 3.6V 550mAh

구분	고정장치	휴대장치	충전기
무게	608g	162g	75g
크기	210×150×60mm	185×45×30mm	95×80×75mm

- 본 사용설명서에 표시된 내용(외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.
- 본 기기의 휴대장치는 보안성이 없으며 통화중 혼신 가능성이 있습니다.