

Vatel 바텔

CORDED & CORDLESS PHONE

사 · 용 · 설 · 명 · 서

VT-4300



해태전자주식회사

구입해 주셔서 감사합니다.

특장점 1~2

내용물 확인 3

주의사항 4

각부의 명칭과 기능 5~6

설치방법 7

작맞추기 8

전화걸기와 받기 9~10

편리한 기능 11~17

통화전환 기능
 통화공유 기능
 단축 다이얼 기능
 700국/국제전화 제어 기능
 벨 소리 크기/종류 선택 기능
 수화 음량 조절 기능
 모니터 음량 조절 기능
 재다이얼/포즈 기능

기타 기능 18

채널 변경 기능
 통화거리 경고 기능
 자동 수신 기능
 저 전압 경고 기능
 Any Key 통화 기능
 광 다이얼 기능

VT-4300

특수 기능 19

후레쉬 기능

오동작 처리법 20

A/S 센터 약도

전국 서비스(통신) 센터망

특장점

통화 공유 기능

고정장치 및 휴대장치에서 통화중 공유 버튼을 누르면 고정장치, 휴대장치 및 외부와 3명이 함께 통화할 수 있는 기능입니다.

벨 소리 선택 기능

휴대장치의 벨 소리를 기호에 맞게 선택 사용할 수 있습니다.

광 다이얼 기능

전화를 걸거나 받을 때 고정장치 및 휴대장치의 다이얼에 램프가 켜지므로 어두운 곳에서 사용하기 편리합니다.

VT-4300

통화전환 기능

휴대장치와 고정장치간에 상호 통화전환을 할 수 있습니다.

자동 수신 기능

휴대장치가 충전중에 전화가 걸려오면 통화 버튼을 누르지 않고 휴대장치를 드는 즉시 바로 통화할 수 있습니다.

Any Key 통화 기능

휴대장치로 전화가 올 경우 통화 버튼 이외에 다른 어떤 버튼을 눌러도 통화하실 수 있습니다.

모니터 기능

고정장치의 송수화기를 들지 않고 전화를 걸 수 있습니다.

수화 음량 조절 기능

휴대장치에서 통화중 수화음량 버튼을 누르면 수화음량이 두 단계로 조절됩니다.

700국 및 국제전화 제어 기능

고정장치에서 700국번 및 국제전화를 사용할 수 없도록 잠금장치를 할 수 있습니다.

휴대장치 추가사용 기능

휴대장치를 총2대까지 증설하여 사용할 수 있습니다.

VT-4300

채널 변경 기능

휴대장치에서 통화중 혼신이나 잡음이 심할 경우 기능/채널 버튼을 누르면 다른 채널로 채널을 변경해 줍니다.

통화거리 경고 기능

휴대장치에서 통화중에 통화반경을 벗어나 통화 상태를 유지하기가 불가능할 경우 경고음을 내보낸 후 상태가 호전되지 않으면 통화를 차단합니다.

저 전압 경고 기능

휴대장치에 있는 배터리 전압이 일정전압 이하로 되어 충전이 필요할 경우 재충전 LED가 깜빡거리며 경고음을 내줍니다.


2분 동안 충전상태가 되지 않으면 휴대장치는 휴면상태가 됩니다.

내용물 확인

구입하신 제품의 내용물이 아래의 그림과 일치하는지 확인하십시오.




▲ 고정장치 및 송수화기

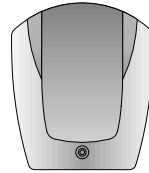


▲ 휴대장치 및 충전기


VT-4300



▲ 국선코드



▲ 충전기용 아답터 (9V)
Straight Type(“—”)

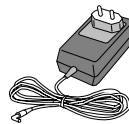

▲ 고정장치용 아답터 (9V)
Angle Type(“ㄱ”)

VT-4300
사용설명서

▲ 사용설명서

* 본 제품은 휴대장치와 충전기를 2대까지 증설하여 사용할 수 있으며
제품 구입은 가까운 대리점에 문의하여 주시기 바랍니다.

설치장소

바르고 안전하게 사용하기 위해 다음과 같은 장소는 가급적 피해 주십시오.

- TV, 오디오, 냉장고등 타 가전제품 주변
- 두꺼운 벽이나 철재 구조물로 막힌 장소
- 열이나 직사광선을 직접 받는 장소
- 진동이 심한 곳이나 먼지나 습기가 많은 장소

사용상

주의사항

- 유통과정에서 자연 발생적으로 배터리가 방전되는 경우가 있습니다. 이 때는 휴대장치를 8시간 이상 충전시킨 후 사용하십시오.
- 휴대장치와 충전기의 충전단자를 마른 헝겊으로 자주 닦아 충전이 원활히 되도록 하십시오.
- 전화기 외관을 닦을 때는 부드러운 헝겊을 사용하시고 벤젠이나 신나, 알콜등은 사용 하지 마십시오.
- 휴대장치로 통화중에 경고음이 울리고 재충전 LED가 깜빡 거리면 충전을 하라는 표시이므로 휴대장치를 충분히 충전 (약 4시간 이상) 하신 후 사용하시고 그 동안은 가급적 유선전화기를 사용하십시오.

VT-4300


안전을
위한

주의사항

- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오. (감전등 화재의 위험이 있습니다.)
- 코드 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오. (감전등 화재의 위험이 있습니다.)
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 손상되지 않도록 하십시오.
- 온도가 높거나 습기가 많은 장소에서 사용하지 마십시오.
 - 비에 젖거나 음료수 등을 흘리게 되면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 - 물속에 빠뜨린 경우 전원을 켜지 마시고 가까운 서비스 센터에 수리의뢰 바랍니다.
- 함부로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
 - 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로 연락하십시오.
- 제품을 떨어 뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
 - 파손될 수 있습니다.
- 통화중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체부위에 닿지 않도록 하십시오

각부의 명칭과 기능

고정장치

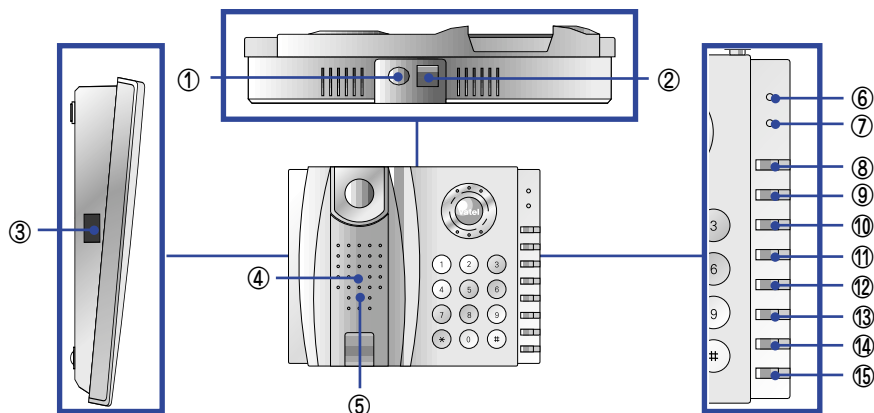


VT-4300

- ① 전원연결잭 : 고정장치에 아답터 전원을 연결하기 위한 책임니다.
- ② 국선코드잭 : 국선코드를 연결하는 책임니다.
- ③ 코일코드잭 : 유선전화기의 코일코드를 연결하기 위한 책임니다.
- ④ 스피커 : 모니터 동작시 상대방의 음성, 전화벨 소리를 출력합니다.
- ⑤ 부저 : 각종 키톤이 들립니다.
- ⑥ 전원램프 : 고정장치에 전원이 공급되고 있음을 표시합니다.
- ⑦ 사용중 표시램프 : 현재 전화기를 사용하고 있음을 표시하는 기능입니다.
- ⑧ 재다이얼 버튼 : 마지막으로 건 전화번호를 다시 걸고자 할때 사용합니다.
- ⑨ 단축 버튼 : 전화번호를 기억시키거나 기억된 전화번호를 걸때 사용하는 버튼입니다.
- ⑩ 기능 버튼 : 고정장치의 각종 기능 설정 및 해제시 사용할 수 있습니다.
- ⑪ 공유 버튼 : 고정장치와 휴대장치 및 외부와 동시에 통화할 수 있도록 합니다.
- ⑫ 통화전환 버튼 : 휴대장치를 호출하거나 통화를 휴대장치로 전환합니다.
- ⑬ 음량조절 버튼 : 이 버튼을 누르면 벨소리 조절 및 모니터의 음량을 조절할 수 있습니다.
- ⑭ 후레쉬 버튼 : 해당 전화국에 신청하여 사용하는 특수 기능 버튼입니다.
- ⑮ 모니터 버튼 : 고정장치의 송수화기를 들지 않고 전화를 걸 수 있습니다.



휴대장치

- ① 통화 버튼 : 전화를 걸고 받을때 사용하는 버튼입니다.
- ② 통화전환 버튼 : 고정장치로 통화를 전환할때 사용하는 버튼입니다.
- ③ 재다이얼 버튼 : 마지막으로 건 전화번호를 다시 걸고자 할 때 사용합니다.
- ④ 재충전/수화음량 버튼 : 수화음량 조절 및 재충전이 필요할 경우 깜빡거립니다.
- ⑤ 기능/채널 버튼 : 휴대장치의 주요 기능을 설정할때 또는 통화중 잡음이 발생할때 이 버튼을 누르면 깨끗한 채널로 변경되어 계속 통화할 수 있습니다.
- ⑥ 후레쉬 버튼 : 해당 전화국에 신청하여 사용하는 특수 기능 버튼입니다.
- ⑦ 단축 버튼 : 전화번호를 기억시키거나 기억시킨 전화번호를 걸때 사용합니다.
- ⑧ 공유 버튼 : 휴대장치와 고정장치 및 외부와 동시에 통화할 수 있도록 합니다

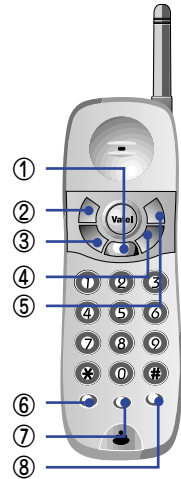

VT-4300

- ⑨ 충전단자 : 휴대장치를 충전하기 위한 단자입니다.
- ⑩ 충전램프 : 휴대장치가 충전중일때 이 램프가 켜집니다.
- ⑪ 전원연결잭 : 충전기에 아답터 전원을 연결하기 위한 잭입니다.

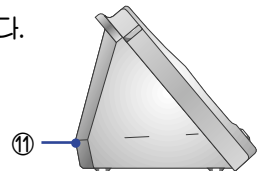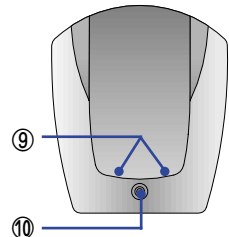

참 고

출하시 휴대장치 배터리가 분리되어 있으므로 설치방법 - 7Page를 참조하여 배터리를 연결하세요.

설치방법

고정장치




※ 본 전화기는 220V 전용입니다.


- ❶ 고정장치의 송수화기를 연결하여 본체위에 올려 놓으십시오.
- ❷ 전원 아답터의 DC JACK 플러그를 고정 장치의 후면에 있는 DC JACK에 꽂으십시오.
- ❸ 국선코드를 연결하십시오.
- ❹ 고정장치의 안테나를 수직으로 세우십시오.

VT-4300


휴대장치

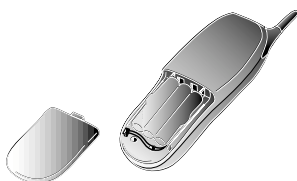

- ❶ 휴대장치의 배터리 커버를 열고 분리된 배터리 잭을 연결하십시오.

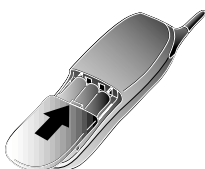

- ❷ 배터리 커버를 그림과 같이 닫아주십시오.

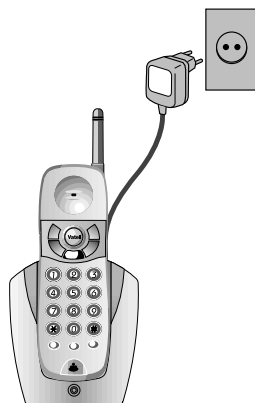

- ❸ 충전기용 아답터 전원을 연결한 후 휴대장치를 올려놓습니다. (이 때 충전기의 충전램프에 불이 켜집니다.)

사용하시기 전에 휴대장치와 고정장치간의 짝을 맞추어 주세요.

본 전화기는 휴대장치를 2대까지 증설하여 사용할 수 있는 멀티형 무선전화기로 각각의 휴대장치에 지정 번호를 입력해야만 사용할 수 있습니다. 출하전에 이미 지정번호를 등록하였습디만 유통과정에서 지워질 우려가 있으므로 처음 전화를 설치하실때는 휴대장치와 고정장치에 지정번호를 입력하여 주십시오.

- 공장 출고시 1번으로 되어 있습니다.

짜맞추기

휴대장치를 고정장치 가까이에서 다음과 같이 누르세요.

- ① 고정장치의 대기상태에서 휴대장치의 **재다이얼 버튼**을 3초 이상 누르세요.
- ② 고정장치의 **재다이얼 버튼**을 2초 이상 누르세요.
- ③ 등록이 완료되면 휴대장치에서 “삐~” 하는 신호음이 들립니다. (등록시 송수화기는 들지 마세요.)

VT-4300

지정번호 입력방법

- ① 먼저 휴대장치는 충전기를 통해서 충분히 충전시키십시오.
 - ② 대기상태의 휴대장치를 고정장치 가까이서 **기능 버튼**을 누르고 **3번**을 누르십시오.
 - ③ 계속해서 임의의 번호 **1번이나 2번중 하나**를 누르십시오.
 - ④ 계속해서 **기능 버튼**을 누르면 휴대장치에서 “삐~” 하는 신호음이 울리며 번호가 설정됩니다.
 - ⑤ 휴대장치 번호가 등록되면 고정장치와 휴대장치간의 짝맞추기를 합니다.
- ※ 휴대장치가 두개일 경우에는 각각의 휴대장치 번호가 다르게 설정 되어야 합니다.

전화걸기와 받기

휴대장치로 전화걸기


휴대장치가
충전중일 때

휴대장치의 **통화 버튼**을
눌러 발신음을 확인한 후
다이얼링 하십시오.

통화가 끝나면 **통화 버튼**을 눌러
꺼 주십시오. 또는 바로 충전기에
올려 놓으면 자동으로 대기상태로
돌아갑니다.

휴대장치가
충전기와
분리되어
있을 때

VT-4300

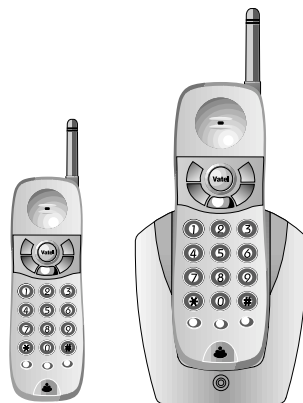

휴대장치로 전화받기

휴대장치가
충전중일 때

휴대장치에서 벨이 울려 충전기에서 들어 올리면 곧바로
통화할 수 있습니다.

휴대장치가
충전기와
분리되어
있을 때

휴대장치에서 벨이 울린 후 휴대장치의 **통화 버튼**을 누르면
통화로 연결됩니다.
또는 벨이 울릴 경우 휴대장치의 **어떤 버튼으로도** 통화상태로
연결이 가능합니다.

고정장치로 전화 걸고받기

고정장치의 전화 사용방법은 일반전화기 사용방법과 동일합니다.



VT-4300

모니터 기능을 이용하여 전화걸기

모니터 버튼을 이용하여 전화를 걸 때는 **모니터 버튼**을 누르고 발신음이 들리면 다이얼링 합니다.

상대방이 나오면 송수화기를 들고 통화하시면 됩니다.

주의사항

본 전화기는 고정장치와 휴대장치간에 비밀번호 교신으로 인해 휴대장치가 고정장치보다 수신벨이 1~2초 가량 늦게 울립니다. 따라서 휴대장치로 전화를 받을 때는 고정장치에서 벨이 울리더라도 휴대장치에서 벨이 울린 후 전화를 받으십시오.

편리한 기능

통화전환 기능
통화공유 기능
단축 다이얼 기능
700국/국제전화 제어 기능
벨 소리 크기/종류 선택 기능
수화 음량 조절 기능
모니터 음량 조절 기능
재다이얼/포즈 기능

기타 기능


채널 변경 기능
통화거리 경고 기능
자동 수신 기능
저 전압 경고 기능
Any Key 통화 기능
광 다이얼 기능

특수 기능

후레쉬 기능

고정장치 → 휴대장치

- ① 통화중에 **통화전환 버튼**을 누른 후 송수화기를 고정장치에 올려 놓습니다.
- ② 휴대장치에서 벨이 울리면 **통화 버튼**을 눌러 통화합니다.
(충전기에 있을때는 수화기를 들기만 하면 통화가 가능합니다.)
- ③ 휴대장치에서 30초이내 전화를 받지 않으면 호출음은 다시 고정장치로 돌아갑니다.

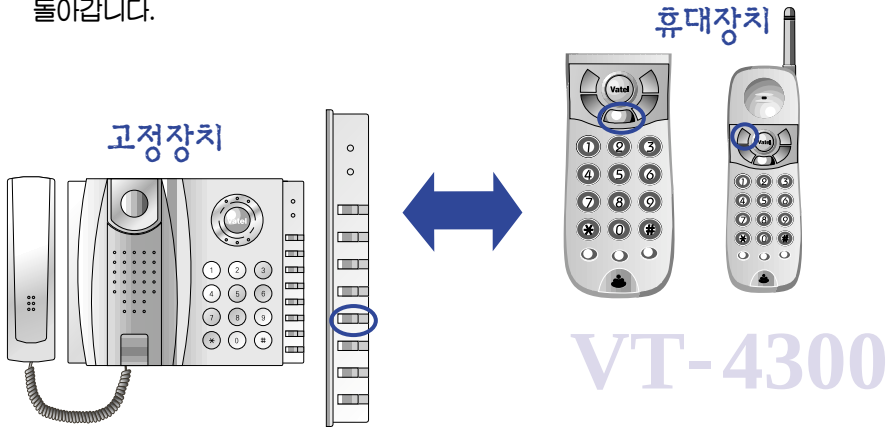

휴대장치 → 고정장치


- ① 통화중에 휴대장치의 **통화전환 버튼**을 누르면 휴대장치는 대기상태로 돌아갑니다.
- ② 고정장치에서 호출음이 들리면 송수화기를 들고 계속 통화할 수 있습니다.
- ③ 고정장치에서 30초 이내에 전화를 받지 않으면 호출음은 다시 휴대장치로 돌아갑니다.

2 대일
경우

휴대장치가 2대일 경우 1번, 2번 모두의 휴대장치가 울리며, 원하는 휴대장치의 **통화 버튼**을 누르면 계속해서 통화하실 수 있습니다.

통화공유 기능

고정장치 및 휴대장치에서 통화중 공유 버튼을 누르고 고정장치의 송수화기를 들거나 휴대장치의 통화 버튼을 누르면 고정장치와 휴대장치 및 외부와 3명이 함께 통화할 수 있도록 하는 기능입니다.

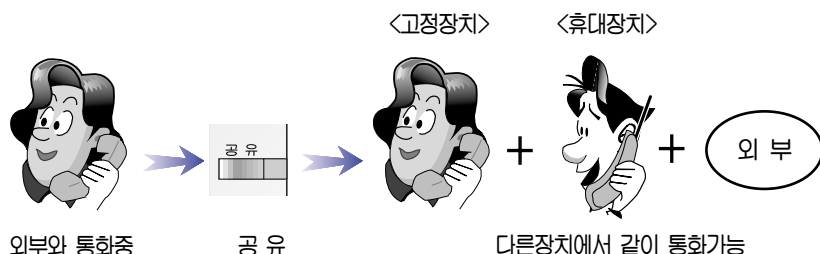

VT-4300

- ▶ 고정장치에서 통화중 공유 버튼을 눌러 휴대장치와 공유될 경우 휴대장치는 재충전/수화음량 및 기능/채널 버튼만이 정상 동작 됩니다.
- ▶ 휴대장치에서 통화중 공유 버튼을 눌러 고정장치와 공유될 경우 고정장치는 어떤 버튼도 동작되지 않습니다
- ▶ 고정장치와 휴대장치간에 공유 기능이 해제되면 각 기능은 정상동작 됩니다.

참 고

본 전화기의 고정장치 및 휴대장치에서만 가능하며 병렬로 연결된 다른 전화기에는 본 기능을 사용할 수 없습니다.

단축 다이얼은 고정장치 및 휴대장치에 각각 10개씩 준비되어 있으며 고정장치 및 휴대장치 모두 번호입력 및 사용방법은 동일합니다.

전화번호 기억 방법


- ① 대기상태에서 **단축 버튼**을 누릅니다.
- ② 입력할 전화번호를 누릅니다.
- ③ 다시 **단축 버튼**을 누릅니다.
- ④ 해당 **단축 다이얼 버튼**을 누릅니다. (0또는 1~9번까지 중 한 번호 선택)
- ⑤ “삐~” 소리와 함께 전화번호가 기억됩니다.



VT-4300

기억된 번호로 전화를 거는 방법


- ① 고정장치의 송수화기를 들거나 (대기상태에서 모니터 버튼을 눌러도 됩니다.)
휴대장치의 **통화 버튼**을 누릅니다.
- ② **단축 버튼**을 누릅니다.
- ③ **단축 다이얼 버튼**을 누르면 해당 전화번호가 자동으로 다이얼 됩니다.

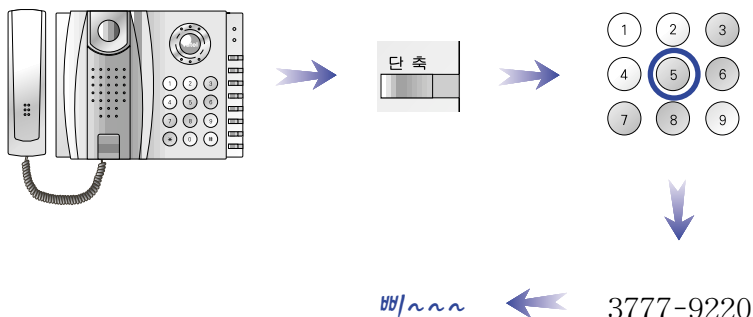

단축 다이얼 기능

기억된 전화번호 삭제방법

- ① 고정장치 및 휴대장치 대기상태에서 단축 버튼을 두번 누릅니다.
- ② 삭제를 원하는 단축 다이얼 버튼을 누릅니다.

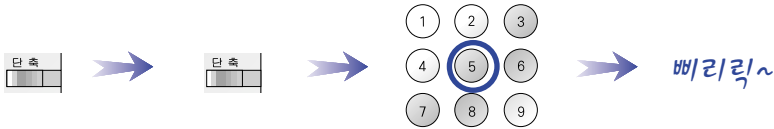


VT-4300

700국/국제전화 제어 기능

고정장치의 대기상태에서 기능 버튼 → 5번 버튼 → 기능 버튼을 누르면 “삐~” 하는 완료음이 송출됩니다.

휴대장치와 고정장치 모두 700국 및 국제전화를 걸 수 없게 됩니다.

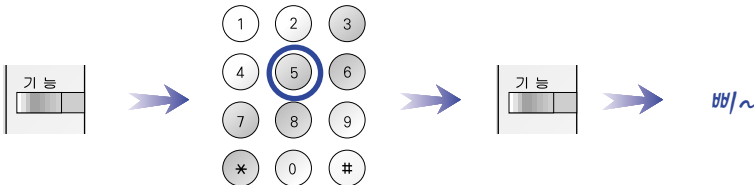

고정장치의 대기상태에서 기능 버튼 → 6번 버튼 → 기능 버튼을 누르면 해제 됩니다.

벨 소리 크기 조절기능

고정장치

대기상태에서 음량조절 버튼을 누를 때마다 벨소리가 소·대 2단계로 선택이 가능합니다.

휴대장치

대기상태에서 기능 버튼을 누르고 2번 버튼을 누를 때마다 묵음·소·대 3단계로 선택이 가능합니다. 기능 버튼을 한번 더 누르면 현재 울리는 상태로 설정됩니다.

벨 소리 종류 선택

휴대장치의 대기상태에서 기능 버튼을 누르고 1번 버튼을 누를 때마다 2가지의 다른 벨소리가 납니다. 기능 버튼을 한번 더 누르면 현재 울리는 상태로 설정됩니다.

VT-4300

수화음량 조절기능

휴대장치의 통화상태에서 수화음량 버튼을 누를 때마다 소·대 2단계로 선택이 가능합니다.


모니터음량 조절기능

고정장치의 모니터 상태에서 음량조절 버튼을 누를 때마다 소·대 2단계로 선택이 가능합니다.

재다이얼/포즈 기능

재다이얼 기능

고정장치의 **모니터** 버튼을 누르거나 송수화기를 든 상태에서 또는 휴대장치의 **통화** 버튼을 누르고 **재다이얼** 버튼을 누르면 마지막으로 건 전화번호가 자동으로 연결됩니다.

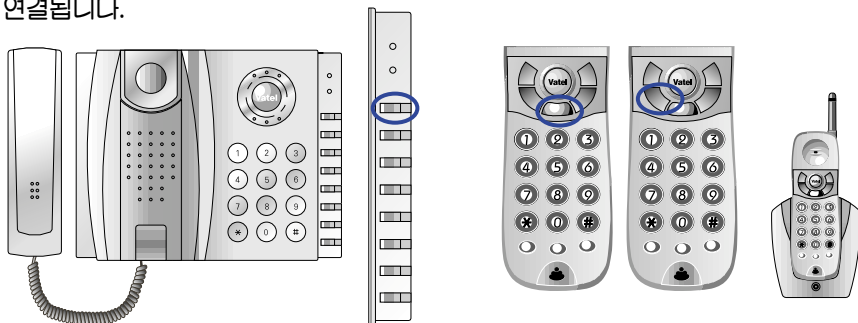


VT-4300

포즈 기능

다이얼중에 다이얼이 잠시 멈추는 기능으로 구내 교환기에 연결하여 사용할 때 국선 접속번호를 돌려 발신음을 얻어야 하므로 전화번호를 기억시키는데 편리하게 이용하실 수 있습니다.

포즈기능을 이용하여 단축번호 3번에 전화번호를 기억시키려면

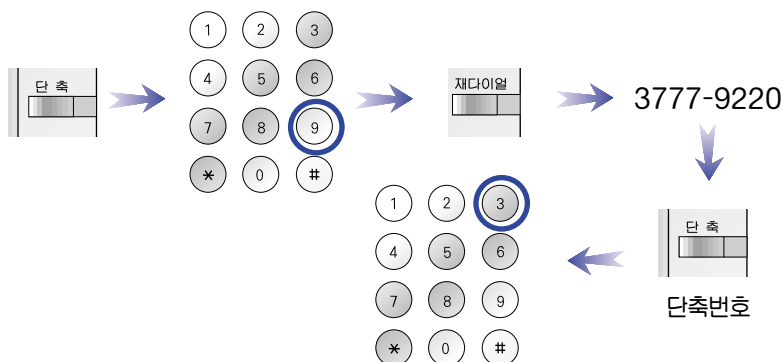

채널 변경 기능

휴대장치에서 통화중 혼신이나 잡음이 심할 경우 **기능/채널 버튼**을 누르면 잡음이 없는 깨끗한 채널로 전환되어 계속 통화할 수 있습니다.

통화거리 경고 기능

통화중에 통화반경을 벗어난 경우 경고음이 울립니다. 경고음을 내보낸 후 상태가 호전되지 않으면 통화를 차단합니다. 이때는 가까운 거리로 이동하여 통화하십시오.

자동 수신 기능

휴대장치가 충전중 벨이 울릴때 휴대장치를 들면 자동으로 통화로 연결됩니다.

VT-4300

저 전압 경고 기능

휴대장치에 있는 배터리 전압이 일정전압 이하로 되어 충전이 필요할 경우 재충전 LED가 깜빡거리며 경고음을 내 줍니다.
2분 내에 충전상태로 되지 않으면 휴대장치는 휴면상태가 됩니다.

Any Key 통화 기능

휴대장치에서 벨이 울릴경우 **휴대장치의 어떤 버튼**을 눌러도 통화하실 수 있습니다.

광 다이얼 기능

전화를 걸거나 받을 때 고정장치 및 휴대장치의 다이얼에 램프가 켜지므로 어두운 곳에서 사용하기 편리합니다.

특수 기능

후레쉬 기능

이 기능은 사용자가 해당지역 전화국에 신청하여 사용하는 특수 기능으로 통화중 대기 또는 3인 통화를 할 수 있습니다.

1) 통화중 대기 기능

- ▶ 통화중에 걸려오는 다른 전화를 받을 수 있는 기능으로 통화중에 다른 전화가 걸려오면 “삐삐” 또는 “딸깍” 하는 소리가 들리게 되는데 이때 상대방을 잠시 기다리게 한 후 **후레쉬 버튼**을 한번 누르면 다른 전화를 받을 수 있습니다. 기다리던 사람과 다시 통화하려면 **후레쉬 버튼**을 다시 한번 눌러 주십시오.


VT-4300

2) 3자 통화

- ▶ 하나의 전화로 2사람을 호출하여 3사람이 동시에 통화하는 기능으로 통화중에 **후레쉬 버튼**을 눌러 새로운 발신음이 들리면 제3자의 전화 번호를 호출한 후 제3자와 통화가 된 상태에서 **후레쉬 버튼**을 다시 한번 누르면 됩니다.

본 제품의 이상 작동시 다음과 같이 조치해 주십시오

- ① 고정장치의 전원을 뽑았다가 다시 연결하십시오.

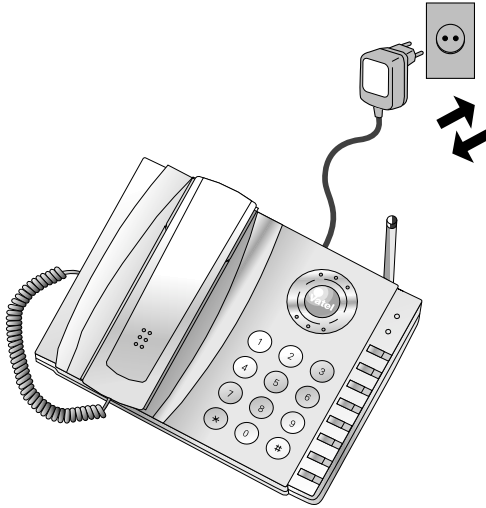

VT-4300

- ② 고정장치와 휴대장치간 짝맞추기를 다시 하십시오.

- ❶ 고정장치가 대기상태에서 휴대장치의 **재다이얼 버튼**을 3초이상 누릅니다.
- ❷ 이때 고정장치의 **재다이얼 버튼**을 2초이상 누릅니다.
- ❸ 휴대장치에서 확인음이 울리며 짝맞추기가 완료됩니다.

