

O P E R A T I N G I N S T R U C T I O N S

사용설명서

ČİD Phone

VT-9480

900MHz ČİD 유 · 무선전화기

Vatel

준비

① 내용물 확인	1
② 주의 사항	
③ 설치방법(고정장치/휴대장치).....	2
④ 각부의 명칭과 기능.....	4
⑤ 짝맞추기.....	8

일반 기능

① 전화걸기와 받기.....	10
② 메모리 기능.....	11
③ 보류 기능.....	12
④ 단축다이얼 기능.....	13
⑤ 포즈 기능	
⑥ 벨 종류 설정 기능.....	14
⑦ 벨소리 크기 조절 기능	
⑧ 현재시각 설정 기능.....	15
⑨ 우리집 전화번호 설정 기능	
⑩ 알람 시각 설정 기능.....	16
⑪ 알람 설정/해제 기능	
⑫ 지역번호 설정 기능.....	17
⑬ 재 다이얼 기능	
⑭ 발신 제어 기능	
⑮ 통화 전환 기능.....	18
⑯ 음량 조절기능	
⑰ 호출 기능.....	19
⑱ Quick Dial 기능	
⑲ 통화거리 이탈 경고 기능	
㉑ 재 충전 경고 기능	
㉒ 휴대장치 전원 On/Off 기능.....	20
㉓ 채널변경 기능	
㉔ 자동수신 기능	
㉕ Any Key 통화 기능	
㉖ 광 다이얼 기능	

CID 기능


① 발신자 정보 서비스란	22
② 발신자 전화번호 표시 기능.....	23
③ 발신자 전화번호 확인/전화걸기 기능	24
④ 발신자 전화번호 저장/삭제 기능.....	25
⑤ 특정 벨 설정 기능.....	26

특수 기능 및 기타

① 자기번호 표시 방지 기능.....	28
② 플래쉬 기능	
③ 익명전화(Blocking Call)수신 거부 기능	
④ 오 동작 처리법.....	29

① 내용물 확인

구입하신 제품의 내용물이 아래의 그림과 일치하는지 확인하십시오.

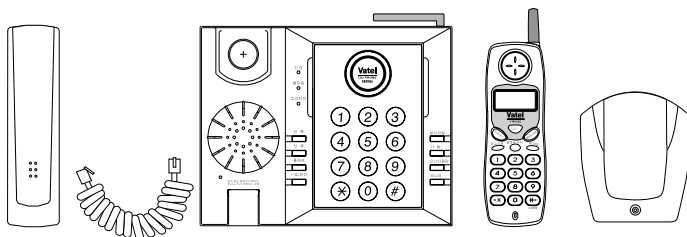

▲ 고정장치, 고정장치 송수화기, 송수화기 연결코일
휴대장치, 휴대장치 충전기.


▶ 사용설명서



▲ 배터리



▲ 전화선 코드

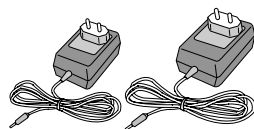

▲ 아답터 2개
(고정장치용, 충전기용)

② 주의사항

설치장소



바르고 안전하게 사용하기 위해 다음과 같은 장소는 가급적 피해 주십시오.

- TV, 오디오, 냉장고등 타 가전제품 주변
- 두꺼운 벽이나 철재 구조물로 막힌 장소
- 열이나 직사광선을 직접 받는 장소
- 진동이 심한 곳이나 먼지나 습기가 많은 장소

사용상 주의사항




- 외관이 더러울 경우, 중성세제를 적신 부드러운 헝겊으로 닦으십시오.
- 휴대장치는 통화거리 내에서 사용하십시오.
- 습기 찬 곳은 피하고, 물기 등이 제품에 스며들지 않게 하십시오.
- 충전단자에 이물질이 묻지 않게 하십시오.

③ 설치방법

본 전화기는 220V 전용입니다.


고정장치

본 전화기는 유·무선전화기로, 이동하면서 전화를 걸고 받을 수 있는 편리한 전화기입니다. 무선전화기는 미세한 신호를 사용하여 휴대장치와 고정장치간에 통화를 가능하게 하므로 고정장치의 안테나는 수직으로 세워주시고 통화거리 내에서 사용하여 주십시오. 휴대장치를 사용하지 않을 때에는 휴대장치 충전기 위에 올려놓아 주십시오. 고정장치에 전원이 연결되지 않으면 본 휴대장치는 사용하실 수 없습니다.

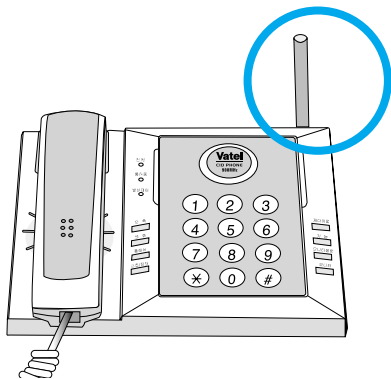


- 고정장치의 안테나를 수직으로 세워십시오.

- 고정장치의 송수화기를 연결하여 본체위에 올려놓으십시오.

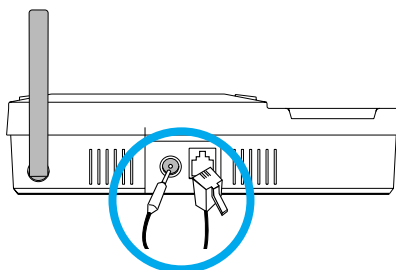

- 전원 아답터의 DC JACK 플러그를 고정장치의 후면에 있는 DC JACK에 꽂으십시오.
- 전화선 연결플러그를 고정장치 후면에 있는 전화선 연결잭에 꽂으십시오.

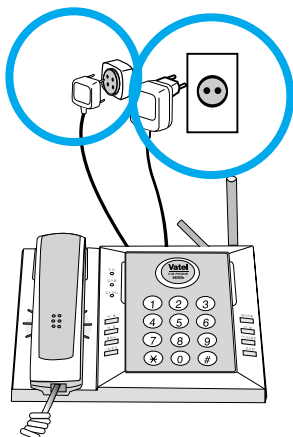


- 고정장치의 전원과 전화선을 연결하십시오.


③ 설치방법

휴대장치


- 휴대장치의 배터리 커버를 여십시오.

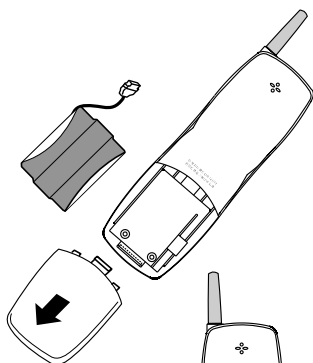

- 배터리를 휴대장치내 배터리 Jack에 연결하십시오.

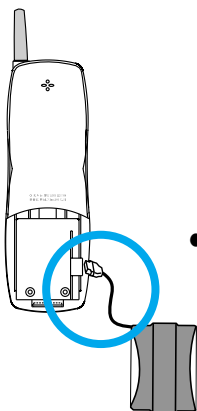

- 배터리 커버를 그림과 같이 닫아 주십시오.

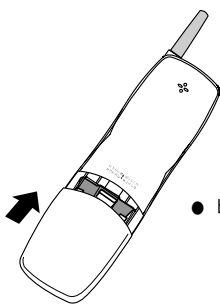


- 휴대장치 충전기용 아답터 전원을 연결한 후 충전기에 휴대장치를 올려 놓습니다.(이때 충전기의 충전램프에 불이 켜지면서 충전이 됩니다.)

※ 충전이 안될 경우에는 충전부위를 알콜로 깨끗이 닦은 후 사용하십시오.



④ 각 부의 명칭과 기능


고정장치 각 버튼의 이름 및 기능요약

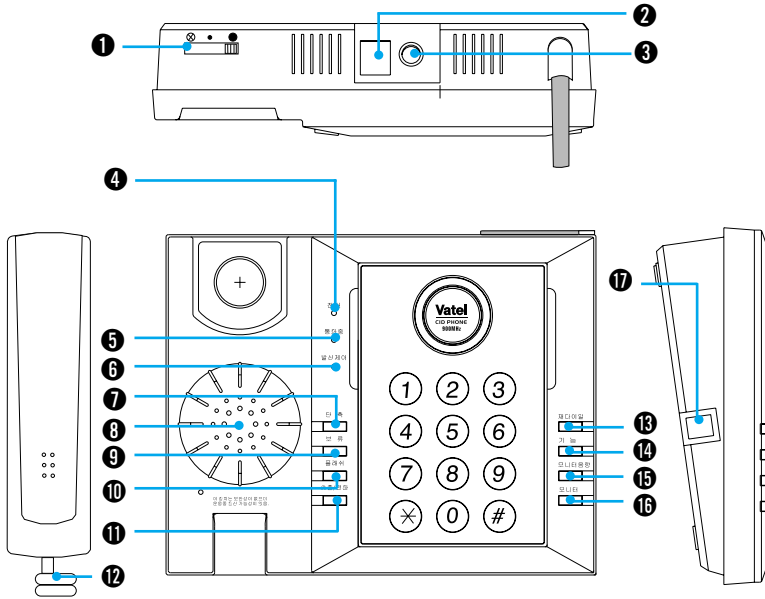

- ① 벨소리 크기 조절스위치 : 벨소리 크기를 조절하는 스위치입니다.
- ② 전화선 연결잭 : 전화선을 연결하는 잭입니다.
- ③ 전원 연결잭 : 고정장치에 아답터 전원을 연결하기 위한 잭입니다.
- ④ 전원 램프 : 고정장치에 전원이 연결되었음을 나타냅니다.
- ⑤ 통화중 램프 : 현재 전화기를 사용하고 있음을 표시합니다.
- ⑥ 발신제어 램프 : 발신제어 기능이 설정되었음을 나타냅니다.
- ⑦ 단축 버튼 : 전화번호를 기억시키거나 기억된 전화번호로 전화를 걸 때 사용합니다.
- ⑧ 스피커 : 모니터 동작시 상대방의 음성, 전화벨 소리를 출력합니다.
- ⑨ 보류 버튼 : 통화중에 상대방을 잠시 기다리게 할때 사용합니다.
- ⑩ 플래쉬 버튼 : 해당 전화국에 신청하여 사용하는 특수 기능 버튼입니다.
- ⑪ 호출/전환 버튼 : 휴대장치를 호출하거나 휴대장치로 통화를 전환할 때 사용합니다.
- ⑫ 코일 : 송수화기와 본체를 연결해줍니다.
- ⑬ 재다이얼 버튼 : 마지막으로 건 전화번호를 다시 걸고자 할 때 사용합니다.
- ⑭ 기능 버튼 : 고정장치의 각 기능 설정 및 해제시 사용합니다.
- ⑮ 모니터 음량 버튼 : 모니터 음량을 조절할 때 사용합니다.
- ⑯ 모니터 버튼 : 고정장치의 송수화기를 들지않고 전화를 걸 때 사용합니다.
- ⑰ 코일코드잭 : 송수화기의 코일과 본체를 연결하기 위한 잭입니다.

④ 각 부의 명칭과 기능


휴대장치 각 버튼의 이름 및 기능요약

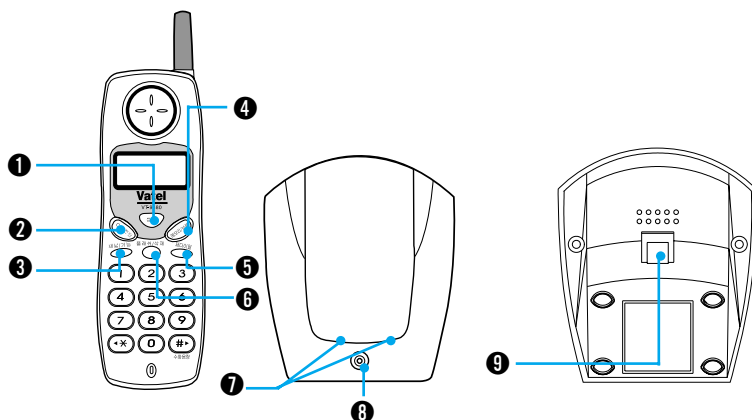


- ❶ 통화 버튼 : 전화를 걸고 받을 때 사용합니다.
- ❷ CID/전환 버튼 : 고정장치로 통화를 전환하거나 발신자 전화번호를 확인할 때 사용합니다.
- ❸ 채널/기능 버튼 : 통화중 잡음을 제거하거나 휴대장치의 각 기능설정 및 해제 시 사용합니다.
- ❹ 메모리/보류 버튼 : 전화번호를 저장하거나 통화중 상대방을 기다리게 할 때 사용합니다.
- ❺ 재다이얼 버튼 : 마지막으로 건 전화번호를 다시걸 때 사용합니다.
- ❻ 플래쉬/삭제 버튼 : 각종 삭제기능 및 해당전화국에 신청하여 사용하는 특수기능 버튼 입니다.
- ❼ 충전단자 : 휴대장치를 충전하기 위한 단자입니다.
- ❽ 충전램프 : 휴대장치가 충전중임을 나타냅니다.
- ❾ 전원 연결잭 : 충전기에 아답터 전원을 연결하기 위한 잭입니다.


● 휴대장치 표시화면

대기상태

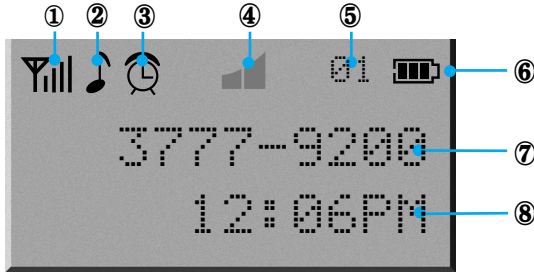

- ①  통화버튼을 누르면 표시됩니다.
- ②  보류 동작 시 표시됩니다.
- ③  알람 설정 시 표시됩니다.
- ④  대기상태에서는 벨소리 크기, 통화중인 경우는 수화음량이 표시됩니다.
- ⑤  발신자 전화번호의 총 갯수가 표시됩니다.
- ⑥  휴대장치의 배터리 상태가 표시됩니다.
- ⑦  우리집 전화번호가 설정 되었음을 나타냅니다.
- ⑧  현재시각을 나타냅니다.

발신자 전화번호 확인 상태

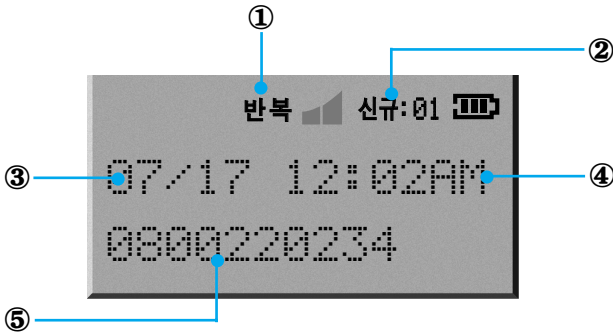

- ① **반복** 반복되는 발신자 전화번호 수신 시 표시됩니다.
- ② **신규: 01** 확인하지 않은 발신자 전화번호의 갯수를 나타냅니다.
- ③ **07/17** 발신자 전화번호 수신 날짜를 나타냅니다.
- ④ **12:02AM** 발신자 전화번호 수신 시각을 나타냅니다.
- ⑤ **0800220234** 수신된 발신자 전화번호를 나타냅니다.

⑤ 짝 맞추기

고정장치와 휴대장치 간에 상호 신호교환을 위한 작업입니다.

제품출하시 짝맞추기가 완료되어 출하되지만 유통과정에서 지워질 우려가 있으므로 짝 맞추기를 필히 해주시기 바랍니다.


- ▶ 본 전화기는 휴대장치를 2대까지 증설하여 사용할 수 있는 멀티형 유무선 전화기로 각각의 휴대장치에 지정번호를 입력해야만 사용할 수 있습니다.
출하전에 1번으로 이미 지정번호를 등록하였습니다만 유통 과정에서 지워질 우려가 있으므로 지정번호를 입력 해주시기 바랍니다.

지정번호 입력

먼저 휴대장치를 충분히 충전해 주십시오.



- 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능** 버튼을 누르고 **3번**을 누릅니다.
- LCD에 "ID NUMBER 1" 과 "PUSH <1-2>" 문구가 표시됩니다.



- 지정번호를 **1번** 또는 **2번**으로 설정합니다.



- **채널/기능** 버튼을 누르면 "삐~" 소리와 함께 지정번호가 입력되어 대기상태로 복귀합니다.


※ 휴대장치가 두대일 경우 각각의 휴대장치 번호가 다르게 설정되어야 합니다.

짝 맞추기


※ 휴대장치와 고정장치가 가까운곳에 있어야 합니다.



- 휴대장치의 대기상태에서 **재다이얼** 버튼을 3초이상 누릅니다.
- 휴대장치의 LCD에 "ID SETTING" 문구가 표시됩니다.



- 고정장치의 **재다이얼** 버튼을 2초이상 누릅니다.



- 짝 맞추기가 성공되면 휴대장치의 LCD에 "O.K" 문구가 표시 된 후 대기상태로 복귀 합니다.

① 전화걸기와 받기.....	10
② 메모리 기능.....	11
번호입력 및 저장	
전화번호 확인	
전화번호 걸기	
전화번호 삭제	
③ 보류기능.....	12
④ 단축다이얼 기능.....	13
번호입력 및 저장	
전화걸기	
전화번호 삭제	
⑤ 포즈 기능	
⑥ 벨종류 설정 기능.....	14
⑦ 벨소리 크기조절 기능	
⑧ 현재시각 설정 기능.....	15
⑨ 우리집 전화번호 설정 기능	
⑩ 알람시각 설정 기능.....	16
⑪ 알람 설정/해제 기능	
⑫ 지역번호 설정 기능.....	17
⑬ 재 다이얼 기능	
⑭ 발신 제어 기능	
⑮ 통화 전환 기능.....	18
⑯ 음량 조절 기능	
수화 음량 조절	
모니터 음량 조절	
⑰ 호출 기능.....	19
⑱ Quick Dial 기능	
⑲ 통화거리 이탈 경고 기능	
⑳ 재 충전 경고 기능	
㉑ 휴대장치 전원 ON/OFF 기능.....	20
㉒ 채널 변경 기능	
㉓ 자동수신 기능	
㉔ Any Key 통화 기능	
㉕ 광 다이얼 기능	

① 전화걸기와 받기

전화걸기

고정장치

- 고정장치에서 송수화기를 들고 전화번호를 누릅니다.
- 모니터 기능을 이용하여 전화하려면 **모니터 버튼**을 누르고 전화번호를 누릅니다.
상대방의 음성이 나오면 송수화기를 들고 통화하시면 됩니다.

휴대장치



- 충전기에서 휴대장치를 들고, **통화 버튼**을 눌러 발신음을 확인한 후 전화번호를 누르고 통화합니다.
- 통화가 끝나면 **통화 버튼**을 누르거나 충전기에 올려 놓습니다.

※ Quick Dial 기능을 이용하시면 편리합니다. (Quick Dial 기능-19Page 참조)

전화받기

고정장치

- 전화가 오면 통화중 램프가 깜박이면서 벨이 울립니다.
- 이때 송수화기를 들어 통화하시면 됩니다.
- 통화가 끝나면 송수화기를 내려 놓습니다.



휴대장치



- 전화가 오면 휴대장치 LCD에 불이 켜지면서 벨이 울립니다.
- 이때 충전중인 휴대장치를 들고 통화하시면 됩니다.
- 휴대장치와 충전기가 분리되어 있을때 전화가 오면 휴대장치의 **통화 버튼**을 누르고 통화 하시면 됩니다. (ANY KEY 통화기능-20Page 참조)
- 통화가 끝나면 **통화버튼**을 누르거나 충전기에 올려 놓습니다.

주의사항


본 전화기는 고정장치와 휴대장치간의 비밀번호 교신으로 인해 휴대장치가 고정장치보다 벨이 1~2초 가량 늦게 울립니다. 따라서 휴대장치로 전화를 받을때에는 고정장치에서 벨이 울리더라도 휴대장치에서 벨이 울린 후 전화를 받으십시오.

② 메모리 기능

번호입력 및 저장



- 휴대장치 대기상태에서 **메모리/보류** 버튼을 누릅니다.
- 저장하고자 하는 전화번호를 누른후 다시 **메모리/보류** 버튼을 누릅니다.



- 저장이 끝나면 “SAVED” 문구가 표시되고 메모리 상태로 복귀합니다.




- 저장 개수가 20개를 초과한 경우 에러음과 함께 “MEMORY FULL” 문구표시 후 휴대장치 대기상태로 복귀합니다.

전화번호 확인



- 휴대장치의 대기상태에서 **<X>** 이나 **#>** 버튼을 눌러 검색 합니다.




- 마지막에 저장된 전화번호가 표시되었을때 **#>** 버튼을 누르면 에러음과 함께 “END OF LIST” 문구표시 후 바로전 저장번호로 복귀합니다.

전화번호 걸기



- 휴대장치의 대기상태에서 **<X>** 또는 **#>** 버튼을 눌러 통화하고자 하는 전화번호를 선택합니다.



- 이때 **통화**버튼을 누르면 선택된 번호로 자동 다이얼링 됩니다.

전화번호 삭제



- 휴대장치의 대기상태에서 **[*X]** 이나 **[#>]** 버튼을 눌러 삭제하고자 하는 전화번호를 선택합니다.



- 원하는 전화번호에서 **플래쉬/삭제** 버튼을 누르면 LCD에 “DELETE ?” 문구가 표시됩니다.



- 다시한번 **플래쉬/삭제** 버튼을 누르면 “삐~” 소리와함께 LCD에 “DELETED” 문구표시 후 메모리 확인 상태로 복귀합니다.



- 저장되어 있는 모든 전화번호를 지우려면 **플래쉬/삭제** 버튼을 3초이상 길게 누릅니다.
- 이때 LCD에 “ ALL DELETE? ” 문구가 표시됩니다.




- 다시한번 **플래쉬/삭제** 버튼을 누르면 “ 삐~ ” 소리와 함께 LCD에 “ ALL DELETED ” 문구표시 후 대기상태로 복귀합니다.

③ 보류 기능

고정장치

- 고정장치 통화중 **보류** 버튼을 누르면 통화보류 상태가 되어 상대방에게 보류음이 송출됩니다.
- 다시 통화하고자 할 때에는 **보류** 버튼을 누르시면 됩니다.
- 고정장치 보류상태에서 휴대장치의 **통화** 버튼을 누르면 휴대장치로 통화가 전환되어 계속 통화하실 수 있습니다.

휴대장치



- 휴대장치 통화중 **메모리/보류** 버튼을 누르면 LCD에 보류 아이콘이 나타나고 통화보류 상태가 되어 상대방에게 보류음이 송출됩니다.
- 다시 통화하고자 할때에는 **메모리/보류** 버튼을 누르시면 됩니다.
- 휴대장치 보류상태에서 고정장치의 송수화기를 들면 고정장치로 통화가 전환되어 계속 통화하실 수 있습니다.

④ 단축 다이얼 기능

고정장치에 전화번호를 저장하여 편리하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.

번호입력 및 저장



- 고정장치의 대기상태에서 **단축 버튼**을 누릅니다.
- 저장할 전화번호를 누릅니다.
- **단축 버튼**을 누릅니다.
- 0~9번까지의 번호중 저장할 **단축 번호**를 누르면 “삐~” 소리와 함께 저장됩니다.

전화 걸기

- 고정장치의 송수화기를 들거나 **모니터 버튼**을 누릅니다.
- **단축 버튼**을 누른후 해당 단축번호를 누릅니다.
- 단축번호에 저장된 전화번호로 자동 다이얼링 됩니다.

전화번호 삭제

- 고정장치의 대기상태에서 **단축 버튼**을 두번 누릅니다.
- 삭제를 원하는 단축 번호를 누르면 “삐~” 소리와 함께 삭제됩니다.

⑤ 포즈 기능

포즈 기능이란 전화를 구내 교환기에 연결하여 사용할때 발신음을 얻기위해 국선 접속번호를 눌러 다이얼을 잠시 멈추는 기능입니다.

전화 걸기



- 국선 접속번호를 누릅니다.
- **재다이얼 버튼**을 누릅니다.
- 통화할 전화번호를 누릅니다.

⑥ 벨 종류 설정 기능



- 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능 버튼**을 누르고 **1번**을 누릅니다.
- 벨소리와 함께 LCD에 “ BELL SELECT ” 와 “ PUSH <1> ” 문구가 표시됩니다.
- **1번**을 누를때마다 벨소리가 바뀝니다.



- 원하는 벨소리에서 **채널/기능 버튼**을 누르면 벨소리가 설정되어 대기상태로 복귀합니다.

⑦ 벨소리 크기 조절 기능


휴대장치




- 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능 버튼**을 누르고 **2번**을 누릅니다.
- 벨소리와 함께 LCD에 “ BELL-HIGH ” 와 “ PUSH <2> ” 문구가 표시됩니다.



- **2번**을 누를때마다 벨소리 크기가 LOW/OFF/HIGH로 바뀝니다.




- 원하는 벨소리 크기 설정 후 **채널/기능 버튼**을 누르면 벨소리 크기가 설정됩니다.



- 설정된 벨소리 크기는 휴대장치의 대기상태에서 볼륨 그림으로 설정된 상태가 표시됩니다.

고정장치

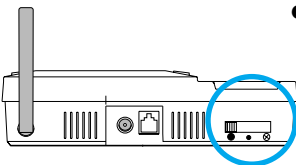

- 고정장치 뒷면의 벨음량 스위치를 이용하여 벨소리 큼/작음/무음으로 설정합니다.

⑧ 현재시각 설정 기능



- 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능 버튼**을 누르고 **5번**을 누릅니다.
- LCD에 “ TIME SETTING ” 문구가 표시되고 시간이 깜박거립니다.



- 시간은 두자리로 입력하면 분이 깜박거립니다.
- 분을 두자리로 입력하면 오전/오후 설정이 깜빡거립니다.



- 오전이면 **1번**을, 오후이면 **2번**을 누릅니다.



- 시각설정을 완료한 후 **채널/기능 버튼**을 누르면 휴대장치의 대기상태에서 현재시각이 표시됩니다.

⑨ 우리집 전화번호 설정 기능



- 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능 버튼**을 누릅니다.



- **4번 버튼**을 누르면 “ PUSH TEL NO. ” 문구가 나타납니다.



- 원하는 번호를 입력한 후 **채널/기능 버튼**을 누릅니다.



- 휴대장치의 대기상태에서 우리집 전화번호가 표시됩니다.

⑩ 알람 시각 설정 기능



- 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능 버튼**을 누르고 **6번**을 누릅니다.
- LCD에 “ALARM SETTING” 문구가 표시되고 시간이 깜박거립니다.



- 시간을 두자리로 입력하면 분이 깜박거립니다.




- 분을 두자리로 입력하면 오전/오후 설정이 깜박거립니다.
- 오전이면 **1번**, 오후이면 **2번**을 누릅니다.



- 시각설정을 완료한 후 **채널/기능 버튼**을 누르면 알람이 설정되고 휴대장치의 대기상태에서 알람설정 아이콘이 나타납니다.

⑪ 알람 설정/해제 기능



- 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능 버튼**을 누르고 **7번**을 누릅니다.
- LCD에 “ALARM ON” 문구와 “PUSH <7>” 문구가 표시됩니다.



- **7번**을 누를때마다 알람이 설정/해제 됩니다.
- 알람설정/해제를 선택한 후 **채널/기능 버튼**을 누르면 기능이 설정되고 휴대장치의 대기상태로 복귀합니다.

- ※ 알람은 휴대장치에서만 동작합니다.
- ※ 알람동작시 어떤버튼을 눌러도 알람동작은 중지됩니다.

⑫ 지역번호 설정 기능



- 휴대장치의 대기상태에서 **채널/기능** 버튼을 누르고 **8번**을 누릅니다.
- LCD에 “ AREA NO.” 문구가 표시되면 현재 계신 곳의 지역번호를 누릅니다.



- 번호 입력후 **채널/기능** 버튼을 누르면 지역번호가 설정되고 휴대장치의 대기상태에서 우리집 전화번호와 함께 표시됩니다.

⑬ 재다이얼 기능


고정장치

- 고정장치의 송수화기를 들거나 **모니터** 버튼을 누르고 **재다이얼** 버튼을 누르면 가장 최근에 걸었던 전화번호로 자동 다이얼링 됩니다.

휴대장치



- 휴대장치의 대기상태에서 **통화** 버튼을 누릅니다.
- **재다이얼** 버튼을 누르면 가장최근에 걸었던 전화번호가 자동 다이얼링 됩니다.



- 휴대장치의 대기상태에서 **재다이얼** 버튼을 누르면 가장 최근에 걸었던 전화번호가 LCD에 표시됩니다.




- **통화** 버튼을 누르면 LCD에 표시된 전화번호로 자동 다이얼링 됩니다.

⑭ 발신제어 기능

발신제어 기능을 설정하시면 700국/시외전화/국제전화/휴대폰의 발신을 제한합니다.

- 고정장치의 대기상태에서 **기능** 버튼을 누르면 고정장치의 발신제어 램프가 깜박거립니다.
- 이때 **0번**을 누르고 기능 버튼을 누르면 “빠” 소리와 함께 발신 제어기능이 설정되어 고정장치의 발신제어 램프가 켜집니다.



- 휴대장치에서 발신제어된 번호가 입력되면 어려움과 함께 LCD에 “ LOCK ” 문구가 표시된 후 휴대장치의 대기상태로 복귀합니다.

※ 발신제어 기능이 설정되면 고정/휴대장치 모두 발신제어가 됩니다.

※ 발신제어 기능 해제는 발신제어 설정과 동일한 방법으로 하시면 됩니다.

⑮ 통화전환 기능

고정장치 → 휴대장치

- 고정장치의 통화중 **호출/전환** 버튼을 누르고 송수화기를 내려놓습니다.



- 휴대장치의 벨이 울리고 LCD에 “RING----” 문구가 표시됩니다.
- 통화를 원할 경우 휴대장치의 **통화버튼** 또는 **어떤** 버튼을 눌러도 됩니다.

※ 휴대장치에서 30초 이내에 전화를 받지 않으면 호출음은 다시 고정장치로 돌아갑니다.

2대일 경우

휴대장치가 2대일 경우 1번, 2번 모두의 휴대장치가 울리며, 원하는 휴대장치의 **통화버튼** 또는 **어떤** 버튼을 눌러도 됩니다.

휴대장치 → 고정장치



- 휴대장치의 통화중 **CID/전환** 버튼을 누르면 휴대장치는 대기 상태로 복귀합니다.
- 고정장치에서 벨이 울리면 송수화기를 들고 통화합니다.


※ 고정장치에서 30초 이내에 전화를 받지 않으면 호출음은 다시 휴대장치로 돌아갑니다.

⑯ 음량 조절 기능

수화음량 조절



- 휴대장치 통화중 수화음량 버튼(**#>**)을 3초이상 누르면 “삐” 소리와 함께 수화음량이 바뀌면서 볼륨그림도 바뀝니다.



- **#>** 버튼을 3초이상 누를때마다 수화음량이 큼/작음 으로 설정됩니다.

※ 수화음량은 통화중에만 확인하거나 바꿀 수 있습니다.

모니터음량 조절

- 고정장치의 모니터 동작 상태에서 **모니터 음량** 버튼을 눌러 음량을 두 단계로 선택합니다.

⑪ 호출 기능

- 고정장치에서 휴대장치를 호출하려면 고정장치의 대기상태에서 **호출/전환 버튼**을 누릅니다.



- 고정장치에서 휴대장치로 호출이 오면 휴대장치 LCD에 “ CALL ” 문구가 표시되면서 벨이 울립니다.
- 고정장치의 대기상태로 복귀하려면 다시 **호출/전환 버튼**을 누르십시오.

⑫ Quick Dial 기능



- 휴대장치의 대기상태에서 먼저 걸고자 하는 전화번호를 누릅니다.
- 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 **플래쉬/삭제 버튼**을 눌러 잘못 누른 번호를 지웁니다.




- 통화버튼을 누르면 LCD에 표시된 전화번호로 자동 다이얼링 됩니다.

⑬ 통화거리 이탈 경고 기능



- 휴대장치 사용중 유효거리를 벗어나면 경고음과 함께 아이콘이() 사라집니다.
- 일정시간이 지나도 통화거리가 개선되지 않을 경우에는 통화가 차단됩니다.

⑭ 재충전 경고 기능



- 휴대장치 배터리 전압이 일정전압 이하로 되어 충전이 필요할 경우 배터리 없음 표시가 깜박거립니다.
- 2분 내에 충전상태로 되지 않으면 휴대장치는 휴면상태가 됩니다.

②① 휴대장치 전원 ON/OFF 기능



- 휴대장치의 대기상태에서 **플래쉬/삭제 버튼**을 3초이상 길게 누르면 LCD에 “ POWER OFF ” 문구가 나타난 후 전원이 꺼집니다.
- 다시 **플래쉬/삭제 버튼**을 3초간 누르면 전원이 켜집니다.

②② 채널 변경 기능

- 휴대장치에서 통화중 혼신이나 잡음이 심할 경우 고정장치 가까이에서 **채널/기능 버튼**을 누르면 잡음이 없는 깨끗한 채널로 전환되어 계속 통화 하실 수 있습니다.

일

②③ 자동수신 기능

- 휴대장치가 충전중일때 벨이 울리면 휴대장치를 들면 바로 통화로 연결됩니다.

반

②④ ANY KEY 통화 기능

- 휴대장치에서 벨이 울릴때 휴대장치의 **어떤버튼**을 눌러도 통화가 바로 연결됩니다.

②⑤ 광 다이얼 기능

- 전화기를 사용할때 고정장치의 다이얼에 램프가 켜지므로 어두운 곳에서 사용하기 편리합니다.

CID 기능

Vatel

① 발신자 정보 서비스란	22
② 발신자 전화번호 표시 기능	23
발신자 전화번호 표시	
반복 표시	
발신자 전화번호 수집 불가 표시	
③ 발신자 전화번호 확인/전화걸기 기능	24
발신자 전화번호 확인	
발신자 전화번호 확인 전화걸기	
④ 발신자 전화번호 저장/삭제 기능	25
발신자 전화번호 저장	
발신자 전화번호 저장 확인	
발신자 전화번호삭제	
⑤ 특정 벨 선택 기능	26

① 발신자 정보 서비스란

- 이 기능은 반드시 해당 전화국에 발신자 정보 서비스를 신청한 상태에서만 사용할 수 있습니다.
- 발신자 정보 서비스는 대기상태 또는 통화중에 걸려오는 전화에 대하여 전화를 건 사람의 전화번호와 발신 날짜 및 시간을 표시해 주는 기능입니다. 발신자 정보가 들어오면 전화기에 내장된 메모리 칩에 저장되며 **CID 버튼**을 누르면 발신자 전화번호와 발신 날짜 및 시간이 LCD에 표시됩니다.

전화국에 발신자 정보 서비스를
신청합니다.

전화기 설치

전화기가 설치된 지역의 지역
번호를 설정합니다.


(지역번호 설정 기능 참조- 17 Page 참조)

전화가 오면




② 발신자 전화번호 표시 기능

발신자 전화번호 표시



- 대기상태 또는 통화 중에 전화가 걸려오면 발신자의 전화번호와 날짜 및 시간이 LCD에 표시됩니다. (첫번째 벨이 울린 후 발신자 전화번호가 표시됩니다.)
- 발신자 전화번호가 40개까지 자동 저장되므로 부재중에 걸려온 전화번호를 확인 할 수 있습니다.
- 발신자 전화번호가 40개 이상일 경우 처음 저장된 번호부터 삭제 후 저장됩니다.

반복 표시




- 이미 입력 되어있는 전화번호가 다시 입력되면 날짜와 시간은 UPDATE 해주며 LCD에 “반복” 표시가 나타납니다.


발신자 전화번호 수집 불가 표시



- BLOCKING CALL
상대방이 자기번호 표시방지 기능을 설정하여 전화를 거는 경우 표시됩니다.



- 공중 전화
공중전화에서 걸려온 전화인 경우 표시됩니다.




- 기타
국제전화 및 교환기등의 문제로 발신자 정보를 수신하지 못할 경우 표시됩니다.

③ 발신자 전화번호 확인/전화걸기 기능


발신자 전화번호 확인



- 휴대장치의 대기상태에서 **CID/전환** 버튼을 누릅니다.
- ***X** 또는 **#>** 버튼을 누릅니다.




- 전화번호가 순서대로 또는 역순으로 LCD에 표시됩니다.



- 마지막 번호인 경우 **#>** 버튼을 누르면 “END OF LIST” 라고 표시된 후 이전 화면으로 복귀 합니다.

발신자 전화번호 확인 전화걸기



- 휴대장치의 대기상태에서 **CID/전환** 버튼을 누른 후 ***X** 또는 **#>** 버튼으로 통화하고자 하는 번호를 선택합니다.




- 원하는 번호를 선택한 후 **통화** 버튼을 누르면 자동 다이얼링 되어 통화하실 수 있습니다.
- ※ 현재 계신곳의 지역번호를 설정하신 후 이용하시기 바랍니다.
(지역번호 설정 기능-17 Page 참조)

④ 발신자 전화번호 저장/삭제 기능

발신자 전화번호 저장

발신자 전화번호를 메모리에 저장할 수 있습니다.



- 휴대장치 대기상태에서 **CID/전환 버튼**을 누르고
☒ 또는 **#** 버튼을 눌러 저장할 전화번호를 선택합니다.




- 전화번호를 선택한 후 **메모리/보류 버튼**을 누르면 전화번호가 저장 됩니다.
- 전화번호가 저장되면 LCD에 “SAVED” 문구가 표시된 후 CID 검색상태로 복귀합니다.

발신자 전화번호 저장 확인

- 휴대장치의 대기상태에서 **☒** 또는 **#** 버튼을 눌러 저장된 전화번호를 확인합니다.


발신자 전화번호 삭제



- 휴대장치의 대기상태에서 **CID/전환 버튼**을 누릅니다.



- ☒** 또는 **#** 버튼을 눌러 삭제하고자 하는 번호를 선택한 후 **플래쉬/삭제 버튼**을 누르면 LCD에 “DELETE ?” 문구가 나타납니다.



- 플래쉬/삭제 버튼**을 한번 더 누르면 번호가 삭제된 후 LCD에 “DELETED” 문구가 표시되고 CID 검색상태로 복귀합니다.



- CID 확인 상태에서 **플래쉬/삭제 버튼**을 길게 (3초 이상) 누르면 LCD에 “ALL DELETE” 라고 표시되고 **플래쉬/삭제 버튼**을 한번 더 누르면 모두 삭제됩니다.




- 모두 삭제되면 “ALL DELETED” 문구가 나타난 후 대기상태로 복귀됩니다.

⑤ 특정 벨 설정 기능

벨소리로 상대방을 쉽게 구별할 수 있도록 전화가 걸려오면 특정 벨 소리를 울리거나 묵음으로 설정할 수 있는 기능입니다.

특정 벨 소리로 설정할 경우



- 휴대장치의 대기상태에서 **메모리/보류 버튼**을 누릅니다.
- **☎** 버튼을 누릅니다.
- 원하시는 전화번호를 지역번호와 함께입력합니다.
- 다시 **메모리/보류 버튼** 을 누르면 기능이 설정되며 “SAVED” 문구 표시 후 전화번호 저장 상태로 복귀합니다.
- “*”를 넣고 저장한 번호에서 전화가 걸려오면 휴대장치의 두번째 벨부터는 특정 벨소리로 울립니다.

묵음으로 벨 소리를 설정할 경우



- 휴대장치의 대기상태에서 **메모리/보류 버튼**을 누릅니다.
- **#** 버튼을 누릅니다.
- 원하시는 전화번호를 지역번호와 함께 입력합니다.
- 다시 **메모리/보류 버튼**을 누르면 기능이 설정되어 “SAVED”문구 표시 후 전화번호 저장 상태로 복귀합니다.
- “#”을 넣고 저장한 전화번호에서 전화가 걸려오면 휴대장치의 두번째 벨부터는 벨이 울리지 않고 LCD에 불만 켜집니다.


특수 기능 및 기타

Vatel

- ① 자기번호 표시 방지 기능 28
- ② 플래쉬 기능
- ③ 익명전화(Blocking Call)수신 거부 기능
- ④ 오 동작 처리법 29

① 자기번호 표시 방지 기능

- ▶ 자기번호가 상대방 전화기에 표시되지 않도록 설정하는 기능입니다.
- ▶ 각 통신 사업자들마다 자기번호 표시 방지를 위한 고유번호가 있습니다.
(해당 전화 사업자에게 문의 하십시오.)
- ▶ 한국통신의 경우 고유번호가 **169번**입니다.

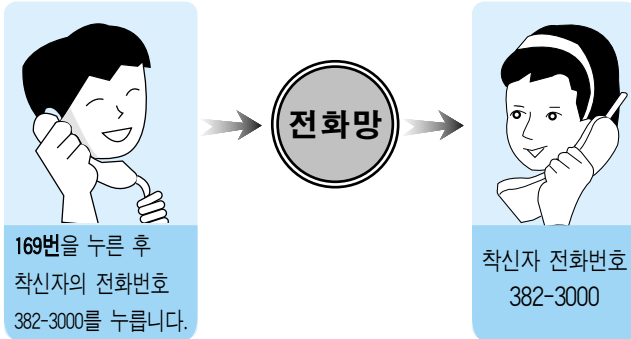

② 플래쉬 기능

사용자가 해당지역 전화국에 신청하여 사용할 수 있는 특수 기능으로 통화 중 대기 또는 3인 통화를 할 수 있습니다.

1) 통화 중 대기

- ▶ 통화 중에 걸려오는 다른 전화를 받을 수 있는 기능으로 통화 중에 다른 전화가 걸려오면 “삐삐” 또는 딸깍 하는 소리가 들리게 되는데 이때 상대방을 잠시 기다리게 한 후 **플래쉬/삭제 버튼**을 한번 누르면 다른 전화를 받을 수 있습니다.
기다리던 사람과 다시 통화하려면 **플래쉬/삭제 버튼**을 다시 한번 눌러 주십시오.
발신자 정보표시 서비스와 함께 신청하면 통화 중 걸려온 전화번호를 LCD에 표시해 줍니다.

2) 3자 통화

- ▶ 하나의 전화로 2사람을 호출하여 3사람이 동시에 통화하는 기능으로 통화 중에 **플래쉬/삭제 버튼**을 눌러 새로운 발신음이 들리면 제3자의 전화번호를 호출한 후 제3자와 통화가 된 상태에서 **플래쉬/삭제 버튼**을 다시 한번 누르면 세 사람이 함께 통화할 수 있습니다.

특


③ 익명전화(Blocking Call)수신 거부 기능

- 통신 사업자(전화국)에 신청하는 서비스로 자기번호 표시방지 기능이 설정된 전화를 받지 않을 수 있는 기능입니다.
- 이때 전화를 건 사람에게는 안내방송이 나가게 되고 전화를 받는 사람에게는 전화가 울리지 않습니다.

수

④ 오 동작 처리법

본 제품의 이상 작동 시 다음과 같이 조치해 주십시오

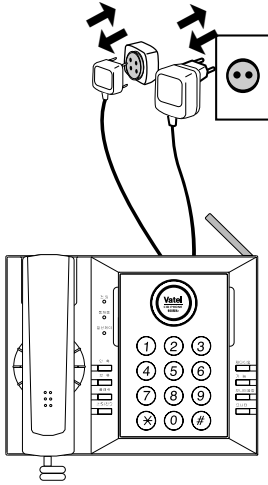

① 고정장치의 전원과 전화선을 뽑았다가 다시 연결하십시오.

② 고정장치와 휴대장치 간 짝 맞추기를 다시 하십시오.

짝 맞추기

재다이얼

- 고정장치의 대기상태에서 휴대장치의 **재다이얼 버튼**을 3초 이상 누릅니다.

재다이얼

- 이때 고정장치의 **재다이얼 버튼**을 2초이상 누릅니다.

“배리릭 ~”

- 휴대장치에서 확인음이 울리면 짝 맞추기가 완료됩니다.