

O P E R A T I N G I N S T R U C T I O N S

사용설명서

ČİD Phone

**VT-1400**

ČİD 유선전화기

---

Vatel

 **ETRONICS Corp.**  
[Http://www.etrronics.co.kr](http://www.etrronics.co.kr)


## 목 차

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| ① 내용물 확인 .....         | 1 |
| ② 주의 사항 .....          |   |
| ③ 설치방법 .....           | 2 |
| ④ 각부의 명칭과 기능 .....     | 3 |
| ⑤ 일반기능 .....           | 4 |
| ⑥ 발신자 전화번호 표시 기능 ..... | 6 |
| ⑦ 오동작 처리법 .....        | 7 |

# 1. 내용물 확인

구입하신 제품의 내용물이 아래의 그림과 일치하는지 확인하십시오.

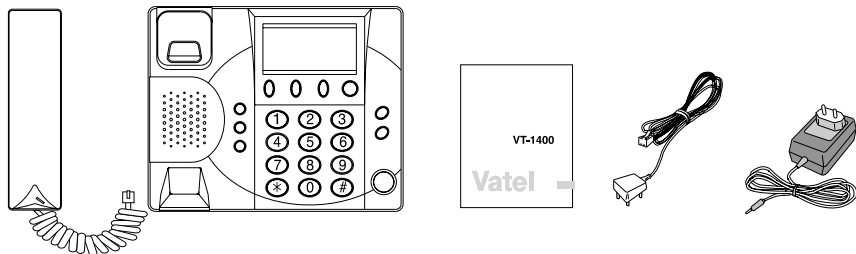

▲ 전화기 본체, 송수화기

▲ 사용설명서

▲ 전화선 코드

▲ 아답터

## 2. 주의사항

### 설치장소



바르고 안전하게 사용하기 위해 다음과 같은 장소는 가급적 피해 주십시오.

- 열이나 직사광선을 직접 받는 장소
- 진동이 심한 곳이나 먼지나 습기가 많은 장소

### 사용상 주의사항




- 외관이 더러울 경우, 중성세제를 적신 부드러운 헝겊으로 닦으십시오.
- 전화기에 무리한 충격을 가하지 마십시오.
- 습기 찬 곳은 피하고, 물기 등이 제품에 스며들지 않게 하십시오.
- 임의로 전화를 분해하지 마십시오.

### 3. 설치방법

---


#### 송수화기 연결

송수화기 코드를 전화기 본체 옆면의 송수화기 잭에 연결하십시오.

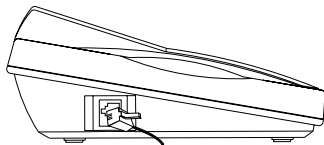

#### 전화선 연결


전화선을 전화기 본체 후면의 전화선 연결잭에 연결하고 다른 한쪽끝을 벽면의 전화선 콘센트에 연결하십시오.

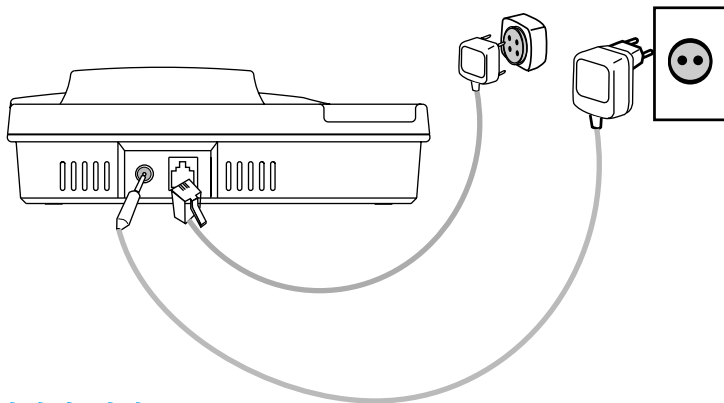

#### 아답터 연결

아답터 연결 잭 플러그를 전화기 본체 후면의 연결 잭에 연결하고 다른 한쪽끝을 벽면의 전원 콘센트에 연결하십시오.

## 4. 각 부의 명칭과 기능

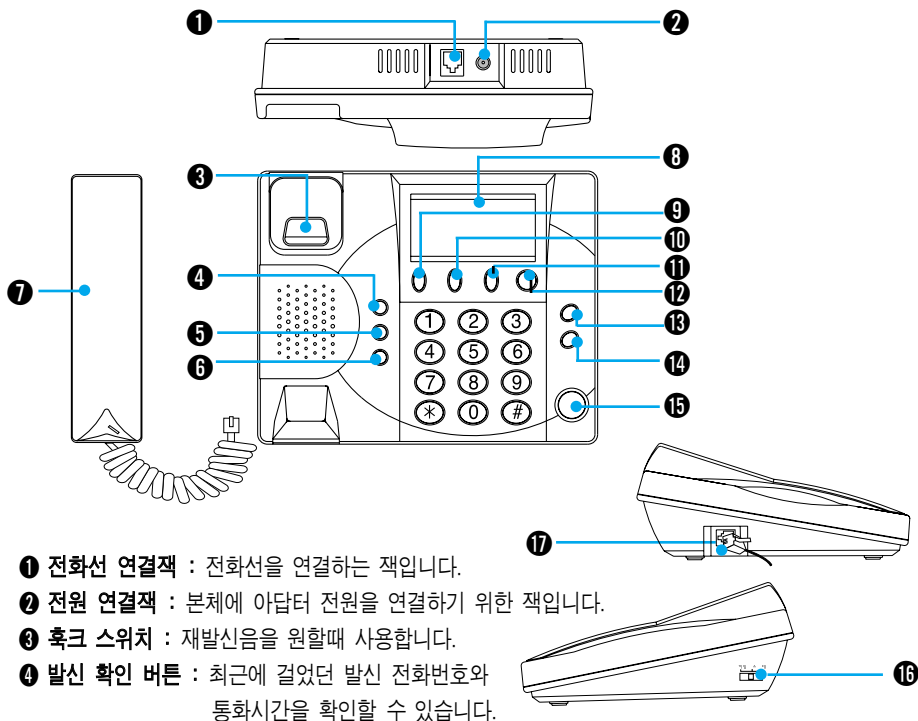

- ① **전화선 연결잭** : 전화선을 연결하는 책임니다.
- ② **전원 연결잭** : 본체에 아답터 전원을 연결하기 위한 책임니다.
- ③ **훅크 스위치** : 재발신음을 원할때 사용합니다.
- ④ **발신 확인 버튼** : 최근에 걸었던 발신 전화번호와 통화시간을 확인할 수 있습니다.
- ⑤ **플래쉬 버튼** : 해당 전화국에 신청하여 사용하는 특수 기능 버튼입니다.
- ⑥ **재다이얼 버튼** : 마지막으로 건 전화번호를 다시 걸고자 할 때 사용합니다.
- ⑦ **송수화기** : 상대방과 통화할때 사용합니다.
- ⑧ **LCD** : 발신자의 전화번호와 날짜 및 시간이 표시됩니다.
- ⑨ **지움버튼** : 발신자의 전화번호등을 삭제할때 사용합니다.
- ⑩ **▼ 버튼** : 발신자 전화번호를 확인할 때 사용합니다.
- ⑪ **▲ 버튼** : 발신자 전화번호를 확인할 때 사용합니다.
- ⑫ **바로걸기 버튼** : 이버튼을 누르면 LCD에 표시된 전화번호로 자동 다이얼링 됩니다.
- ⑬ **기능 버튼** : 각 기능 설정 및 해제시 사용합니다.
- ⑭ **모니터 음량 버튼** : 모니터 음량을 조절할 때 사용합니다.
- ⑮ **모니터 버튼** : 송수화기를 들지않고 전화를 걸 때 사용합니다.
- ⑯ **벨음량 조절 스위치** : 벨 음량을 대/소/꺼짐으로 조절할 수 있습니다.
- ⑰ **송수화기 연결잭** : 송수화기를 본체와 연결하는 책임니다.

## 5. 일반기능

### (1) 전화걸기와 받기

#### 전화걸기


- 송수화기를 들고 발신음이 들리면 전화번호를 눌러 통화합니다.
- 모니터 기능을 이용하여 전화하려면 모니터 버튼을 눌러 발신음을 확인한 후 전화번호를 누르고 상대방의 음성이 나오면 송수화기를 들고 통화합니다.

#### 전화받기

- 벨이 울리면 송수화기를 들고 통화합니다.




### (2) 벨음량 조절



- 전화기 본체 우측의 벨음량 조절 스위치를 이용하여 벨음량 대/소/꺼짐으로 조정할 수 있습니다.


※ 벨 음량은 전화기 본체 우측의 벨음량 조절 스위치로만 조정됩니다.

### (3) 모니터 음량 조절

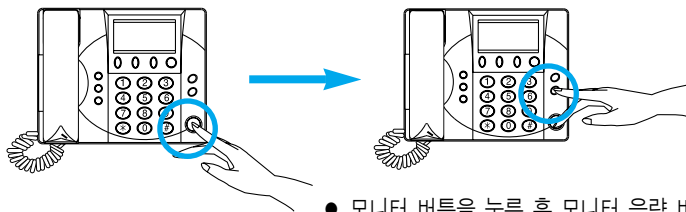


- 모니터 버튼을 누른 후 모니터 음량 버튼을 눌러 모니터 음량을 4단계로 조정합니다.

### (4) 날짜 및 시각 설정

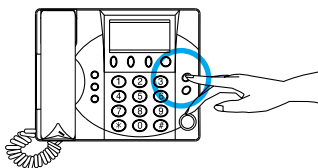

- 기능 버튼을 누르고 월에 해당하는 숫자가 깜박거리면 해당 월을 두자리로 입력한 후 날짜를 두자리로 입력합니다.
- 날짜를 입력한 후 시간과 분을 각각 두자리로 입력하고 지움 버튼을 누르면 날짜와 시각이 설정되어 대기상태로 복귀합니다.

## (5) 알람 시각 설정

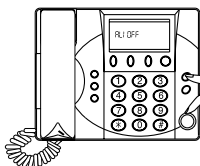



- 기능 버튼을 LCD에 “AL/OFF” 가 표시될때까지 누른 후 “\*” 버튼을 누릅니다.

- “\*” 버튼을 누른 후 알람을 설정하고자 하는 시간과 분을 각각 두자리로 입력하고 지움 버튼을 누르면 알람시각이 설정되어 대기상태로 복귀합니다.
  - 알람 동작시 어느버튼을 눌러도 알람은 중지됩니다.
  - 설정된 알람을 해지하려면 알람시각 설정 상태에서 “\*” 버튼을 누르면 됩니다.
- ※ 알람시각 설정에서 알람시간은 24시간으로 입력해야 합니다.  
알람시각은 3가지로 선택할 수 있습니다.

## (6) 재다이얼 기능

- 송수화기를 들거나 모니터 버튼을 누르고 재다이얼 버튼을 누르면 가장 최근에 걸었던 전화번호로 자동 다이얼링 됩니다.

## (7) 바로걸기 기능

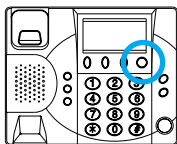

- 전화번호를 누르고 바로걸기 버튼을 누르면 LCD에 표시된 전화번호로 자동 다이얼링 되므로 상대방의 목소리가 나오면 송수화기를 들고 통화하시면 됩니다.

## (8) 발신 전화번호 확인

- 발신 확인 버튼을 누를때마다 최근에 걸었던 40개의 발신 전화번호와 통화시간을 확인 할 수 있습니다.
- 발신 전화번호 확인 도중 바로걸기 버튼을 누르면 LCD에 표시된 전화번호로 자동 다이얼링 됩니다.

## (9) 지역번호 설정

- 기능 버튼을 3번 눌러 “ CODE----- ” 가 LCD에 표시되면 해당 지역의 지역번호를 누른 후 지움 버튼을 누르면 지역번호가 설정되어 대기상태로 복귀합니다.

※ 지역번호를 설정해야 같은 지역번호로 바로걸기를 할 수 있습니다.

## (10) 플래쉬 타임 설정

- 기능 버튼을 5번 눌러 “ FLASH 600 ” 가 LCD에 표시되면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 플래쉬 타임을 설정한 후 지움 버튼을 누르면 설정되어 대기상태로 복귀합니다.

## (11) 포즈 시간 설정

- 기능 버튼을 6번 눌러 “ PAUSE 2-0 ” 가 LCD에 표시되면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 포즈시간을 설정한 후 지움 버튼을 누르면 설정되어 대기상태로 복귀합니다.

※ 본 사용자 설명서에 명시되지 않은 기능은 동작되지 않으니 주의하시기 바랍니다.

# 6. 발신자 전화번호 표시 기능

이 기능은 대기상태 에서 걸려오는 전화에 대하여 전화를 건 사람의 전화번호와 날짜 및 시간을 표시해 주는 기능으로 반드시 해당전화국에 신청한 상태에서만 사용할 수 있습니다.

## (1) 발신자 전화번호 표시

- 대기상태에서 전화가 걸려오면 첫번째 벨이 울린 후 발신자의 전화번호와 날짜 및 시간이 LCD에 표시됩니다.
- 발신자의 전화번호가 80개까지 자동 저장 되므로 부재중에 걸려온 전화번호도 확인 할 수 있습니다.
- 발신자 전화번호가 80개 이상일 경우에는 처음 저장된 번호부터 삭제된 후 저장됩니다.

## (2) 발신자 전화번호 확인

- ▲ 또는 ▼ 버튼을 누르면 수신된 발신자 전화번호를 80개까지 확인 할 수 있습니다.

## (3) 발신자 전화번호 삭제

- 발신자 전화번호 확인 도중 지움 버튼을 2번 누르면 수신된 발신자 전화번호가 삭제됩니다.
- 수신된 발신자 전화번호를 모두 삭제하고자 할 경우에는 지움 버튼을 3초 이상 누릅니다.

#### (4) Call Back 기능

- 발신자 전화번호 확인 도중 바로걸기 버튼을 누르면 LCD에 표시된 전화번호로 자동 다이얼링 됩니다.

## 7. 오동작 처리법

---

### (1) LCD가 켜져 있지 않을 경우

- 전화기 본체 후면의 아답터가 바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

### (2) 전화벨이 울리지 않을 경우

- 송수화기가 바르게 놓여 있는지 확인하십시오.
- 전화기 본체 후면의 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전화기 본체 우측에 스위치가 꺼짐에 있는지 확인하십시오.

### (3) 발신자 전화번호가 표시되지 않을 경우

- 발신자 정보표시 서비스에 가입하셨는지 확인하십시오.
- 현재 계신 지역에 발신자 정보표시 서비스가 제공되는지 확인하십시오.
- 발신자 정보표시 서비스가 제공되지 않는 지역 또는 공중전화 에서 걸려온 전화일 경우 발신자 전화번호가 표시되지 않습니다.
- 전화가 왔을때 첫번째 벨이 울리기 전에 전화를 받으면 발신자 전화번호가 표시되지 않습니다.
- 전화기가 설치된 곳의 사설교환기나 키폰 시스템이 발신자 정보표시 서비스를 지원하지 않는 경우 발신자 전화번호가 표시되지 않습니다.