

O P E R A T I N G I N S T R U C T I O N S

사용설명서

CORDED PHONE

**VT-1600**

유선 전화기

---


Vatel

A solid gray square graphic element located to the right of the Vatel brand name.


## 제품의 특징

- 플래쉬 기능
- 재다이얼 기능
- 포즈 기능
- 벨 음량 조절 기능

## 내용물 확인

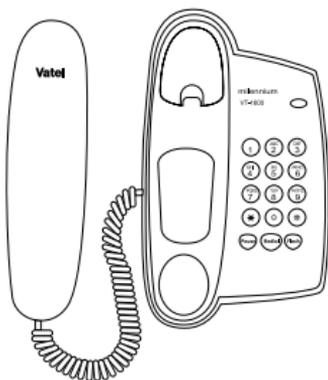

▲ 전화기 본체 및 송수화기

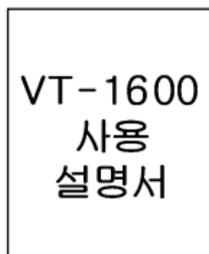

▲ 사용설명서



▲ 전화선 코드

## 설치 장소 및 주의 사항


바르고 안전하게 사용하기 위해 다음과 같은 장소는 가급적 피해 주십시오.

- TV, 오디오, 냉장고 등 타 가전제품 주변
- 두꺼운 벽이나 철재 구조물로 막힌 장소
- 열이나 직사광선을 직접 받는 장소
- 진동이 심한 곳이나 먼지나 습기가 많은 장소
  
- 외관이 더러울 경우, 중성세제를 적신 부드러운 헝겊으로 닦으십시오.
- 습기 찬 곳은 피하고, 물기 등이 제품에 스며들지 않게 하십시오.

# 설치 방법


## 송수화기 연결

1. 송수화기 코드를 전화기 본체 밑면 송수화기 잭에 연결합니다.

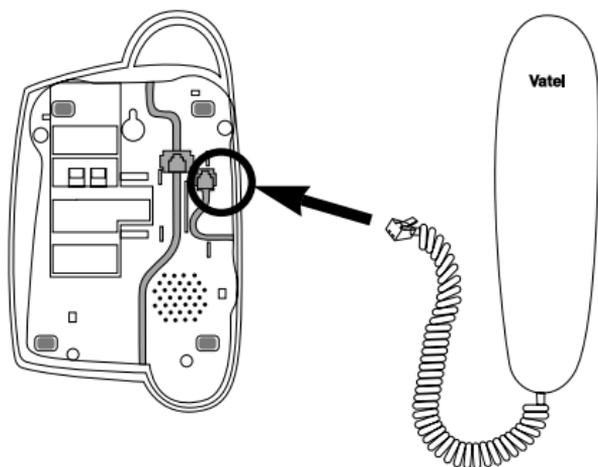


## 전화선 연결


2. 전화선을 전화기 밑면 전화선 연결잭에 연결하고 다른 한쪽 끝을 벽면의 전화선 콘센트에 연결하십시오.

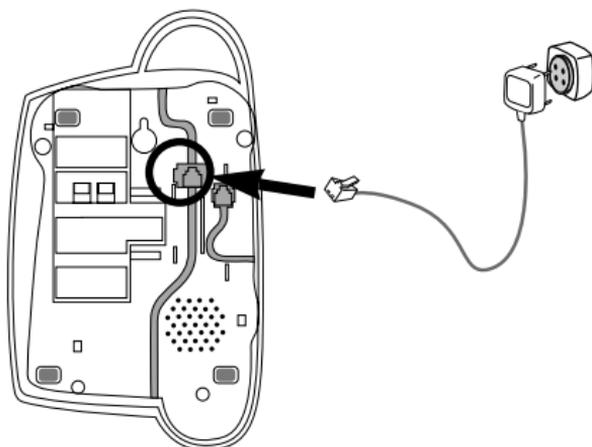

# 전화기 각부명칭

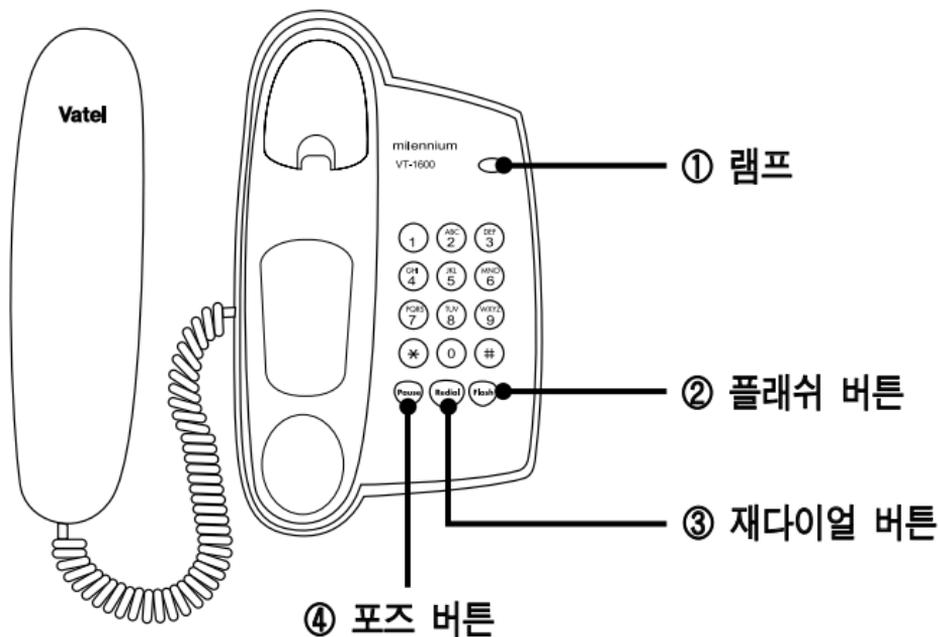

## ⑥ 벨 음량 조절 스위치

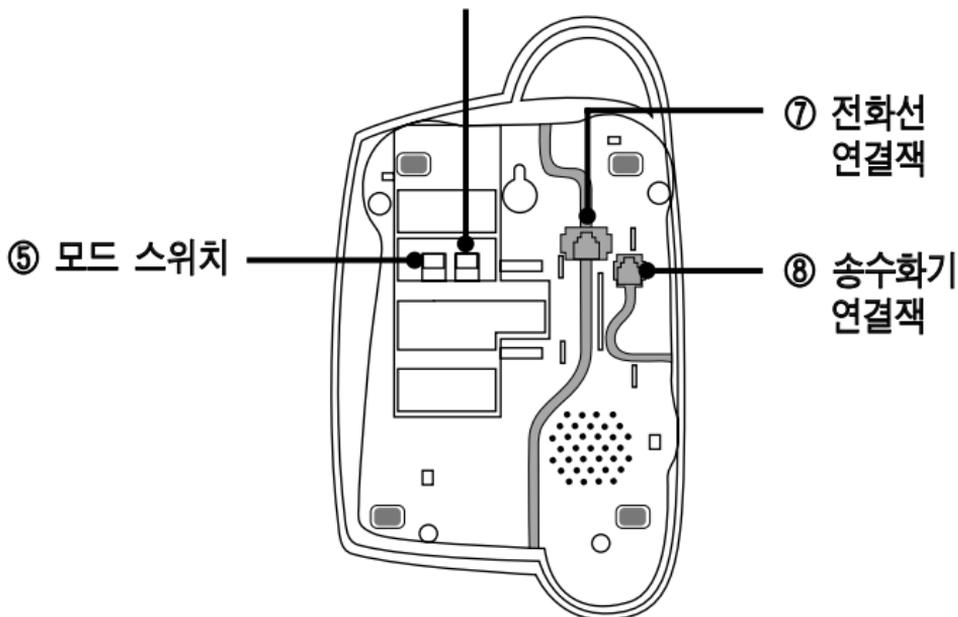

# 전화기 기능 설명

## ① 램프

전화가 오면 불이 깜빡거립니다.

## ② 플래쉬 버튼

- 해당 전화국에 신청하여 사용하는 특수 기능 버튼입니다.
- 구내 교환기에 연결된 가입자일 경우 구내 교환기와 연결된 다른 사용자에게 통화를 전환시킬 때 **플래쉬 버튼**을 누릅니다.

## ③ 재다이얼 버튼

송수화기를 들고 **재다이얼 버튼**을 누르면, 가장 최근에 걸었던 전화번호로 자동 다이얼링 됩니다.

## ④ 포즈 버튼

구내 교환기에 연결하여 사용할 때 국선 접속번호를 누르기 전에 **포즈 버튼**을 눌러 발신음을 얻을 때 사용합니다.

## ⑤ 모드 스위치

기계식(Tone)또는 전자식(Pulse)모드로 설정하실 수 있습니다.

## ⑥ 벨 음량 조절 스위치

벨 음량을 큼/중간/작음으로 설정합니다.

## ⑦ 전화선 연결잭

전화선을 연결하는 책임니다.

## ⑧ 송수화기 연결잭

송수화기를 본체와 연결하는 책임니다.