

OPERATING INSTRUCTIONS



IP-405

포터블 CD 스테레오 라디오 카세트 레코더

inkel

INKEL IP-405

유년-

가
가

1 가

* 가	CD/DECK	.	CD/DECK	CD/DECK
-----	---------	---	---------	---------

경고 -

가

안전상의 주의



경고




주의




경고



220 V/60 Hz








가


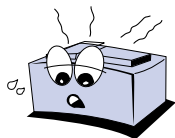




가

,가


,가

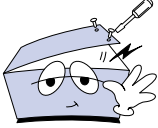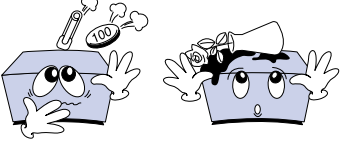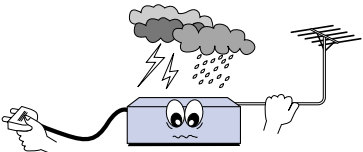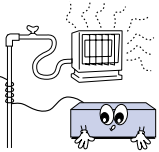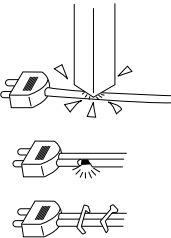 경고	
	(.)
	(가 .)
	(가 .)
	가 (.)
	. . 가 . . 가 (가 .)
	(, .)

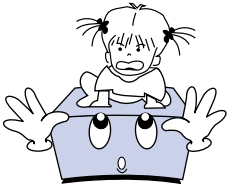 주의	가 .
	- 가 가 . (가) - 가 . () ()
	가 , 가 . ()
	가 . (- 가 - 가 .)
	(AC OUTLET) . ()
	가 (가 가)
	(가)
	(가 가 , ,)
	()

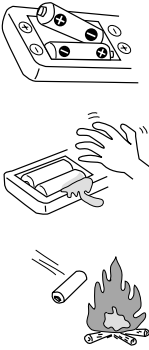 주의	가 .
	• (.)
	• (,) .) • 가 • (.) • 가 • (.) • 가 • (.) • 가
	• . (가 • . (.)
	• 가 . • (가 .)
	• , . (가 • 가 , .)
• . (가 , .)	
	DVD CD TV, VCR, . (가 .)

전면판넬 명칭

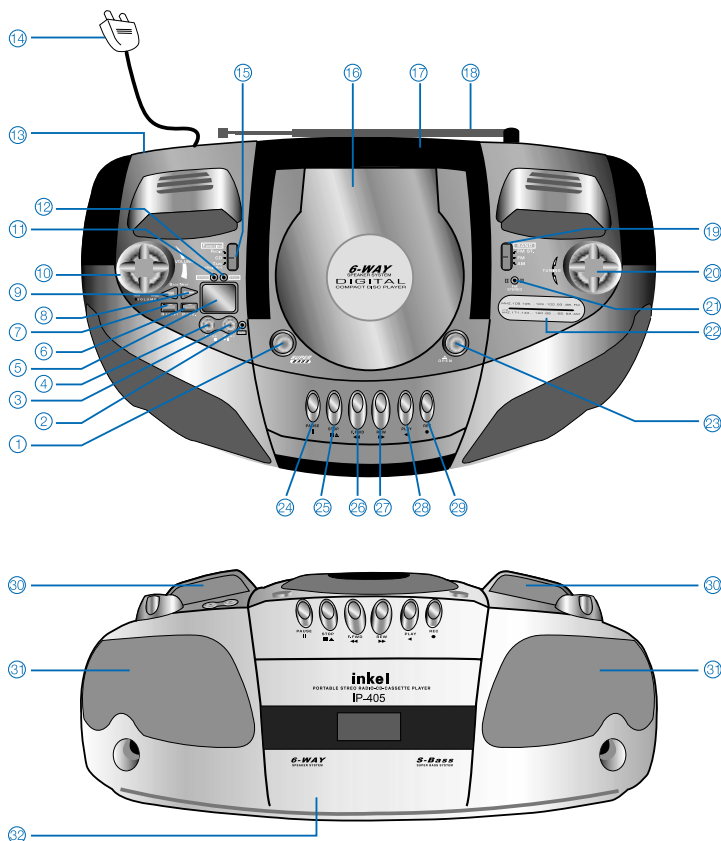


1. Super Bass
2. CD LED
3. CD /
4. CD
5. CD
6. CD
7. CD
8. CD
9. CD
- 10.
- 11.
- 12.

13. ()
14. AC &
15. (/CD/
16. CD
- 17.
- 18.
19. (FM
20. /FM/AM)
21. FM
- 22.

23. CD OPEN
- 24.
25. /
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
30. TOP (/)
31. (/)
32. (/)

라디오를 들으려면

1

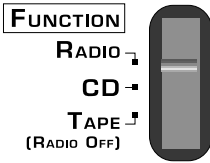


4




2

(AM/FM/FM ST)

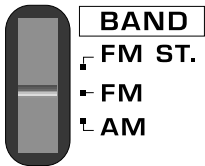


5

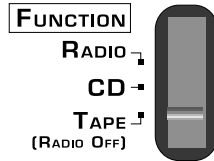


가

3

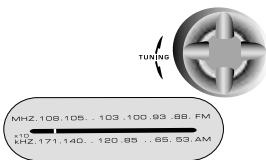


FM STEREO
“ FM ST ”

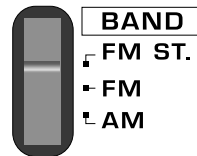


테이프를 들으려면

1

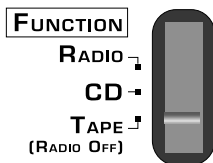


3

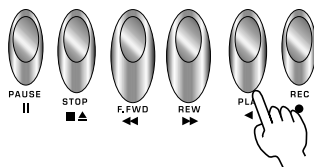

2

“ STOP ”

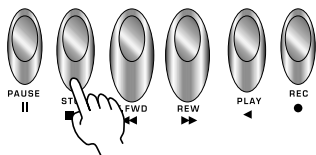


4

가

5

[<</>>]

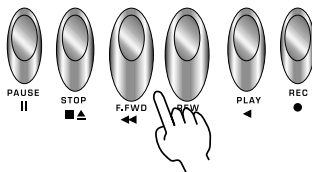





ETRONICS는 excellent, eternity, entertainment, energy, everyone 등의 다양한 의미를 담고 있는 광의의 영문이니셜 'E'와 Electronics의 축약형태인 'TRONICS'의 합성어로서 '영원한 신뢰가치의 창조자 (Eternal Trusted Value Creator)'를 상징하는 이름입니다.

- ▶ ETRONICS는 신뢰할 수 있는 브랜드를 보유한 기업입니다.
- ▶ ETRONICS는 고객과 변함없는 신뢰의 가치를 창조한다는 기업 의지가 있습니다.
- ▶ ETRONICS는 첨단, 정보, 전자, 기술을 상징하는 이름입니다.


CD를 들으려면

1 CD

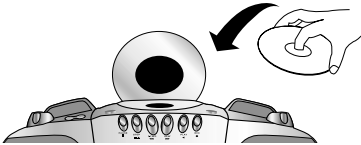


2

CD

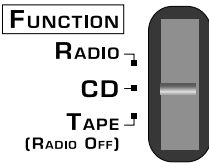

3

CD



4

CD

PLAY/PAUSE []

PLAY 가

[]

1

[REPEAT]

. REPEAT

2

[REPEAT]

. REPEAT

3


[REPEAT]

(ONE)

(ALL)


라디오 녹음을 하려면

1

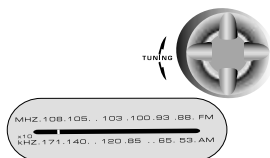


2

3

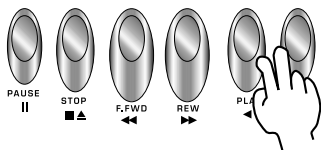


4

“ PAUSE ”

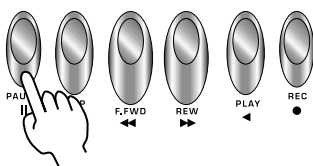

5


“ STOP ”

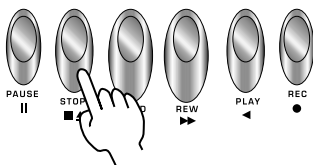

CD 녹음을 하려면

1

CD

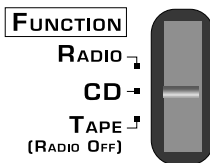

2

3 CD

4

5

“ STOP ”

음성을 녹음 하려면

1

2

. (가
가 .)

3

“ PAUSE ”


4

“ STOP ”

원하는 순서대로 들으려면

20

프로그램을 하려면

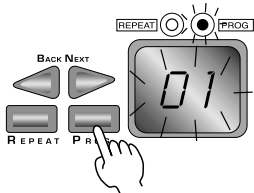


1


“PROG.”
가

(PROGRAM 가 .)

2

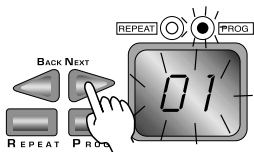


) 4

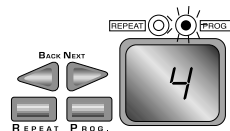

가 100


3

“PROG.”

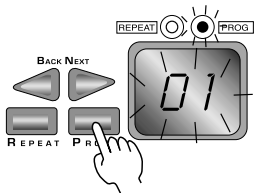


4

2~3

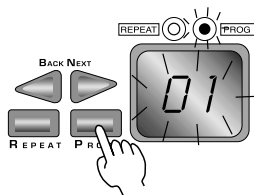

5




“PROGRAM” 가

가

가

“PROG.”

프로그램을 확인하려면




LCD

- 가 10 가
(Head Cleaner Tape)




1) -

2) -



1

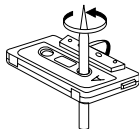

2

- 가 (1)

- 가 (2)

) 2


가

가



- 가 C-120

, PINCH ROLLER

ROLLER, , PINCH

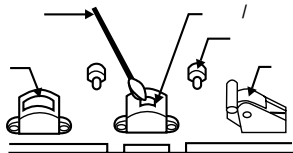

A




주전원 공급


- 220V/60Hz 가
-
- AC

배터리 공급

- AC 1.5V
- 8 . (' D ' UM-1/LR20 SIZE)
- 가

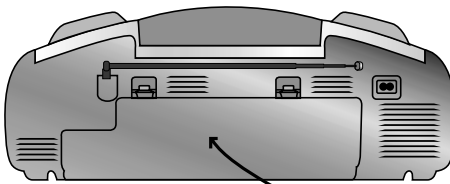

LR20(1.5V) SIZE X 8PCS



주 의

- (+, -)

중 요

“ TAPE ”

OFF

환경보호를 위하여

가 ,

경 고

가	가	
		,
	- 가 •TV, , , - 가 가	- FM: - AM: 가
	,	()
		- 가 ()
CD	CD가 가	CD

		IP-405
		AC 220V / 60Hz DC 12 V (D /UM - 1 x 8EA)
		14W
		1.5W
		Bass-Woofer x 2EA, Top-Speaker x 2EA, Front-Speaker x 2EA
		3kg
		4 2
		AC
		4.75 cm/sec
		AM 522 ~1611 kHz FM 87.5 ~108 MHz
		,

