



OPERATING INSTRUCTIONS

IP-205



CD/CD-R/CD-RW 재생
포터블 CD 스테레오 라디오 카세트 레코더

inkel

..... 2

..... 6

..... 7

..... 8

CD 9

..... 10

..... 10

..... 11

CD 11

..... 12

..... 13

..... 14

..... 15

..... 16

INKEL IP-205

유념-

가
가

1 가

* 가

CD/DECK
가

CD/DECK

CD/DECK

경고-

가

안전상의 주의







경고






주의

경고	
	<ul style="list-style-type: none"> • 220 V/60 Hz ()
	<ul style="list-style-type: none"> • 가 ()
	<ul style="list-style-type: none"> • • • <p>()</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 가 , 가 , 가 ()

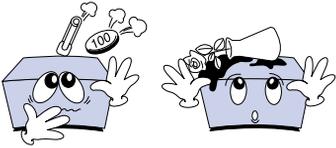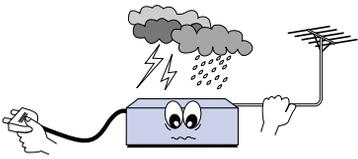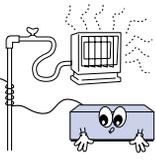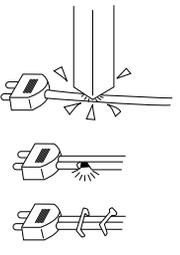⚠ 경고	
	(.)
	(가 가 .)
	(가 .)
	가 (.)
	• • 가 • • 가 (가 .)
	(.)

 주의	가
	<ul style="list-style-type: none"> • 가 가 (가) 가 • 가 () .) • () .)
	<p>가</p> <ul style="list-style-type: none"> • , 가 () .)
	<ul style="list-style-type: none"> • 가 (가 가) .)
	<p>(AC OUTLET)</p> <p>() .)</p>
	<p>가 (가) 가</p>
	<p>(가) .)</p>
	<p>(가) 가 , ,</p>
	<p>() .)</p>

 주의	가
	<ul style="list-style-type: none"> • (.)
	<ul style="list-style-type: none"> • (.) • 가 • (.) • 가 • (.) • (.) • 가
	<ul style="list-style-type: none"> • (.) • 가
	<ul style="list-style-type: none"> • 가 • (가)
	<ul style="list-style-type: none"> • (가)
<ul style="list-style-type: none"> • (가) 	
	<p>DVD CD TV, VCR (가)</p>

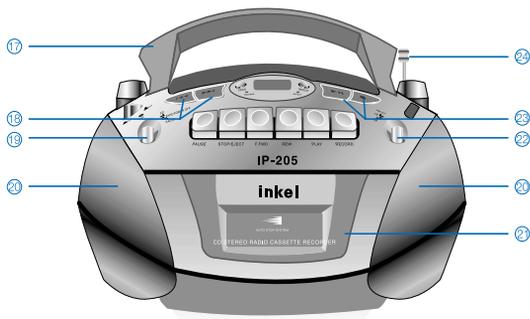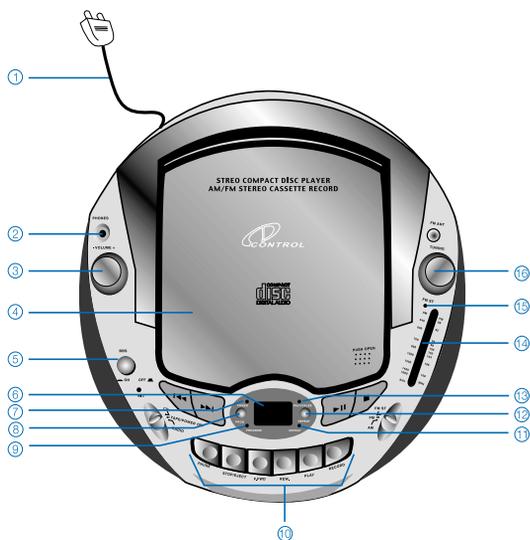

1. AC &

2. ()

3.

4. CD

5. BBS()

6. CD

7.

8. CD

9.

10.

11.

12. CD

13. CD

14.

15. FM STEREO

16.

17.

18. CD (◀◀ / ▶▶)

19.

20. (CD/ (OFF)/)

20. (/)

21.

22.

(FM /FM/AM)

23. CD / (▶▶)

CD (■)

24.

라디오를 들으려면

1



4



2

(FM ST/FM/AM)

5



가

3




FM STEREO
“ FM ST ”




테이프를 들으려면

1

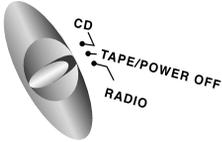


2

“ STOP/EJECT ”

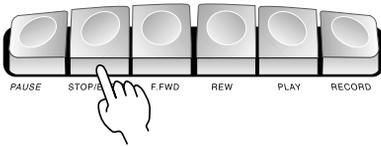

3

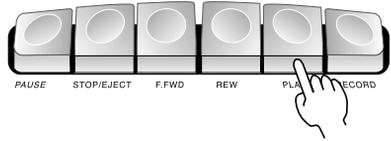


4

가

5

[F.FWD/REW]

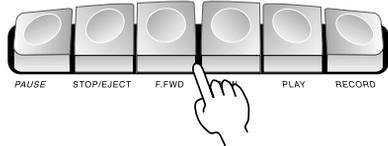





ETRONICS는 excellent, eternity, entertainment, energy, everyone 등의 다양한 의미를 담고 있는 광의의 영문이니셜 'E'와 Electronics의 축약형태인 'TRONICS'의 합성어로서 "영원한 신뢰가치의 창조자 (Eternal Trusted Value Creator)"를 상징하는 이름입니다.

- ▶ ETRONICS는 신뢰할 수 있는 브랜드를 보유한 기업입니다.
- ▶ ETRONICS는 고객과 변함없는 신뢰의 가치를 창조한다는 기업 의지가 있습니다.
- ▶ ETRONICS는 첨단, 정보, 전자, 기술을 상징하는 이름입니다.

CD를 들으려면

1 CD

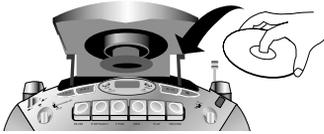

2

CD



3

CD

가 /
[<< / >>]
[▶▶]

4

CD

PLAY/PAUSE [▶▶]
PLAY 가
[▶▶]

CD

/ (<< / >>) 1
/ 가

1

[REPEAT]

. REPEAT

2

[REPEAT]

. REPEAT

3

[REPEAT]







(ONE) (ALL)

CD/CD-R/CD-RW

CD

프로그램을 하려면

1 “PROG.”
가
(PROGRAM 가 .)

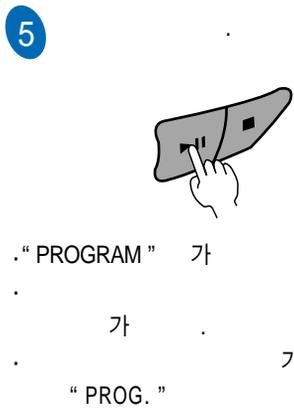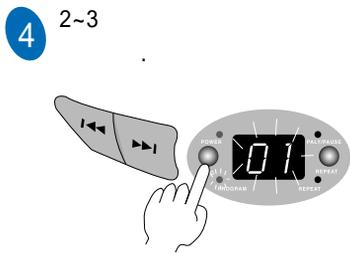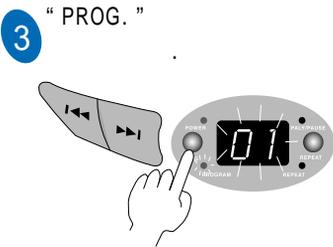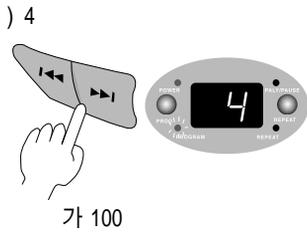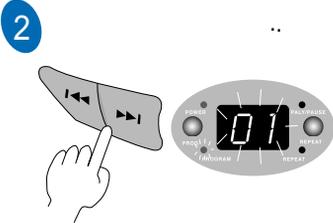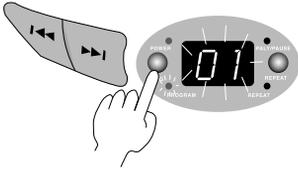

프로그램을 확인하려면

“PROG.”
LCD


라디오 녹음을 하려면

1




2

3

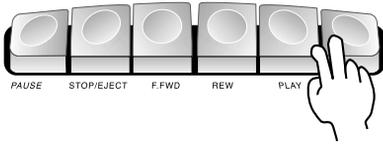


4

“ PAUSE ”

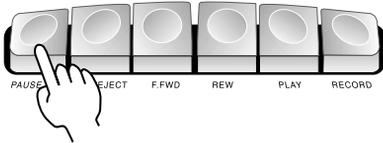

5

“ STOP ”

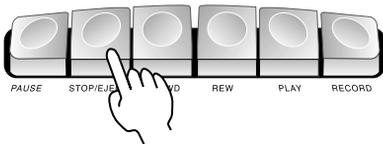

CD 녹음을 하려면

1

CD



2

3

CD

4

5

“ STOP ”

- 가 10 가
(Head Cleaner Tape)




1) -

2) -



1

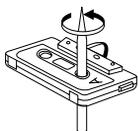


2


- (1)
- (2)
-) 가 2
- 가
- 가

-
- C-120
-

, PINCH ROLLER

ROLLER, PINCH

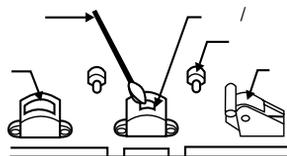




주전원 공급

- 220V/60Hz 가
- ,
- AC

배터리 공급

- AC 1.5V
- 8 . (' D ' UM-1/LR20 SIZE)
- 가

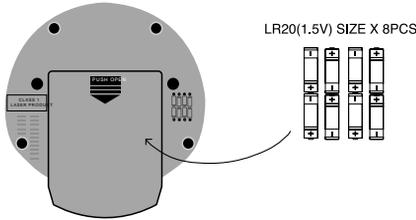

주 의

- (+, -)

중 요

“ TAPE ” OFF

환경보호를 위하여

가 ,

경고

<ul style="list-style-type: none"> 가 	<ul style="list-style-type: none"> 가 	<ul style="list-style-type: none">
<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 가 TV, , , 가 가 	<ul style="list-style-type: none"> FM: 가 AM: 가
<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> ()
<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 가 ()
<ul style="list-style-type: none"> CD 	<ul style="list-style-type: none"> CD가 가 	<ul style="list-style-type: none"> CD
<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW 	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW 	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW CD

		IP-205
		AC 220V / 60Hz DC 12 V (D /UM - 1 x 8EA)
		14W
		1.5W
		Full-Range Speaker X 2EA
		3kg
		4 2
		AC
		4.75 cm/sec
		AM 522 ~1620 kHz FM 87.5 ~108 MHz
		,

인켈

제품보증서

제 품 명			
MODEL NO.			
보 증 기 간	구입일로부터	1	년
구 입 일 자			
구 입 자	주 소		
성 명	TEL		
판 대 자	대 리 점 명	TEL	
	주 소	성명	인

서비스 안내

* 무상 서비스 -보증기간내
 * 유상 서비스 - 보증기간이 경과했을 경우와 다음의 경우에는 보증기간중일지라도 수리비를 받습니다.

- 사용상의 취급부주의로 인한 고장시
- 서비스기사 이외의 수리나 개조시
- 수송중의 잘못으로 인한 고장시
- 화재· 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상시
- 전원의 이상으로 인한 고장시
- 보증서의 제시가 없을때
- 소모성 부품이 마모된 때 (탄타이블, 바늘등)

* 본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제품단종일로부터 8년간입니다.

주식회사 이트로닉스

본 사 : 서울시 금천구 가산동 345-50
 고객센터 : 서울시 도봉구 도봉동 63번지
 ☎ 080-023-1133

- 제품보증규정
- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
 - 본 제품은 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실제로 수리해 드립니다.
 - 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간중에는 무상으로 수리해 드립니다.
 - 이 보증서의 각란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무료서비스를 받지 못할 수 있으므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관바랍니다.
 - 가정용도가 아닌 영업용도(영업활용, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 보증기간을 단축적용합니다. (6개월)

<http://www.etrronics.co.kr> or <http://www.inkel.co.kr>

고객 서비스 센터

	080-023-1133	63		042	672,673-6601	13-9	404
02	2234-8858	2 421-1	(1)	041	576-6803	675-8	
02	2634-1101 ~ 2	17가 7	202	043	221-6601,253-9384	1 66-2	(3
(2))			
02	598-6507 ~ 8	1537-2	(2)	043	848-8025 ~ 6	1156	(2)
02	477-6601 ~ 2	462		041	632-5662,634-7827	52-2	
02	2646,2649-9760	4 785-3(401)		033	761-2123,764-6643	287-1()	
02	896-6601 ~ 2	2 1054-23		033	647-6638,7306	35	
02	3492-7100,3,5	654-1		033	242-6691 ~ 2	1 748-1 31/1	
02	389-6601 ~ 2	144-69(3)		062	365-2973,6601	146-57	(7)
02	454-8191 ~ 2	2 119-9		063	254,251-6601	17가 670-1	(3)
02	765-3467 ~ 8	27가 229	(3)	063	468-1160 ~ 1	155-1 A 가	(2)
02	425-0528 ~ 9	340-1		202			
02	749-6618 ~ 9	27가 2-195	302	061	283-6601,6604	958-3	
02	432,434-6603	3 479-81	(2)	061	743-8408 ~ 9	873-1	(3)
032	519-6601	3-8		051	463-9461	3 1195-6	(3
031	238-0561	950-12	(1))			
032	654-6601 ~ 3	3 323-13		063	423-8958	17가	230
031	255-6604,257-1873	504-3	(3)	054	457-6601,3	144-3	(4)
031	722-0814 ~ 5	3539		051	555-6601 ~ 5	1 475-20	(2)
031	411-6602,4	539-3	(3	053	654-0793 ~ 4	6 1057	
)303				051		864-6134,866-6706	4 7-
031	458-6601 ~ 2	918-22	(1)	15 (2)			
031	877-6602 ~ 3	가 832	(3)	054	634-4251,635-4361	2 494-3	(1)
031	802-0195 ~ 6	1271-7		052	297-0046,2578	432-363	

가