

O P E R A T I N G I N S T R U C T I O N S

사용설명서

IP-155

PORTABLE CD RADIO CASSETTE

inkel

inkel

목 차

	1
	1
	2
	6
	7
	8
CD	8
CD	9
	10
CD	10
	11
	12
	13
	14

inkel

머 리 말

INKEL IP-155

inkel

주의사항


유념 - 가
가






1 가



경 고 - 가



주전원 연결 -	가	가
----------	---	---


[illegible]

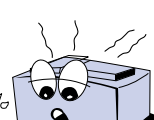 경고	
	220 V/60 Hz
	가
	. . . (.)
	가 . , 가 , 가 (.)

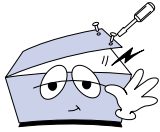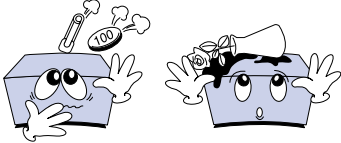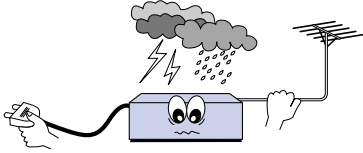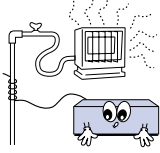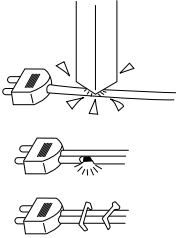 경고	
	(.)
	(가 .)
	(가 .)
	가 (.)
	. . 가 . . 가 (가 .)
	(, .)

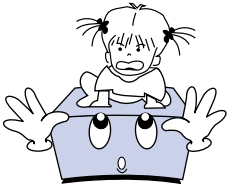 주의	가
	- 가 가 (가) 가 - 가 (가) ()
	가 (가)
	(가 가)
	(AC OUTLET) ()
	가 (가 가)
	(가)
	(가 가)
	()

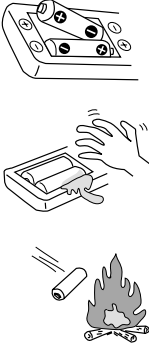
 주의	가 .
	• (.)
	• (,) . • 가 • (.) • 가 • (.) • 가 • (.) • 가 • (.)
	• . (가 • . (.)
	• 가 . • (가 .)
	• , (가 • 가 , • .)
• . (가 , .)	
	DD CD TV, VCR . (가 .)

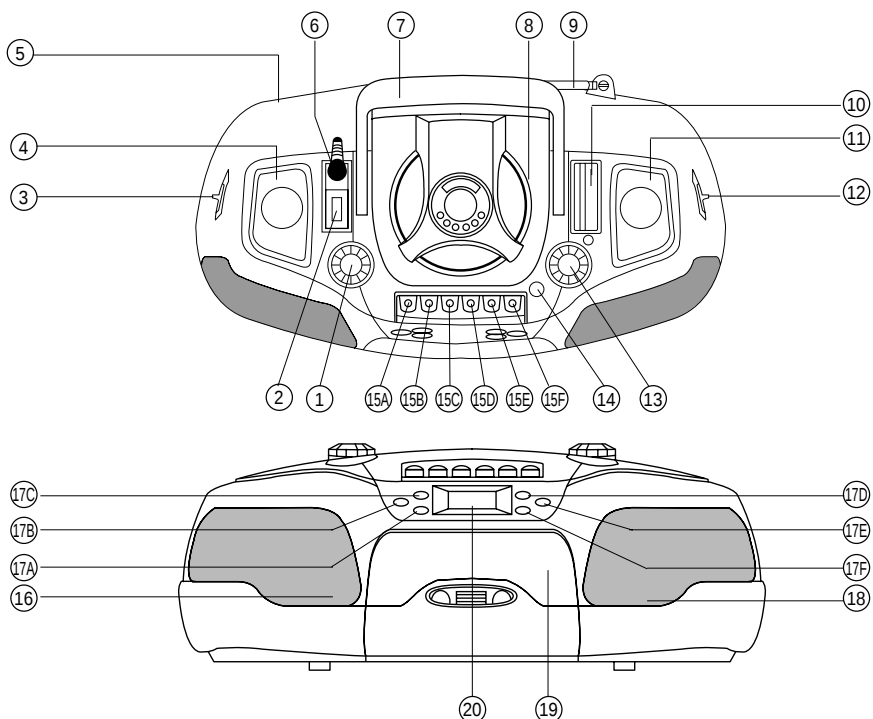

- | | | |
|---------------|---------|---|
| 1. | 15B. | / |
| 2. 3D VIRTUAL | 15C. | |
| 3. (/ /CD) | 15D. | |
| 4. | 15E. | |
| 5. () | 15F. | |
| 6. / | 16. | |
| 7. | 17A. CD | |
| 8. CD | 17B. CD | |
| 9. | 17C. CD | |
| 10. | 17D. CD | |
| 11. | 17E. CD | / |
| 12. (AM/FM) | 17F. CD | |
| 13. | 18. | |
| 14. CD | 19. | |
| 15A. | 20. CD | |


라디오를 들으려면

1.

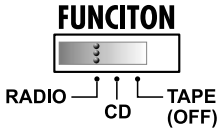


2.


(FM/AM)



3.





4.

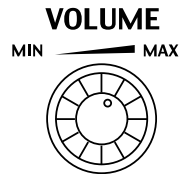


5.

가

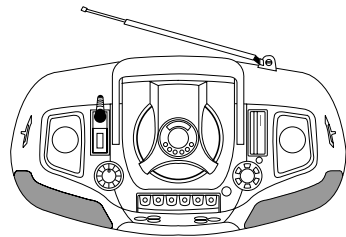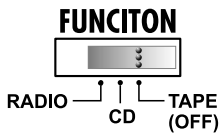


테이프를 들으려면

1.

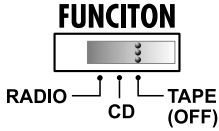

3.

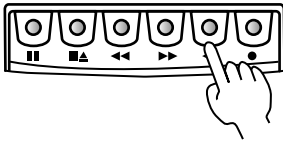


2.

4. 가

5.

(◀◀/▶▶)

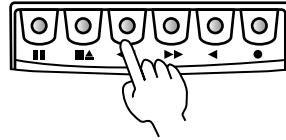

CD를 동작하기이전에

가




3D VIRTUAL SURROUND

" VIRTUAL 3D "



가

가

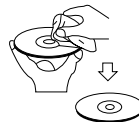


가

가

가

가

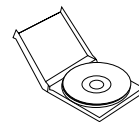


가


가

CD를 들으려면



1. CD

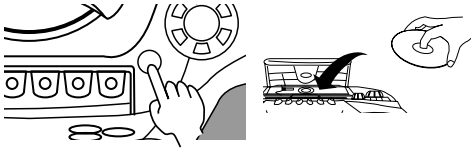

2. CD

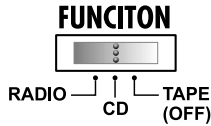

3. CD 가 /

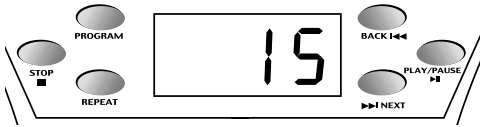



[<<< / >>>] 1


1. [REPEAT]

2. ([REPEAT])

3. [REPEAT]

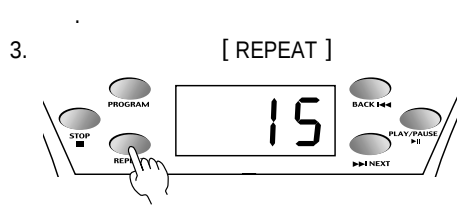

4. CD PLAY/PAUSE [>>] [■]

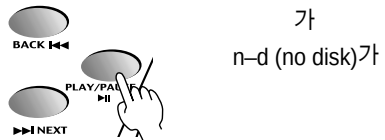

가
n-d (no disk)가

1. [PROGRAM] CD PROGRAM 가

2. / [<<< / >>>] [PROGRAM]

3. 1~2

4. PLAY [>>] 가

5. PLAY SKIP [<<< / >>>]

6. PROGRAM [■] CD

20

가


라디오 녹음을 하려면

1.




2.


3.

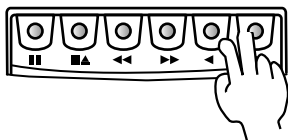

4.

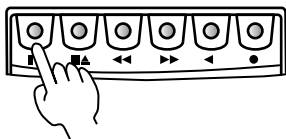

5.

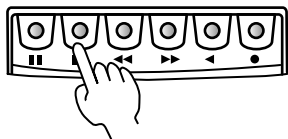


CD 녹음을 하려면

1.

CD


FUNCTION



RADIO | CD | TAPE (OFF)


2.

3. CD

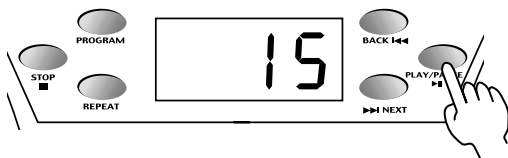

4.

5.

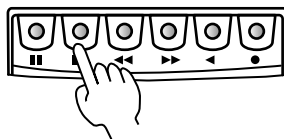

주전원 공급

- () 가
- AC
-

배터리 공급

- 1.5V 8 . (' C ' UM-2, R14)
- 가
- AC

주 의


- (+, -)

중 요

환경보호를 위하여

카세트 사용시 발생하는 일반적인 문제

- 1) -
- 2) -

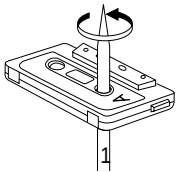

2

- (1)
- (2)
-) 2
- 가

가


-
- C-120

- ,

헤드 청소



, PINCH ROLLER

ROLLER, , PINCH

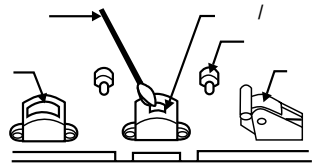

테이프 내용 지우기 방지

가



가 , .

경 고

가	가	
		,
	- 가 - TV, , , , - 가 가	- FM: - AM: 가
	,	()
		가
- CD - CD가	- CD가 가 - PROGRAM	- CD - PROGRAM

		IP-155
		AC 220V / 60Hz DC 12 V (C /UM - 2 x 8EA)
		18W
		1.7W
		BASS - WOOFER × 2EA MYLAR - TWEETER × 2EA PIEZO SPEAKERS × 2EA
		3kg
		4 2
		AC
		4.75 cm/sec
		AM 522~1611 kHz FM 87.5~108 MHz
		,

인켈

제품보증서

제 품 명	
MODEL NO.	
보 증 기 간	구입일로부터 1년간
구 입 일 자	
구 입 자	주 소
성 명	TEL.
판 대 리 점 명	TEL.
주 소	성명 인

주식회사 이트로닉스

본 사 : 서울시 금천구 가산동 345-50
고객상담실 : 서울시 도봉구 도봉동 63번지
☎ 080-023-1133

서비스 안내

- * 무상 서비스 -보증기간내
- * 유상 서비스 - 보증기간이 경과했을 경우와 다음의 경우에는 보증기간종일지라도 수리 비용을 받습니다.
 - 사용상의 취급부주의로 인한 고장시
 - 서비스기사 이외의 수리나 개조시
 - 수송중의 잘못으로 인한 고장시
 - 화재 · 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상시
 - 전원의 이상으로 인한 고장시
 - 보증서의 제시가 없을때
 - 소모성 부품이 마모된 때 (터레이블, 바늘등)
- * 본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제품단종일로부터 8년간입니다.

- 제품보증규정**
- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
 - 본 제품은 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리해 드립니다.
 - 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간중에는 무상으로 수리해 드립니다.
 - 이 보증서의 각란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무료서비스를 받지 못할 수 있으므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관하십시오.
 - 가정용도가 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 보증기간을 단축적용합니다. (6개월)

<http://www.etrronics.co.kr> or <http://www.inkel.co.kr>

